



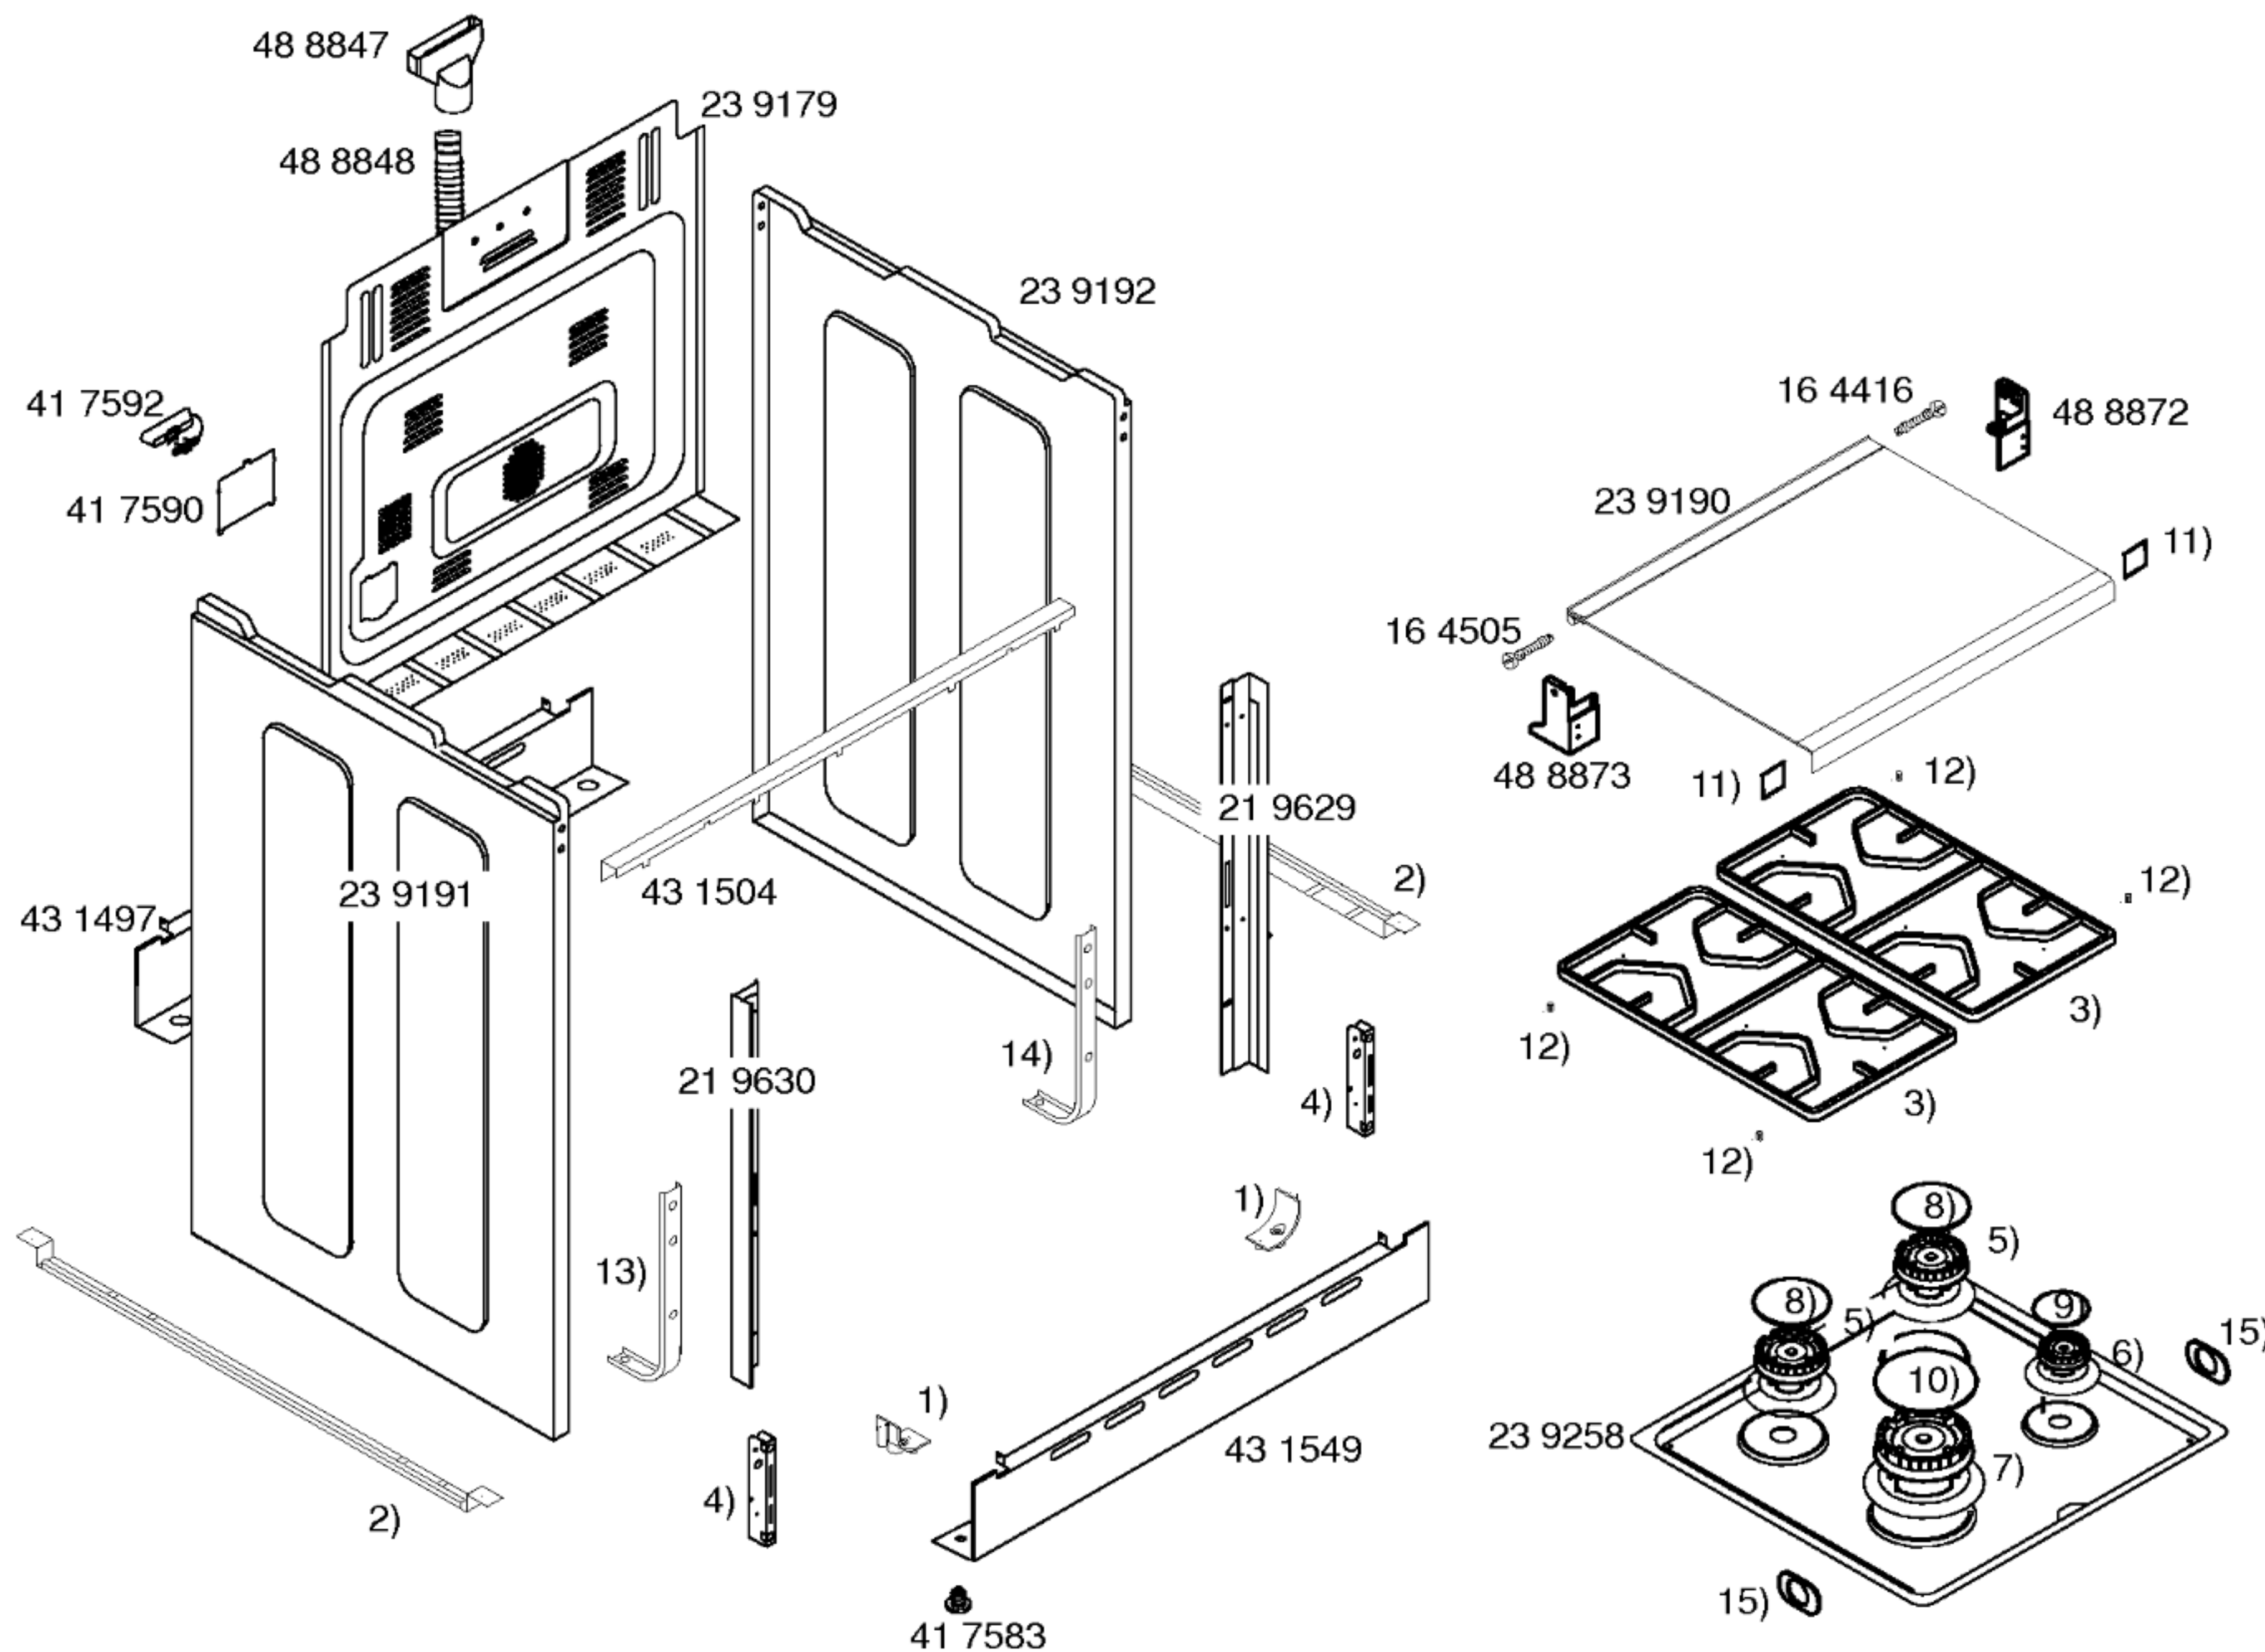

Gebrauchsanweisung
58 3708

- 1) 41 7587
- 2) 43 1499
- 3) 48 2070
- 4) 41 7579
- 5) 26 7357
- 6) 26 7359
- 7) 26 7356
- 8) 18 4404
- 9) 18 4406
- 10) 18 4408
- 11) 18 4302
- 12) 18 8267
- 13) 43 1503
- 14) 43 1502
- 15) 41 6913

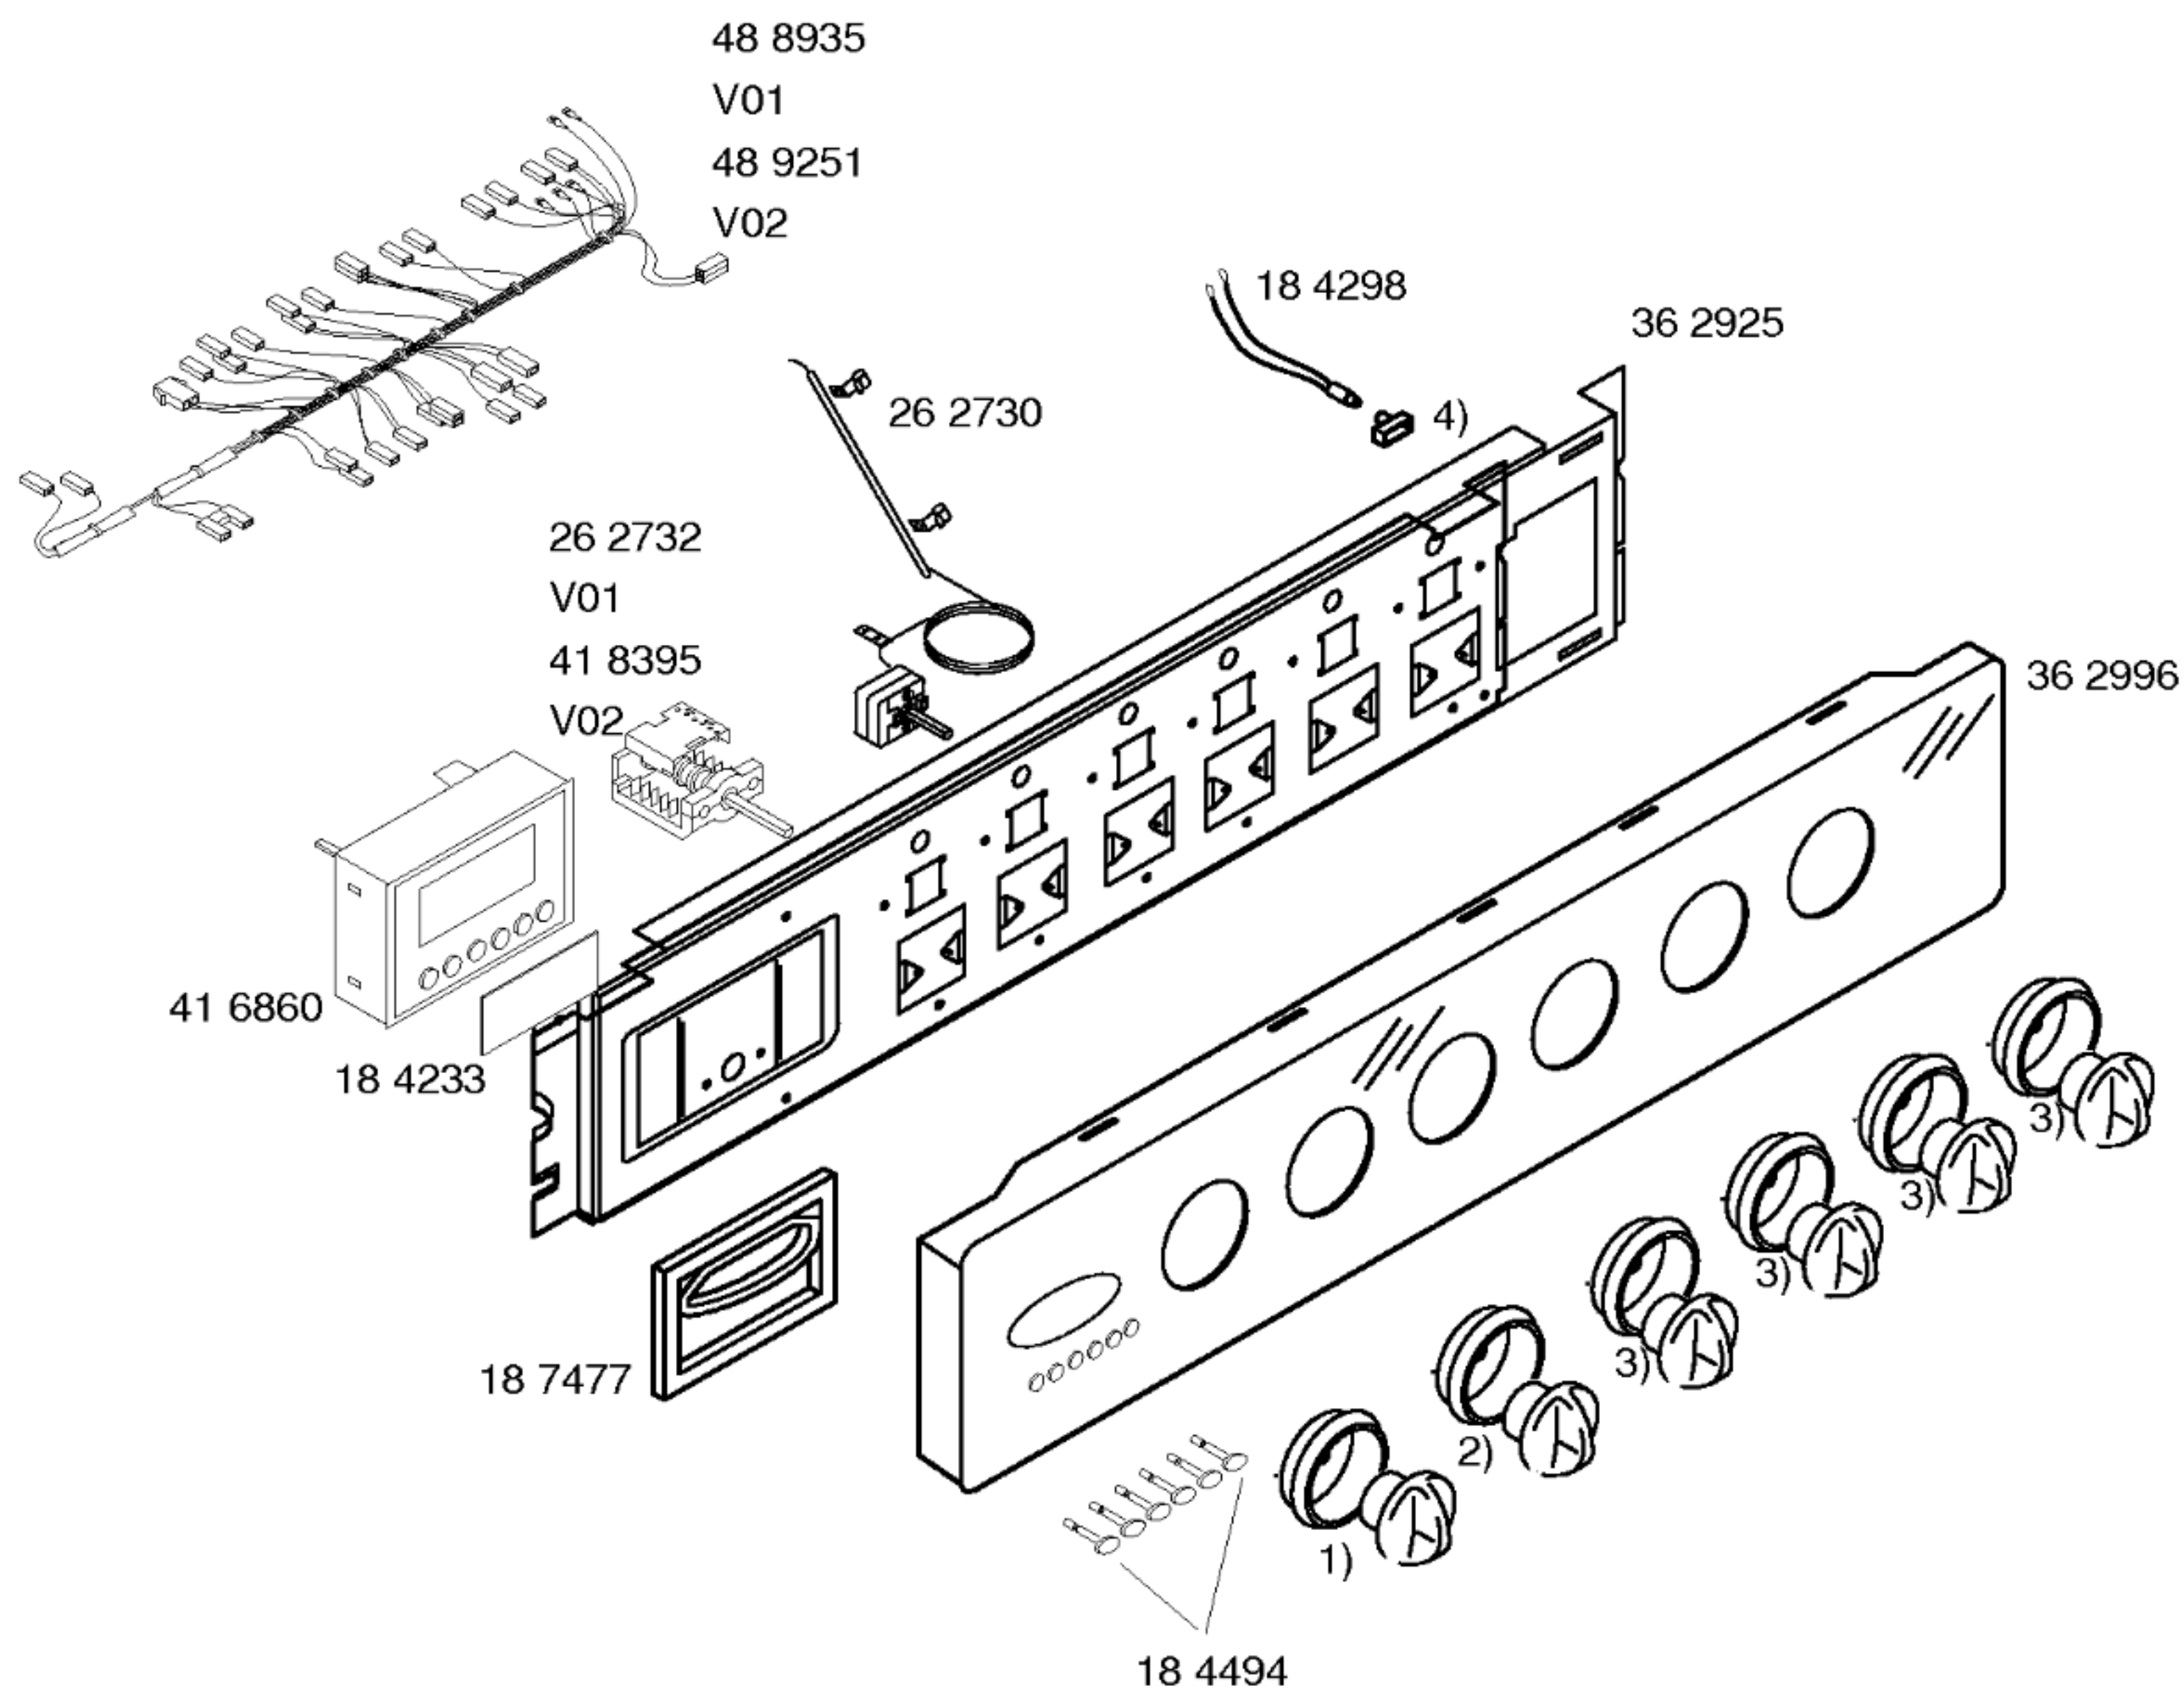


- 1) 18 8184
- 2) 18 8185
- 3) 18 8181
- 4) 18 4297


Mat. – Nr. – Konstante
3740


1) 35 3489

2) 41 7588

3) 41 7587

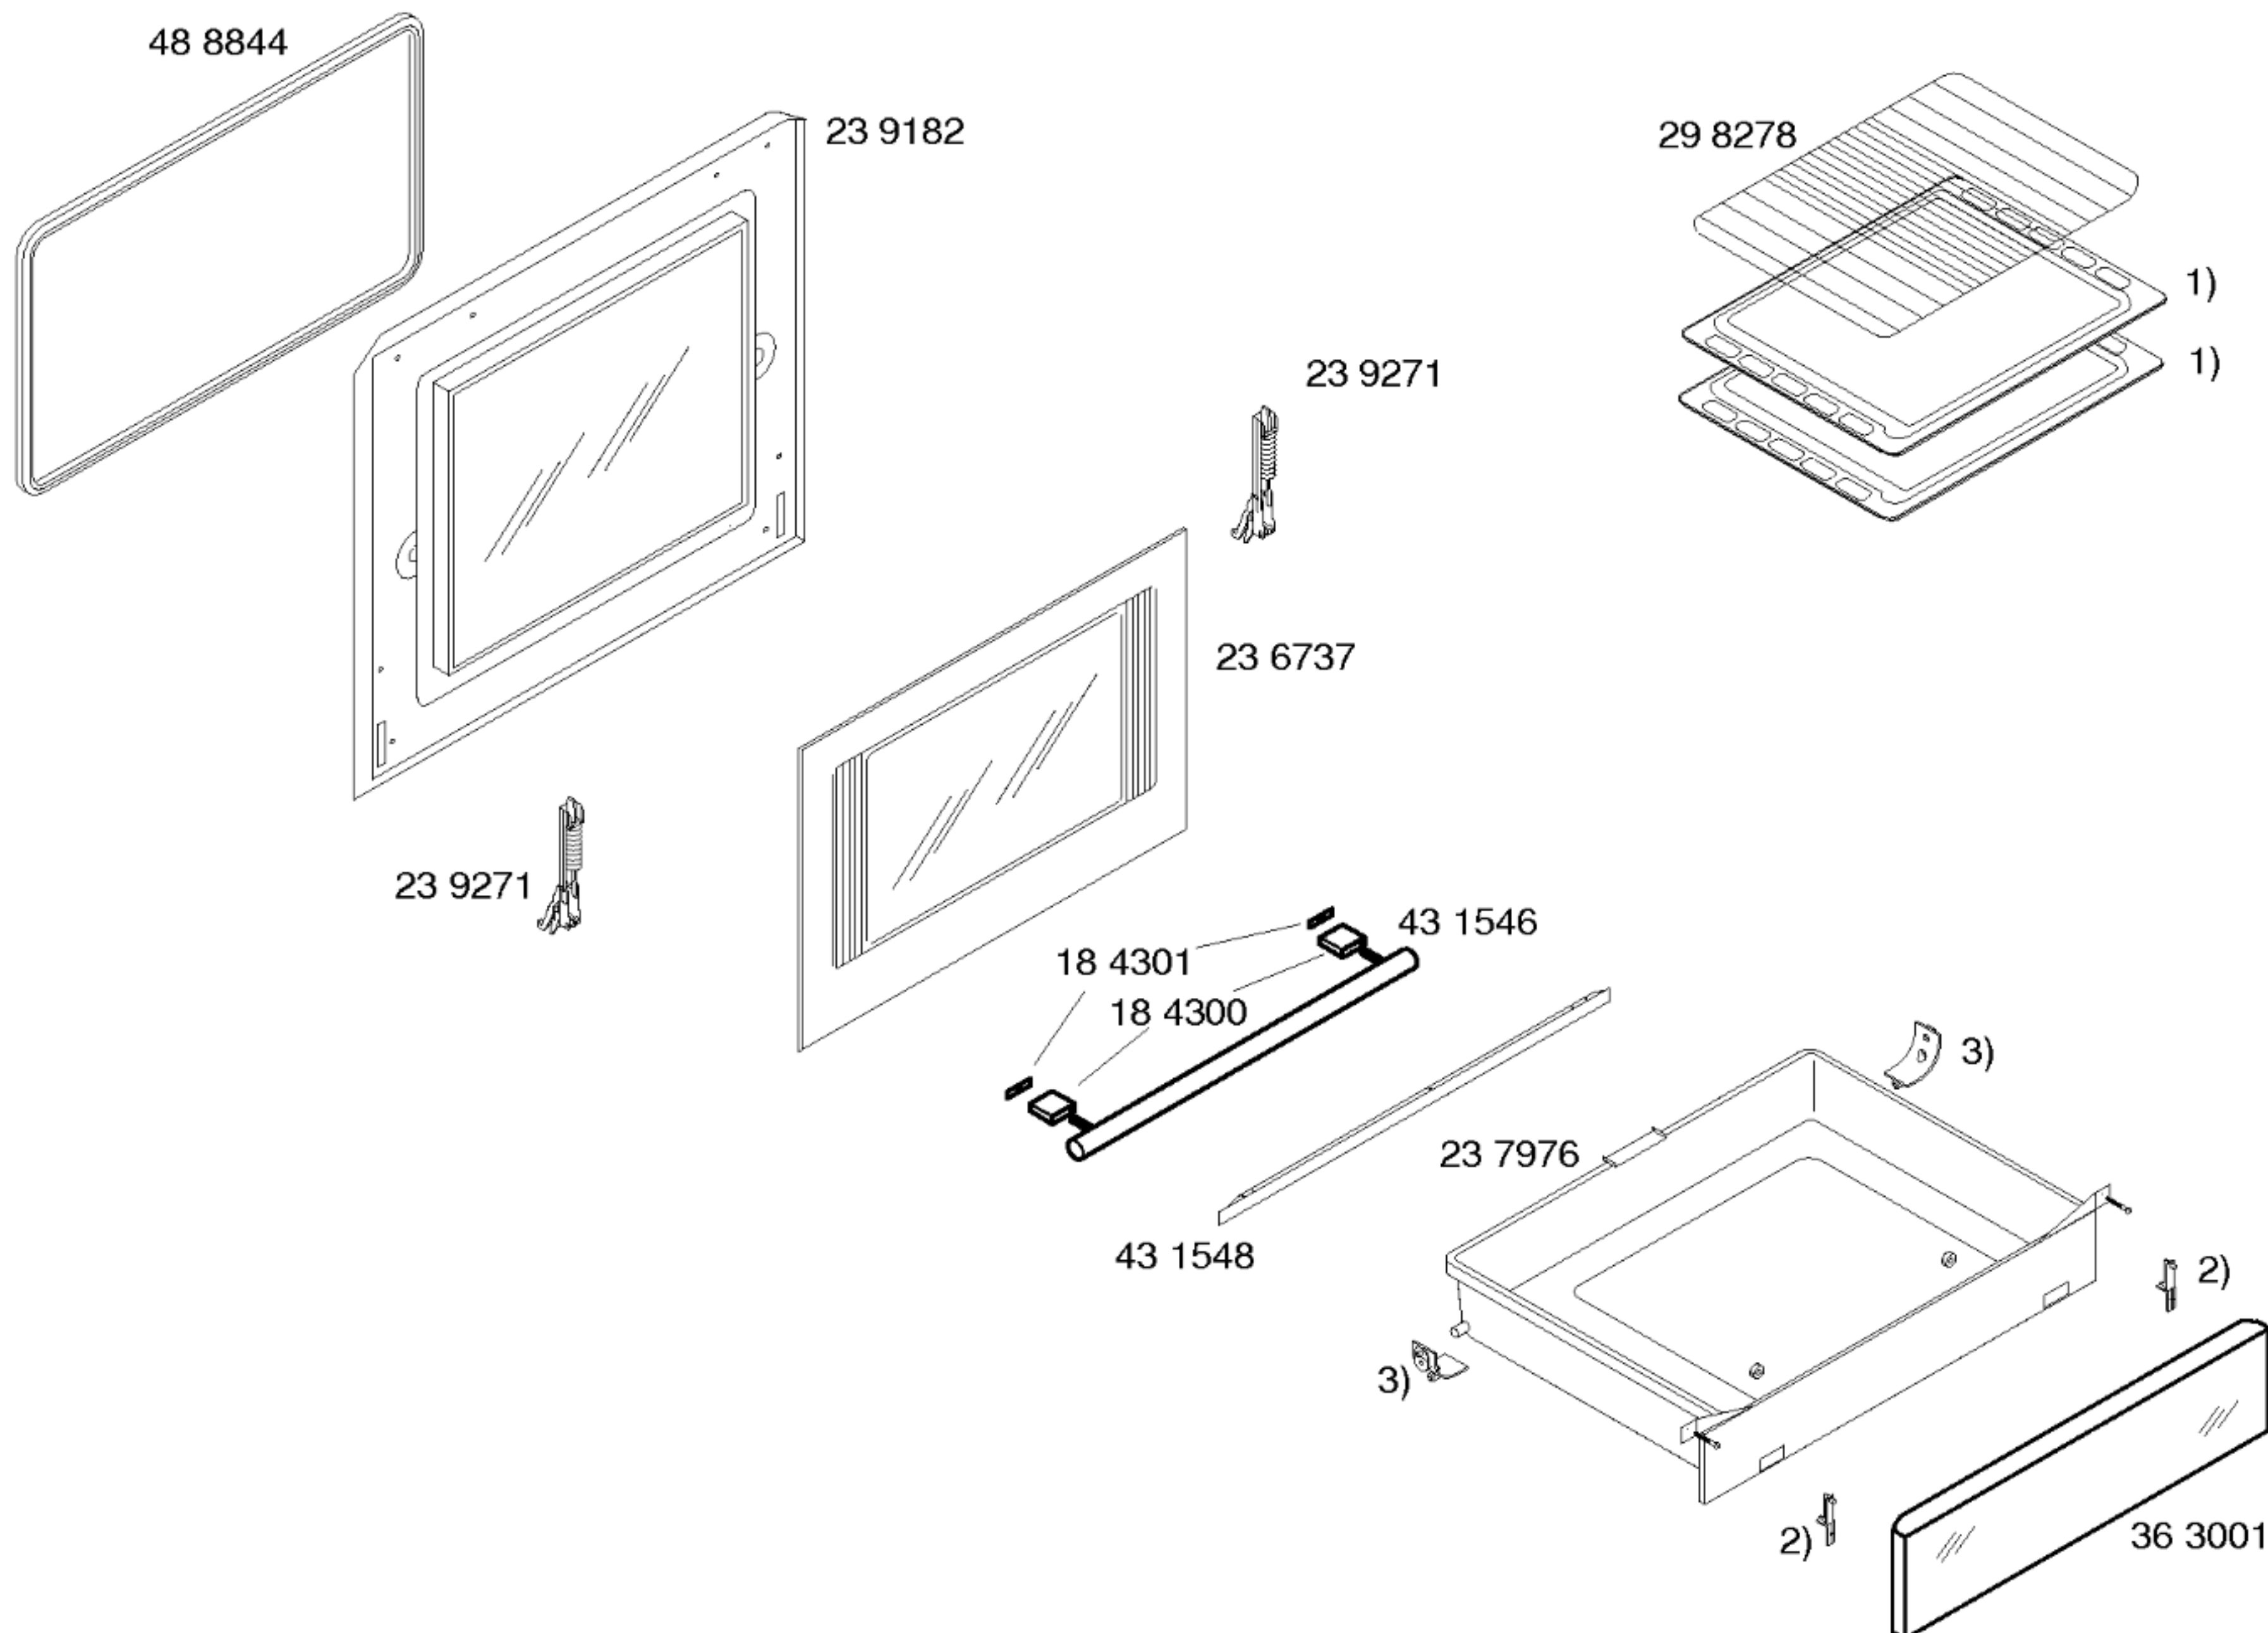

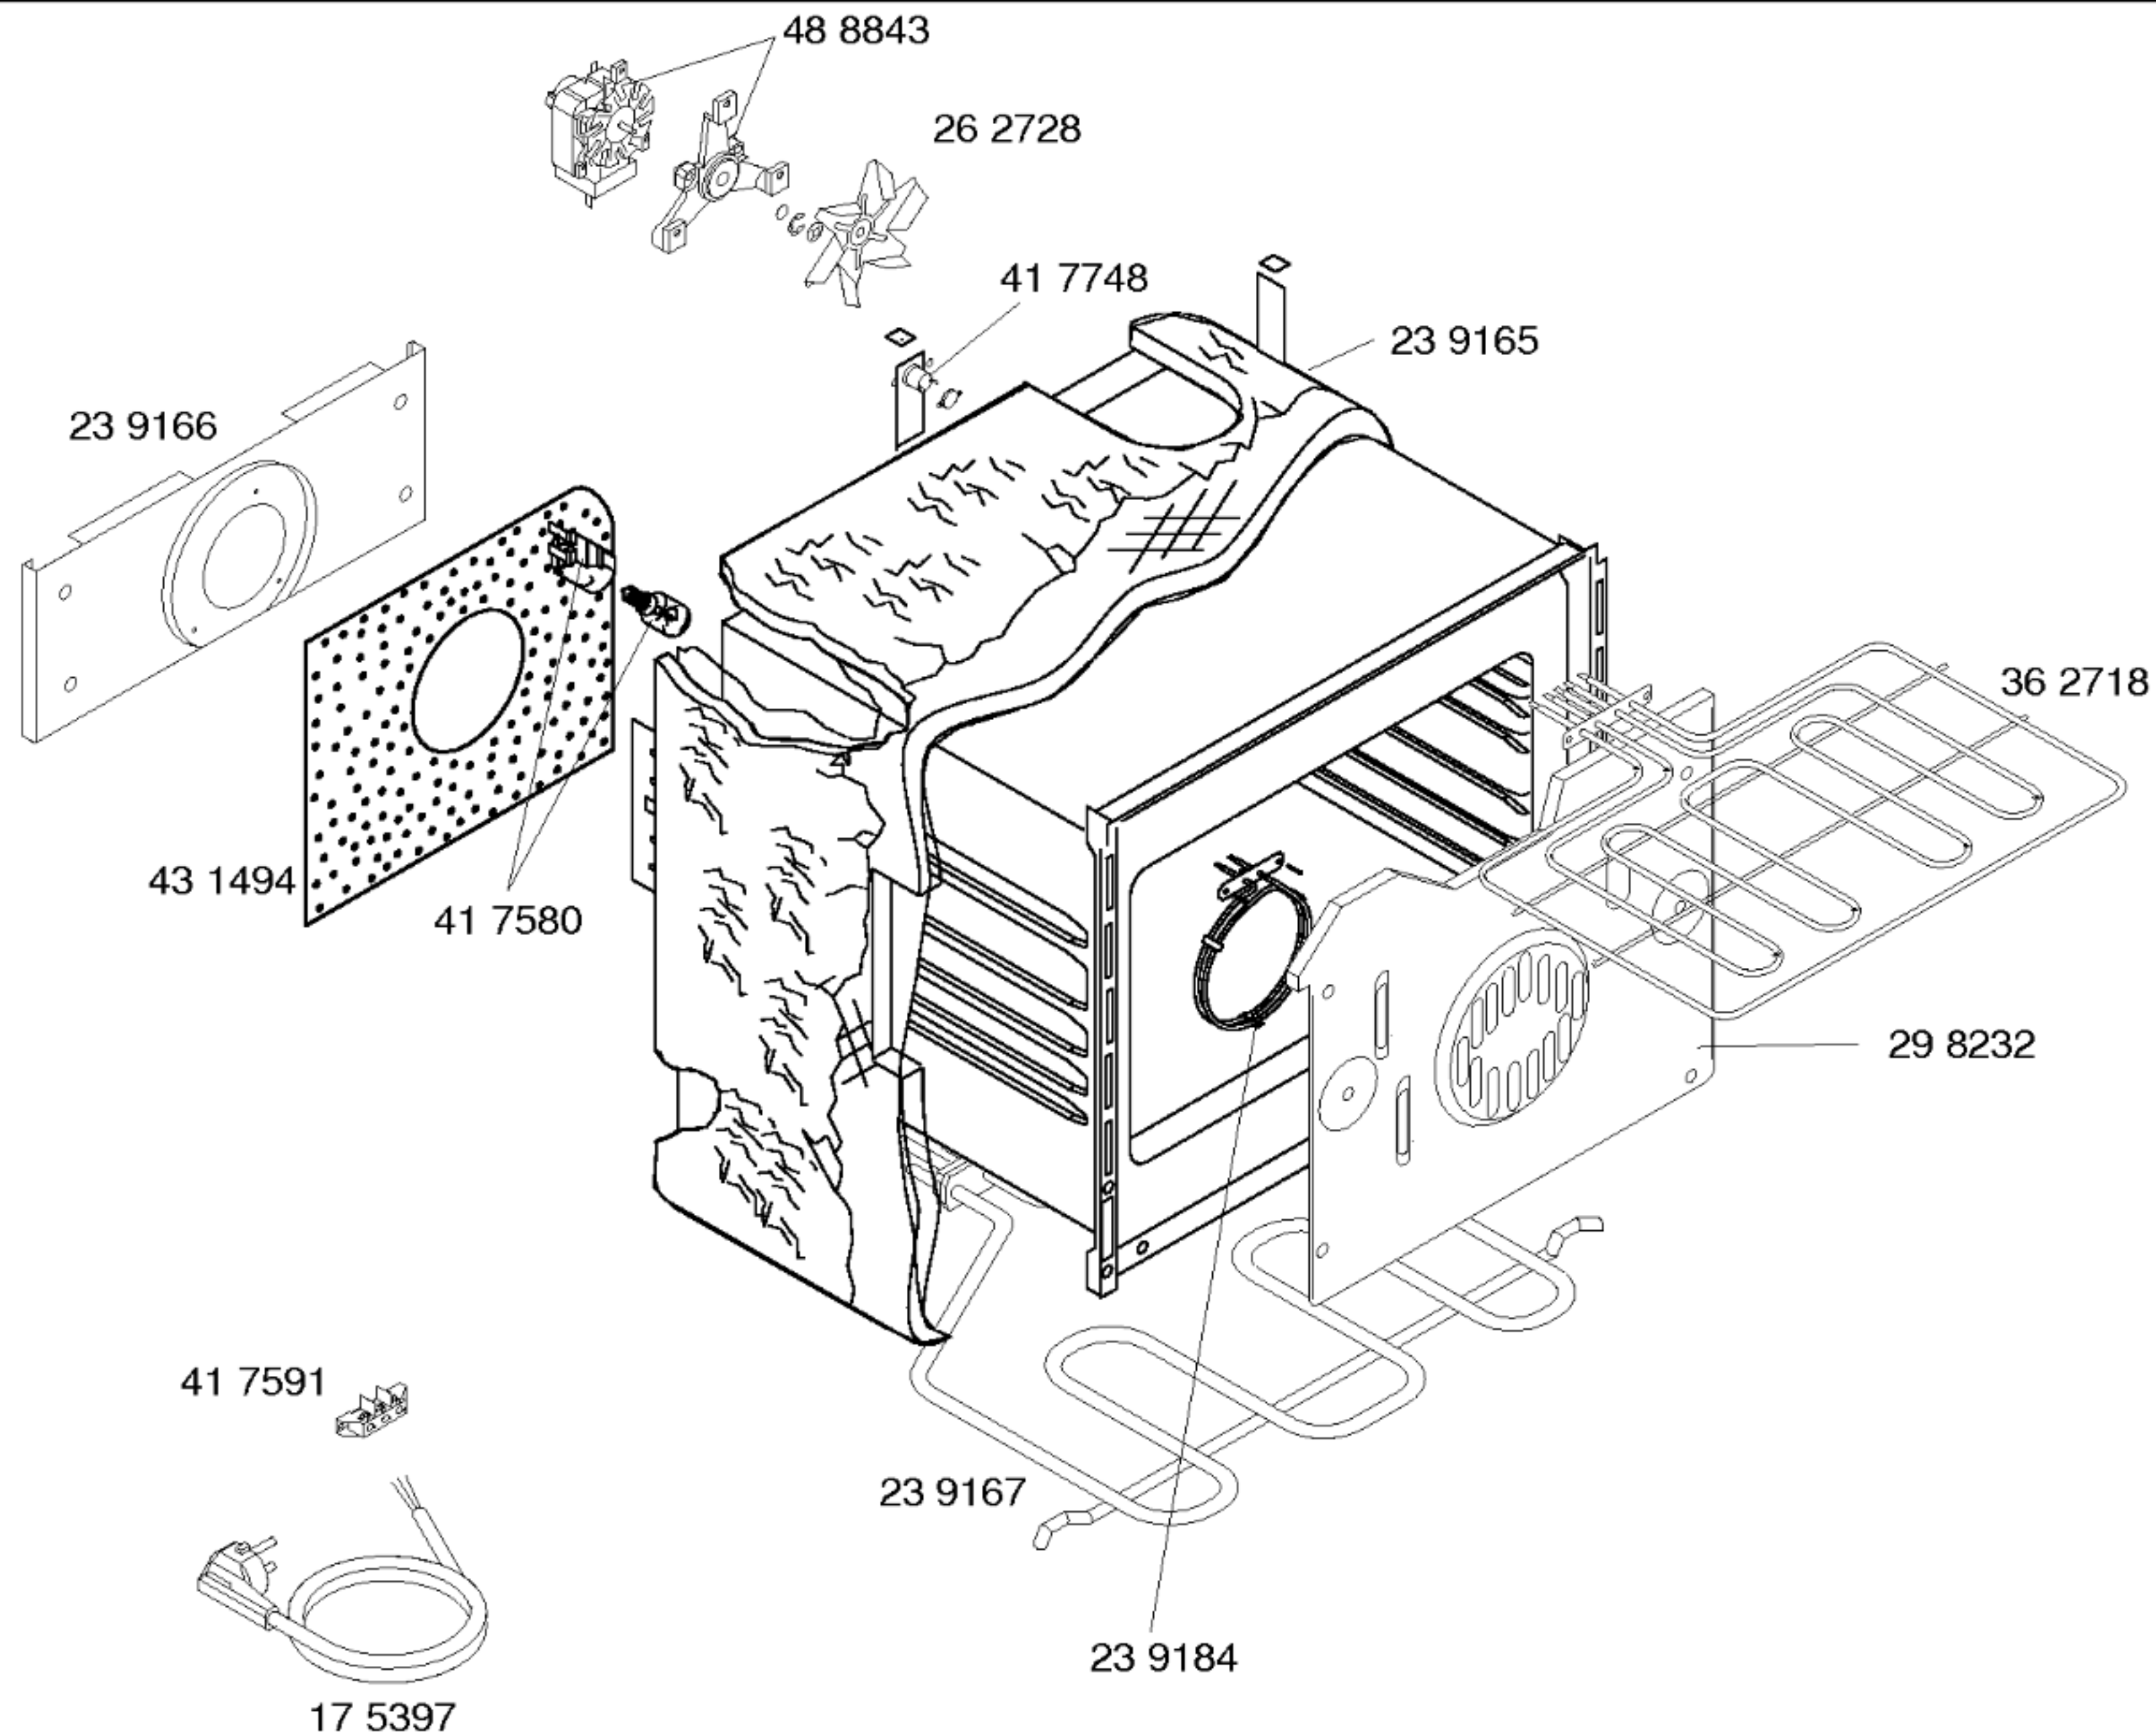

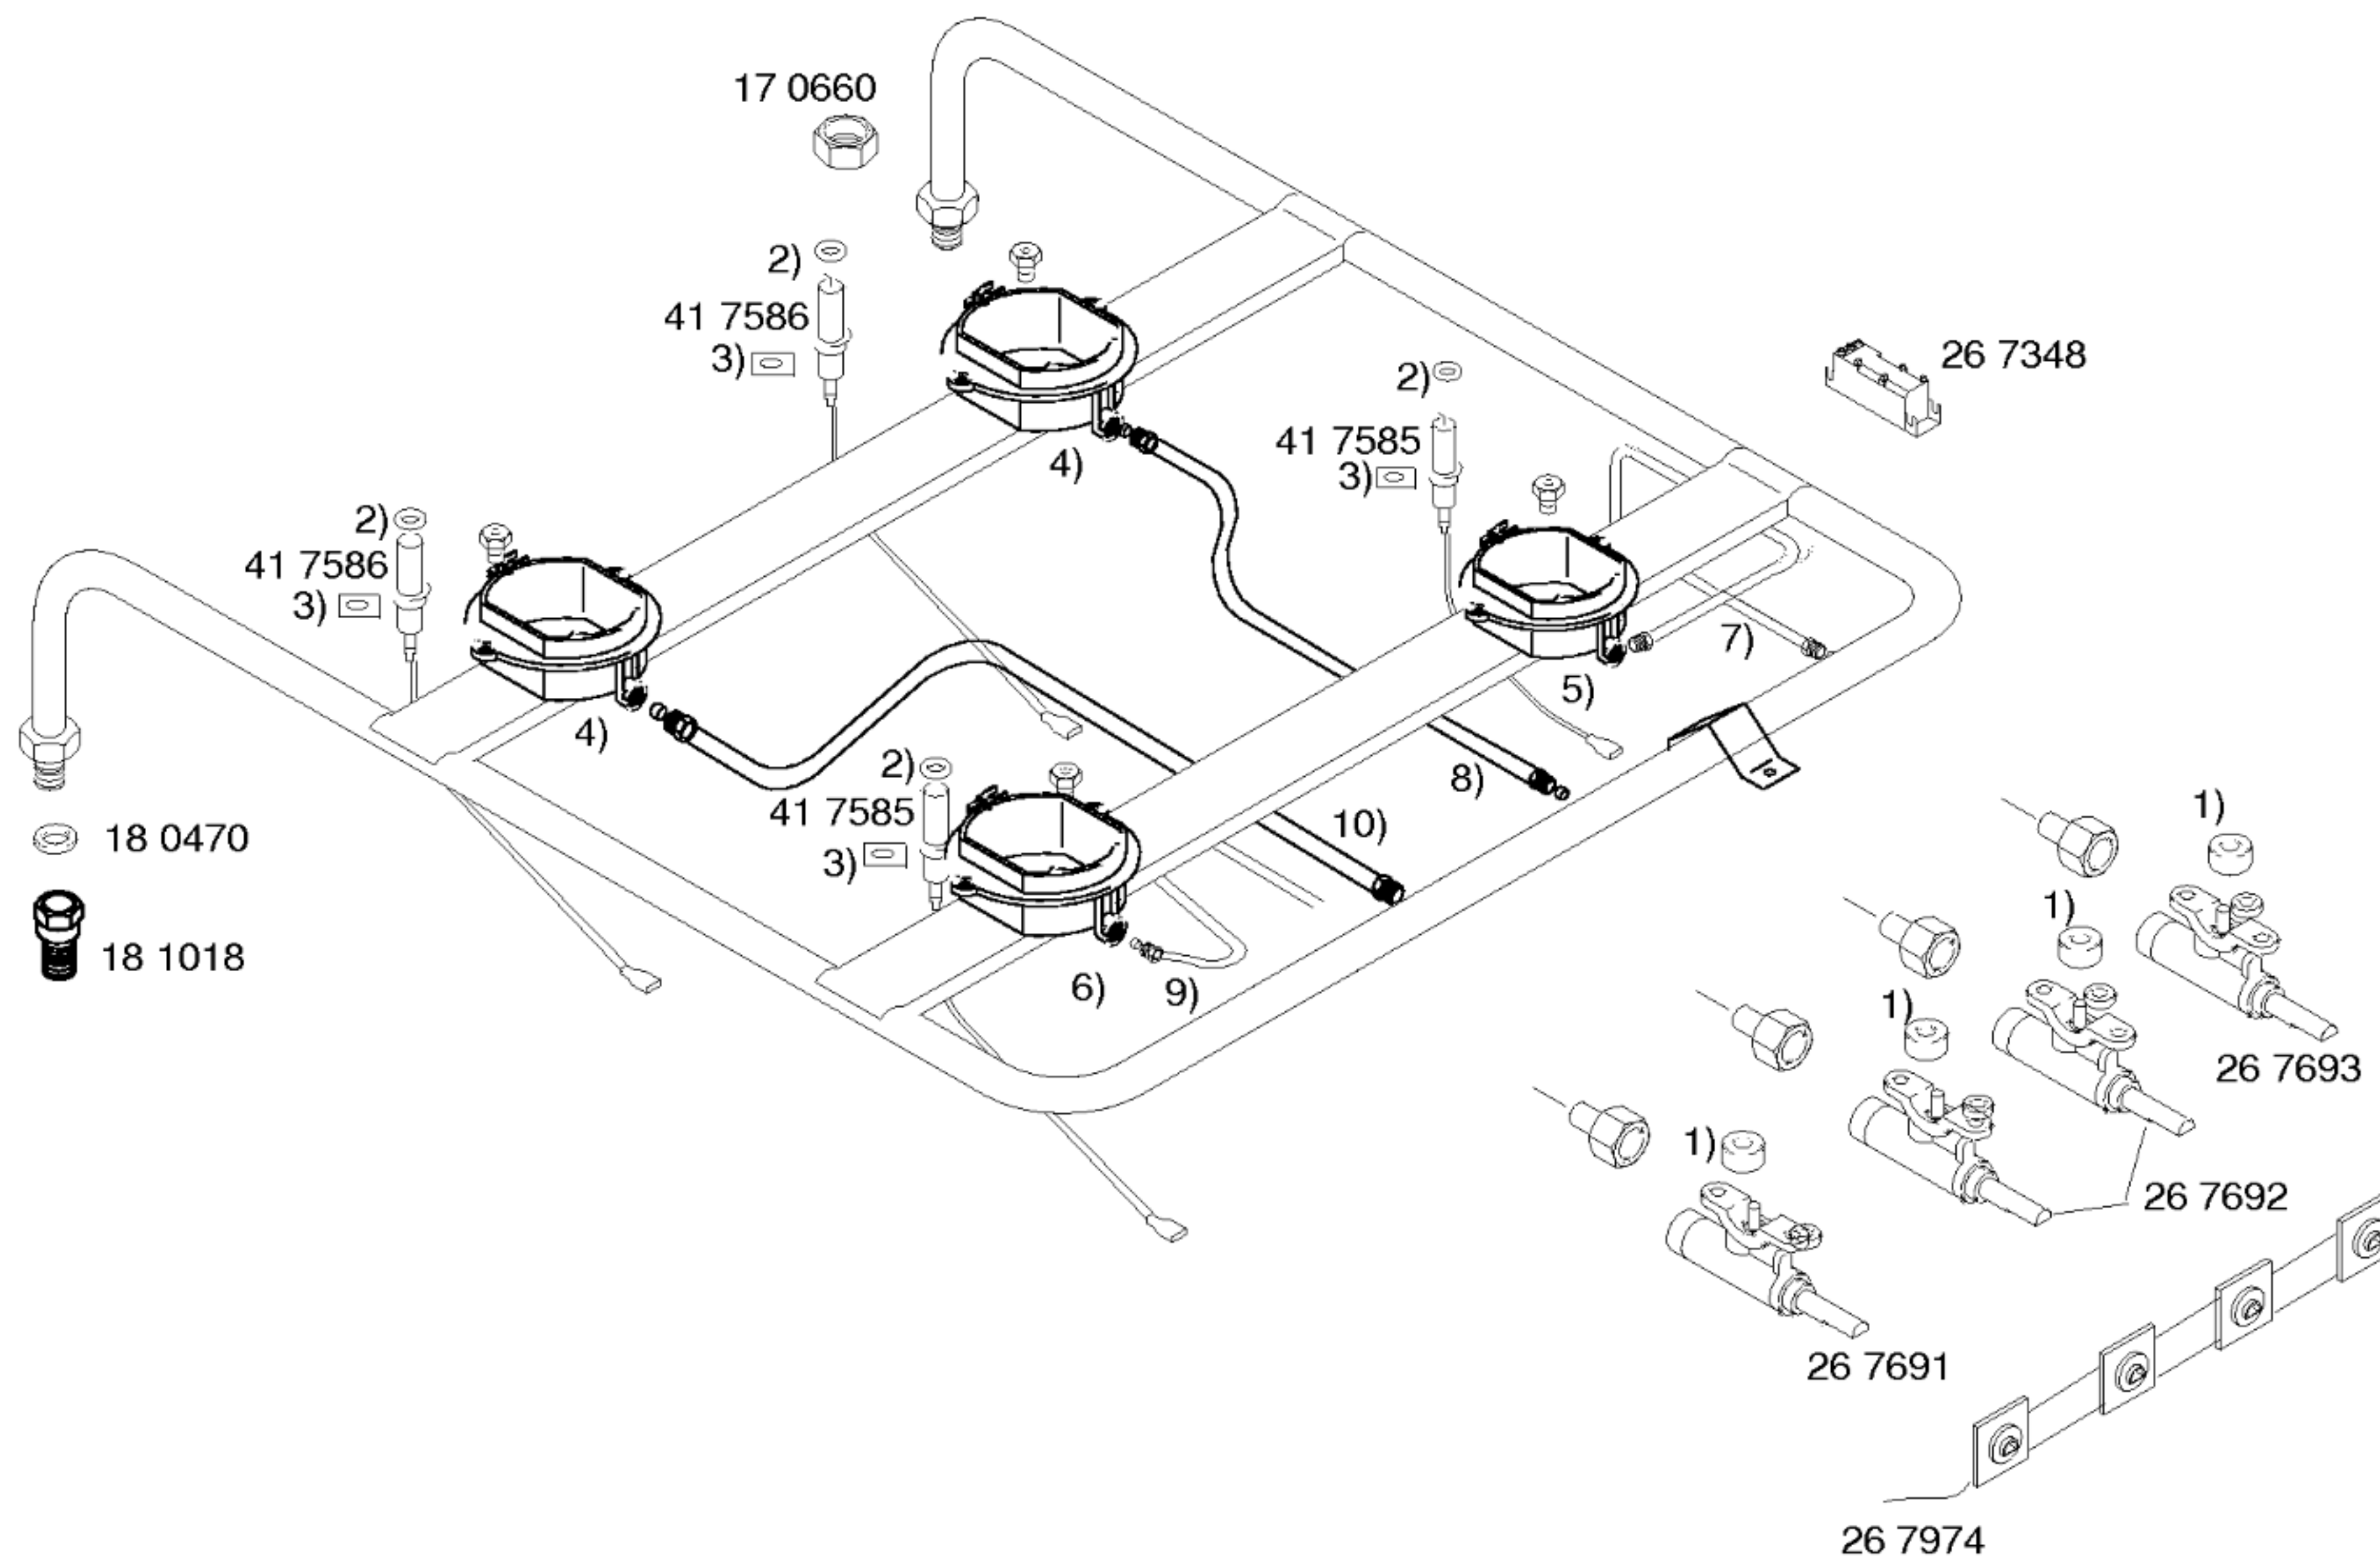

Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 16 9339
- 2) 17 3894
- 3) 17 3895
- 4) 48 0074
- 5) 48 0075
- 6) 48 0073
- 7) 35 7810
- 8) 35 7811
- 9) 35 7808
- 10) 35 7809

Duesensatz Erdgas
17 5527
Duesensatz
Fluessiggas
17 4048

Duesensatz EG
(inkl.Bypass-Dusen)
41 8134

Duesensatz FG
(inkl.Bypass-Dusen)
41 7837