


HF74280/01-D1, Spiegelglasfront
 HF74280NL/01-NL1, Spiegelglasfront
 HF74280CH/01-CH1, Spiegelglasfront
 HF74280FF/01-F1, Spiegelglasfront

HF74280/02-D2, Spiegelglasfront
 HF74280NL/02-NL2, Spiegelglasfront
 HF74280CH/02-CH2, Spiegelglasfront
 HF74280FF/02-F2, Spiegelglasfront

HERDE
 Mikrowellenherde

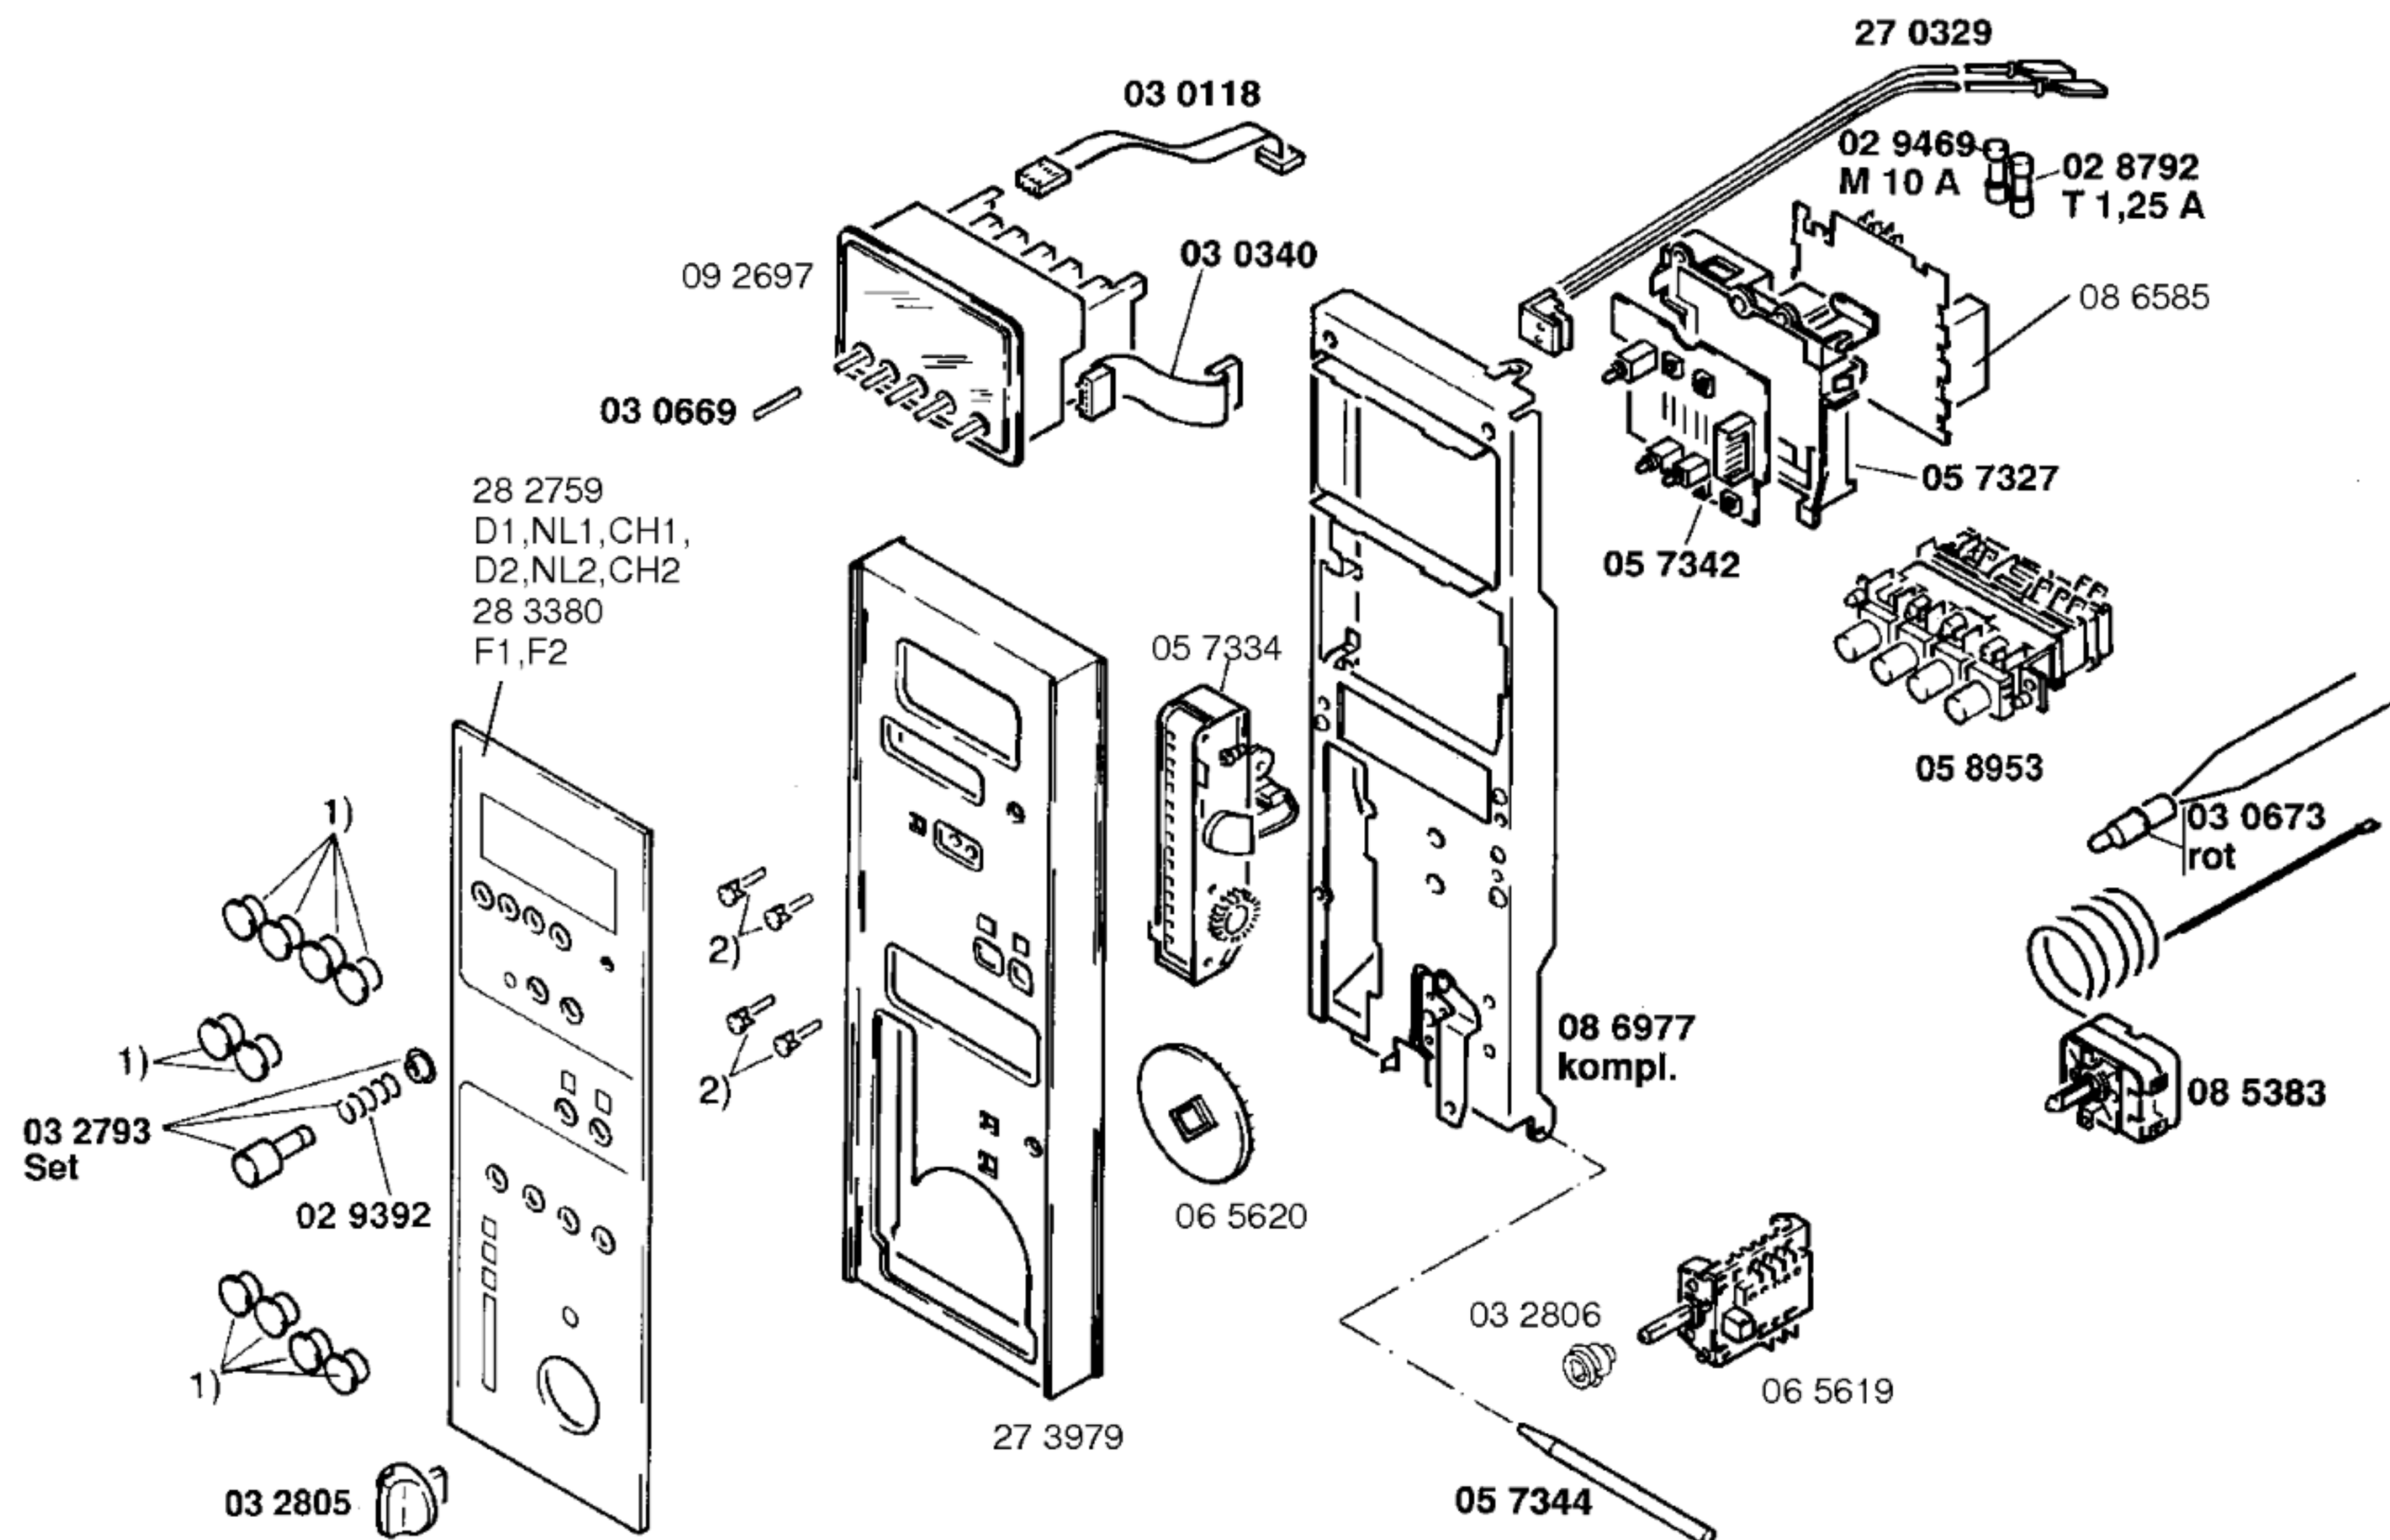

Gebrauchsanweisung

51 5864
 (D, GB, F, I, NL)
 51 5862
 (CH, 10A)

Kochbuch
 51 5729
 (D)
 51 5849
 (NL)
 51 5853
 (F)


Kurzanweisung
 51 6004
 (D)

1) 03 2800
 2) 03 0679

Zubehör:

Einbaurahmen
 HZ 67060
 Alu-Backblech
 HZ 8055
 Glaspfanne
 HZ 8056
 Glasbräter
 HZ 9150


- 1) 03 0671
 2) 03 0813
 Arretierstift

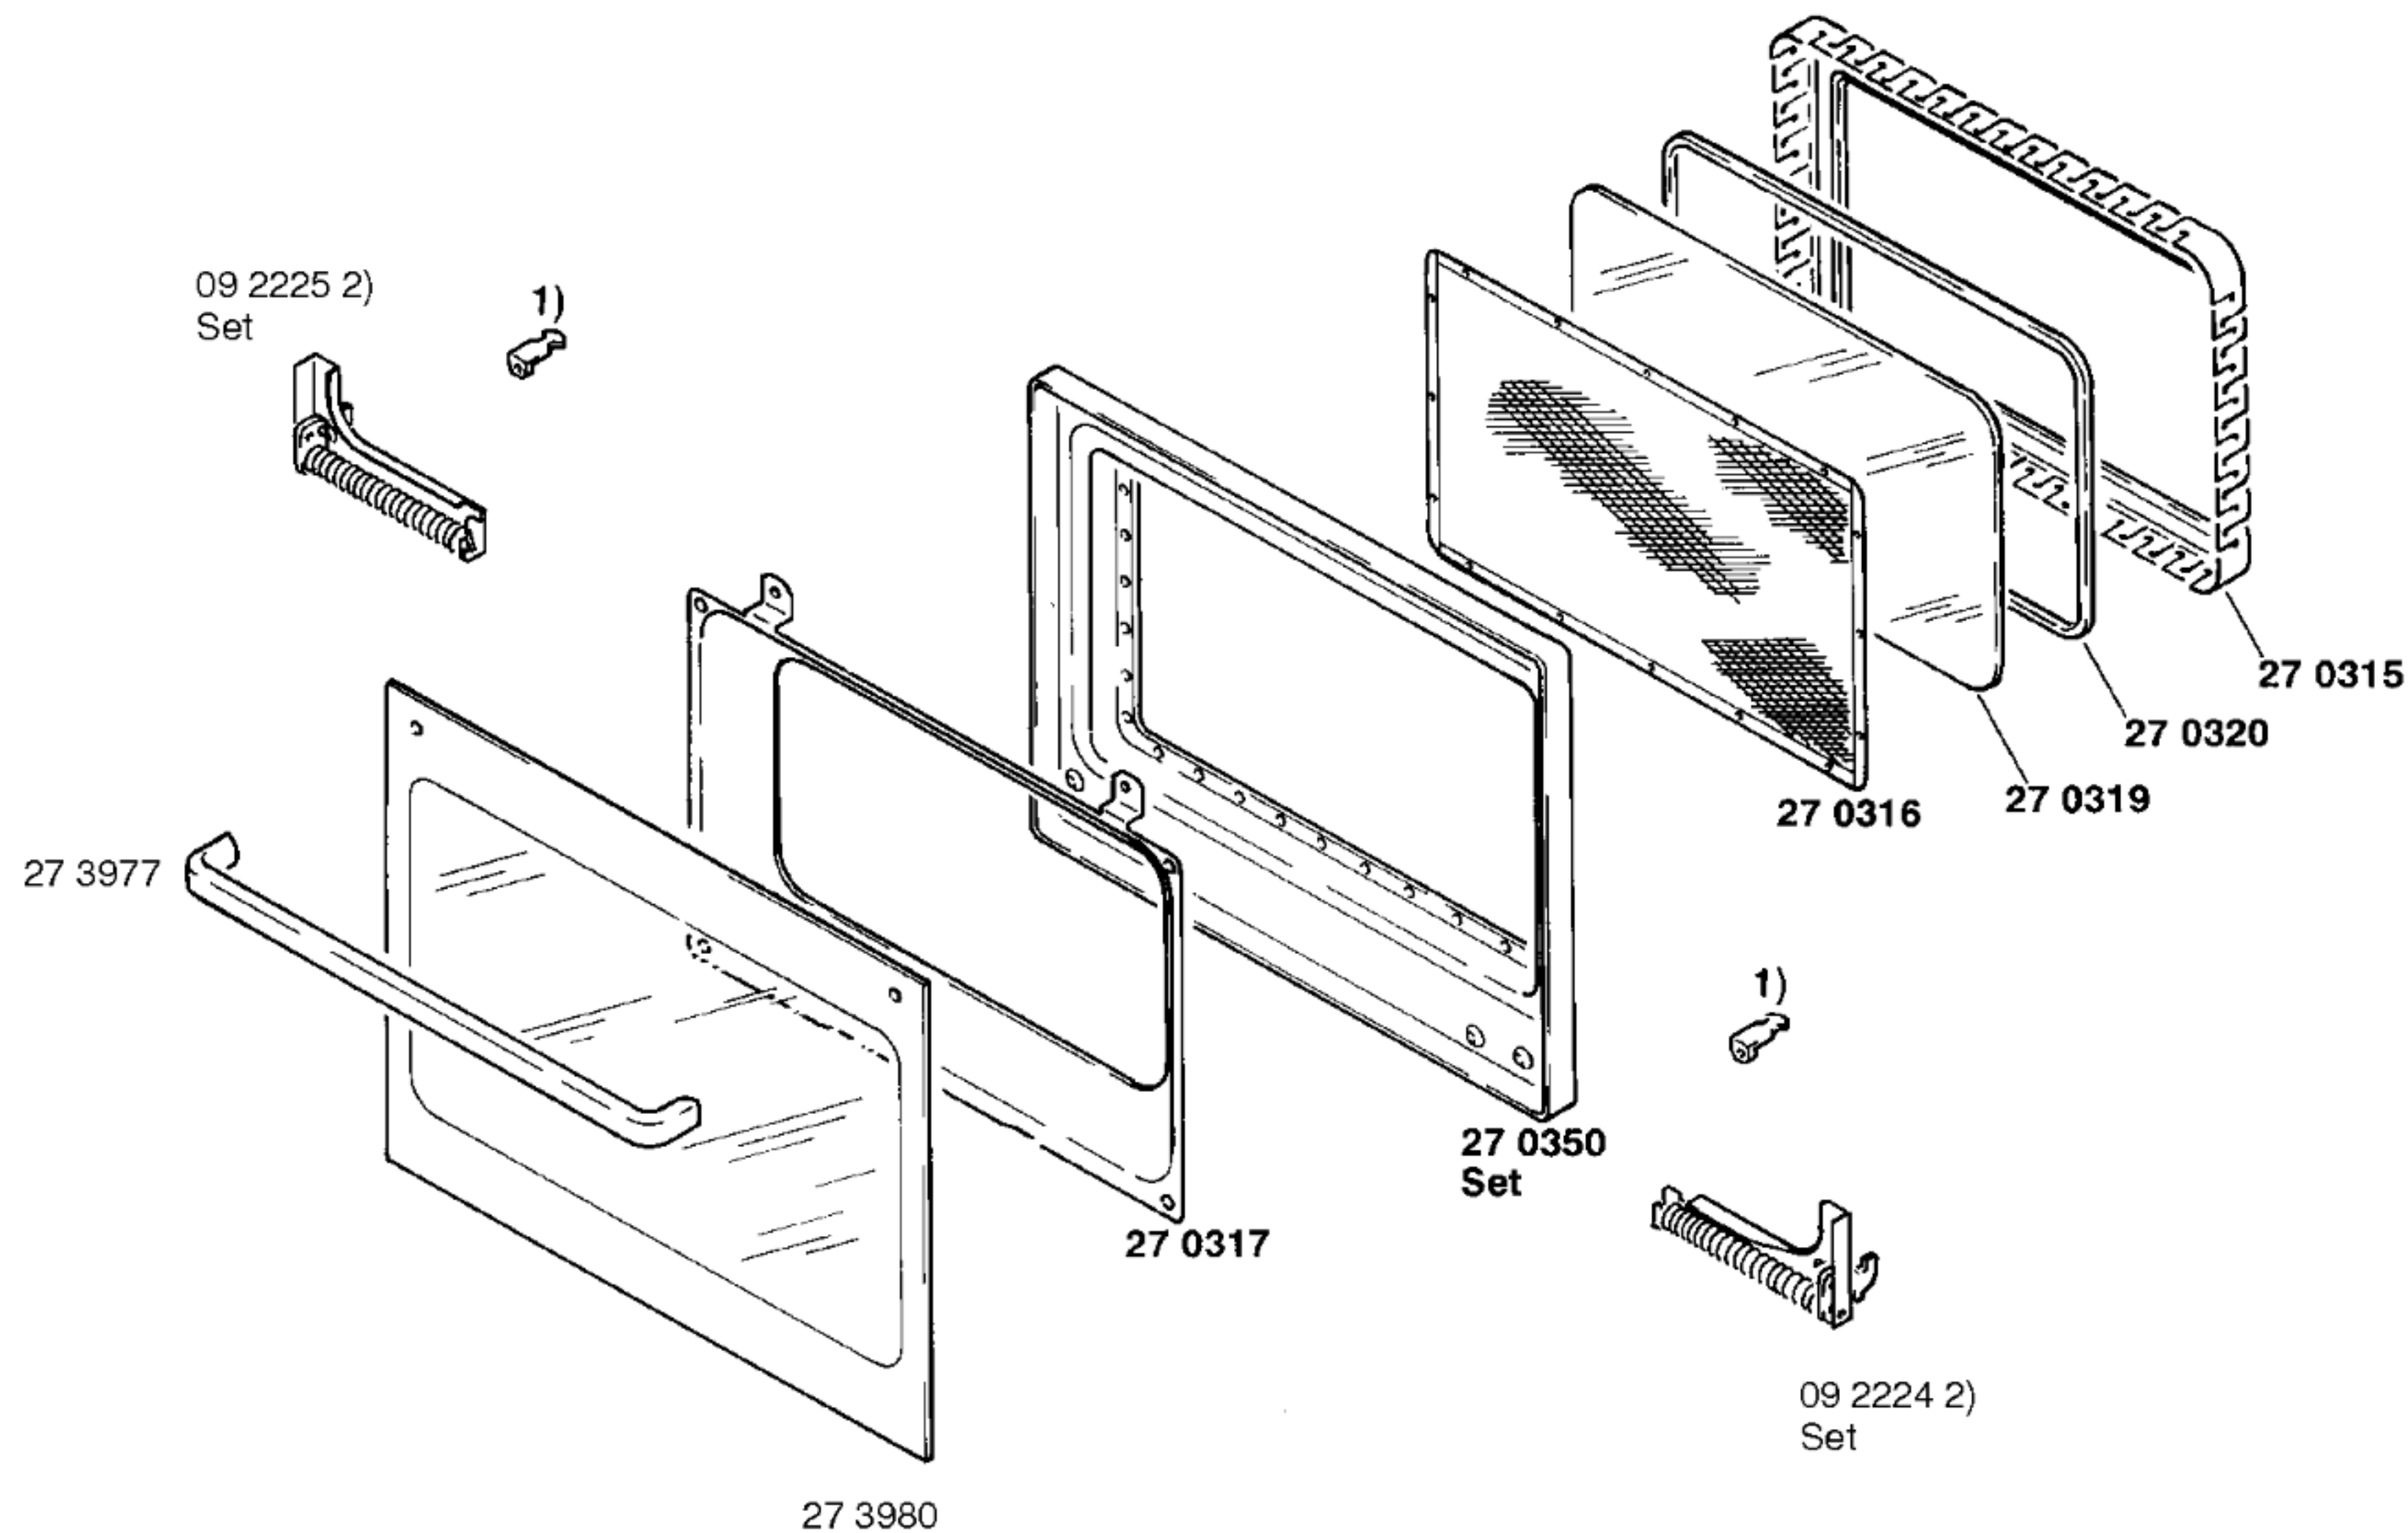

HF74280/01-D1, Spiegelglasfront
 HF74280NL/01-NL1, Spiegelglasfront
 HF74280CH/01-CH1, Spiegelglasfront
 HF74280FF/01-F1, Spiegelglasfront

HF74280/02-D2, Spiegelglasfront
 HF74280NL/02-NL2, Spiegelglasfront
 HF74280CH/02-CH2, Spiegelglasfront
 HF74280FF/02-F2, Spiegelglasfront


HERDE
 Mikrowellenherde

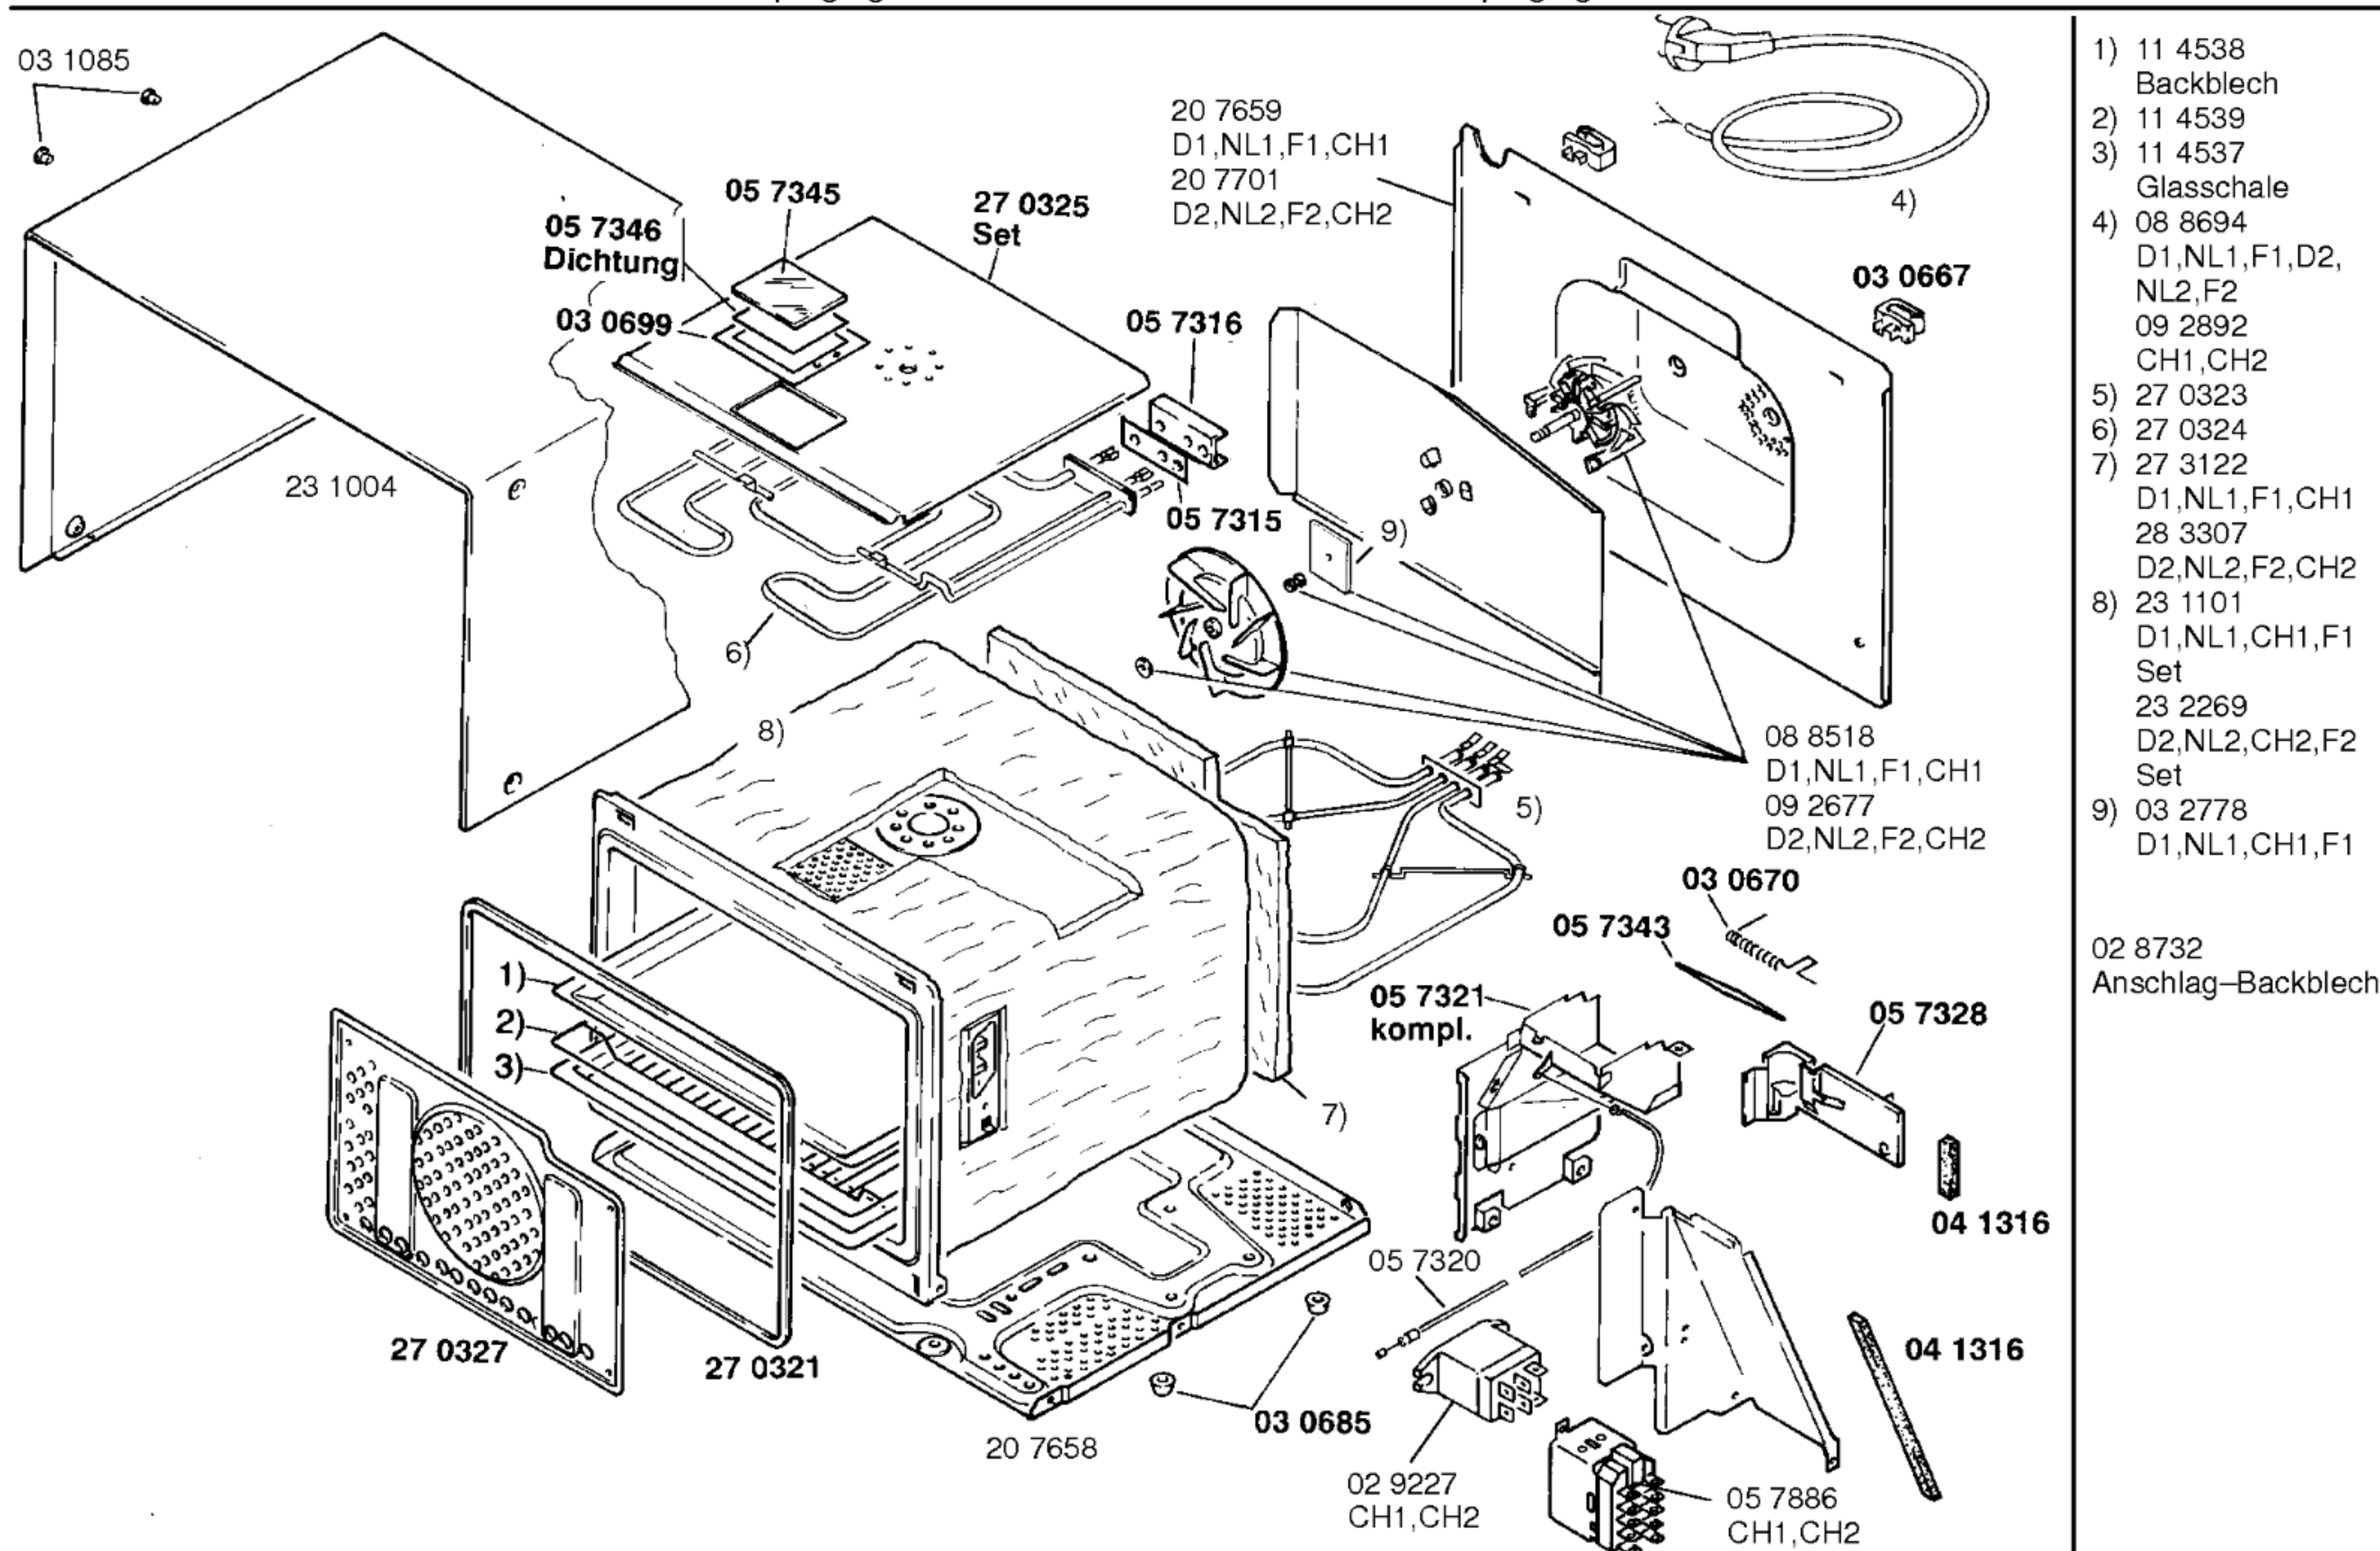

HF74280/01-D1, Spiegelglasfront
 HF74280NL/01-NL1, Spiegelglasfront
 HF74280CH/01-CH1, Spiegelglasfront
 HF74280FF/01-F1, Spiegelglasfront

HF74280/02-D2, Spiegelglasfront
 HF74280NL/02-NL2, Spiegelglasfront
 HF74280CH/02-CH2, Spiegelglasfront
 HF74280FF/02-F2, Spiegelglasfront

HERDE
 Mikrowellenherde

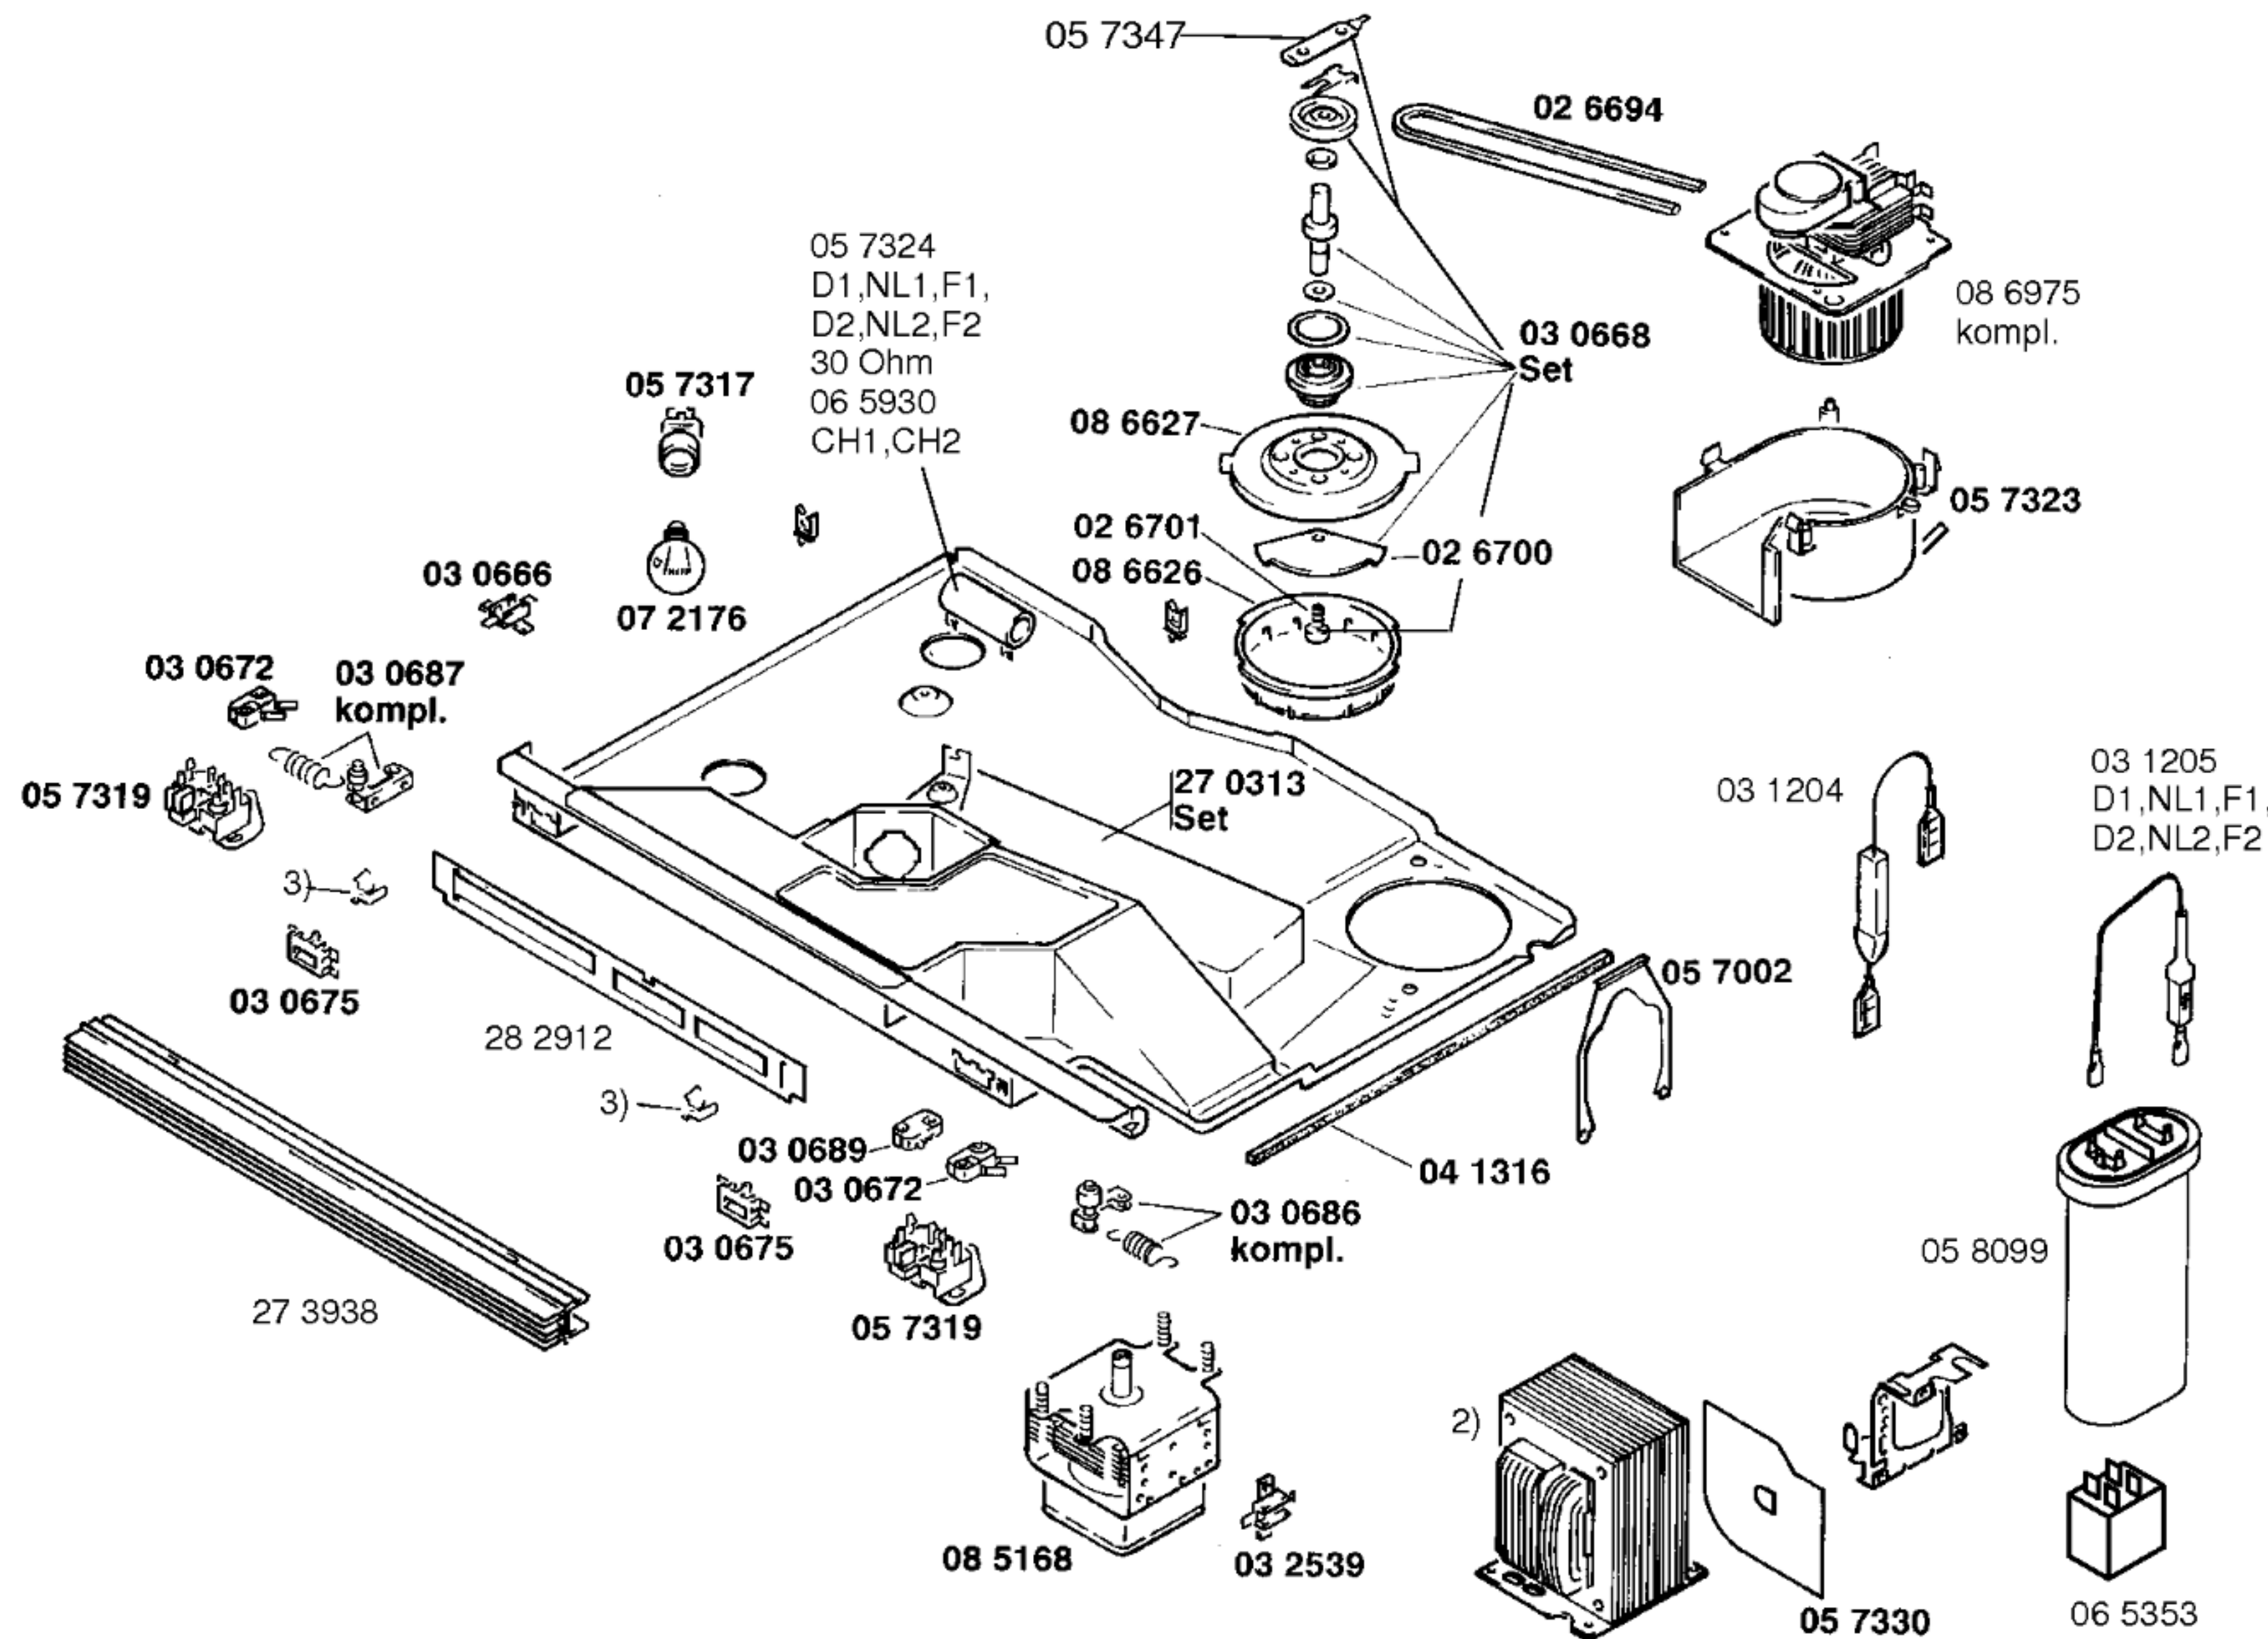

- 1) 08 7498
mitbestellen
- 2) 09 2690
- 3) 03 0678
D1, D2, NL1, NL2,
F1, F2
06 6760
CH1, CH2