


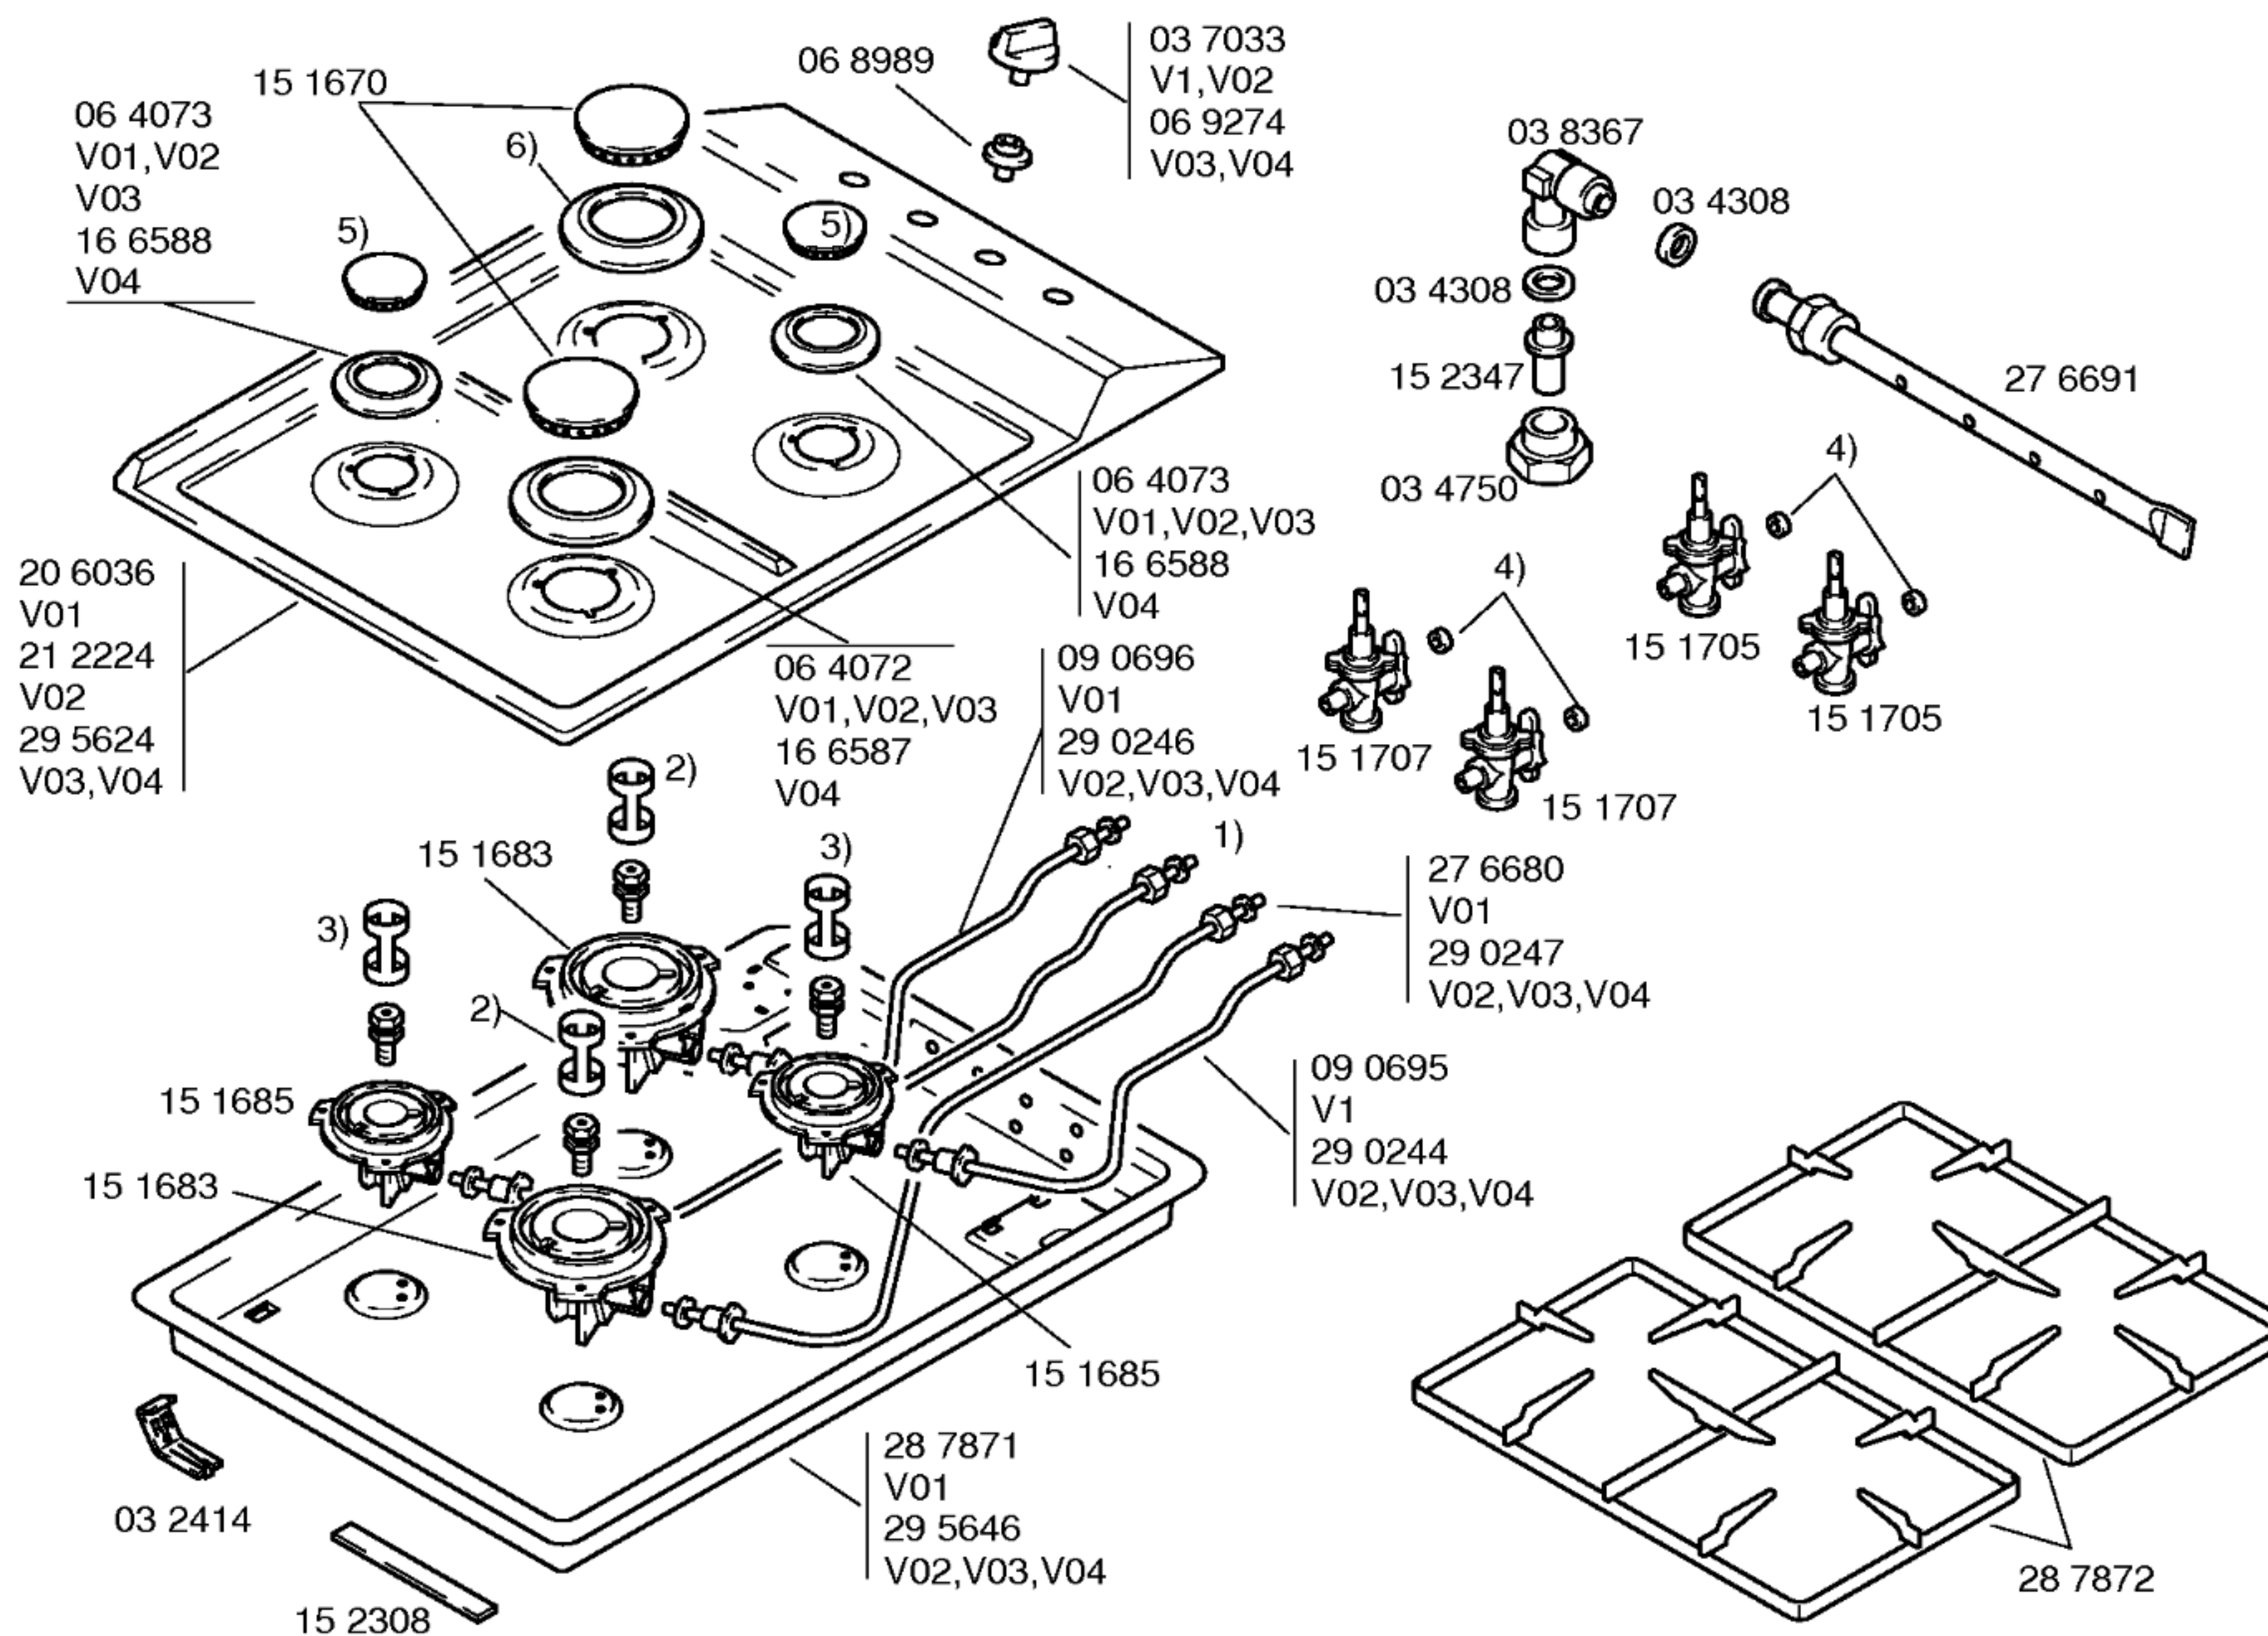

Libro de instrucciones
51 8150
(E,F,GB,D,P)

- 1) 27 6689 V01 29 0245 V02,V03,V04
- 2) 15 1666
- 3) 15 1668
- 4) 03 6011
- 5) 15 1671
- 6) 06 4072 V01,V02,V03 16 6587 V04

Conjuntos transformación
Gas Natural
15 3994
Gas Butano
15 3998
Gas Ciudad
15 3999