




Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE
	43 0119	Lautsprecherbox RL2604	speaker box enclinte acoustique
	75 5134	Fernbedienung	remote control télécommande
		Netztrafo	power transformer transformateur secteur
PT1	75 5138		
PT2	73 5157		
	73 5158	Relais	relay
	73 5148	Quarz 7.2MHz	crystal/quartz
			
S1	73 5146	Druckschalter	push switch interrupteur à poussoir
S101,106, 601,610	73 2874	Tastenschalter	key switch interrupteur à touche
S301	73 5126	R/P	
S302,305	73 5152	Druckschalter	push switch interrupteur à poussoir
			
VR101,205	73 5147	2x100 KOhm	
VR106	73 5149	100 KOhm	
SVR301, 502	73 5130	50 KOhm	
SVR304, 503	73 5129	200 KOhm	
SVR311, 313	73 5127	200 Ohm	
SVR312, 314	73 5128	500 Ohm	
SVR303, 403	73 5131	20 KOhm	
SVR501	73 1340	10 KOhm	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
L501	73 0840	 FM Bandpaß	
T501	73 5132	FM	
T502	73 5133	IFT	
T503	73 1274	AM IFT	
X501,503	73 5135	MS3 Red Ceramic	
X504	73 3328	450kHz Ceramic	
X505	73 3327	Ceramic	
X506	73 3329	Oscillator Ceramic	
IC1	72 7861	 L7812	
IC2	73 5119	L78M06	
IC101	73 3244	M5218L	
IC102	73 3245	LC7818C VUR	
IC103	73 4964	STK41522	
IC104	73 5139	TC9153AP	
IC111,211	73 2887	M5227P	
IC301	72 8528	LA3161	
IC302	72 3031	SN74LS05NS	
IC303	73 5120	M51544AC	
IC311,411	72 7833	TA7629P	
IC501	73 0851	LA1265T	
IC502	73 3321	LA3401	
IC601	73 1121	CX20106A	
IC602	73 5140	TC9150P	
IC603	73 5141	TC9302AF008	
IC604	73 5142	BA6137	
IC605	73 5143	TC9172P	
Q1	72 8912	 2SC1815GR	
Q3,505,521	71 3704	2SC945P	
Q4,324	72 8491	ED1702N	
Q101,519	72 9410	2SC2878B	
Q111,328, 613	72 0291	2SA733P	
Q323	72 8918	2SC2230YGR	
Q331,514, 611	73 5122	ANIF4M	
Q501,522	73 5123	2SK83R	
Q502	71 4411	2SC1674L	
Q503	73 5124	BF987	
Q508,619	72 8028	2SC1675	
Q512,617	73 5145	AAIF4M	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
D5,6,7,8 D15,115 D14,509, 619 D16 D17 D109,622 D114,115 D327 D501,504 D505,506 D106,626 D601 D620 D621 D628,642	73 5156 73 5117 73 5121 72 8668 73 5118 73 5136 73 5138 72 1539 73 3324 73 3325 70 9579 73 5151 72 7188 73 5137 72 7862	 S2V20 IN5239B9.1 V ISS11941 GZA12 GZA6RZXAT SLP483B50 IN5237B8.2 V SLP151BROT SVC211SPB SVC321C2 1N4002 ETPS703A SLP153B01ROT SLP183B09 SLP453BGELB	
R164 R165 R18	73 0144 72 3381 73 4422	 100 Ohm 0.5W 100 Ohm 0.3W 4.7 Ohm 0.5W	
F1,2,3 F101,201	70 0561 70 0564	 800 MA MTR 2.500A FL	
PL601	73 5155	 6.3 V 150MA	
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSES
	73 1269	Buchse f. Kopfhörer	headphone jack douille p. recepteur serre-tête
	73 5491	IR-Filter	
	53 0479	Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
	53 5244	Service-Druckschrift	service booklet brochure service

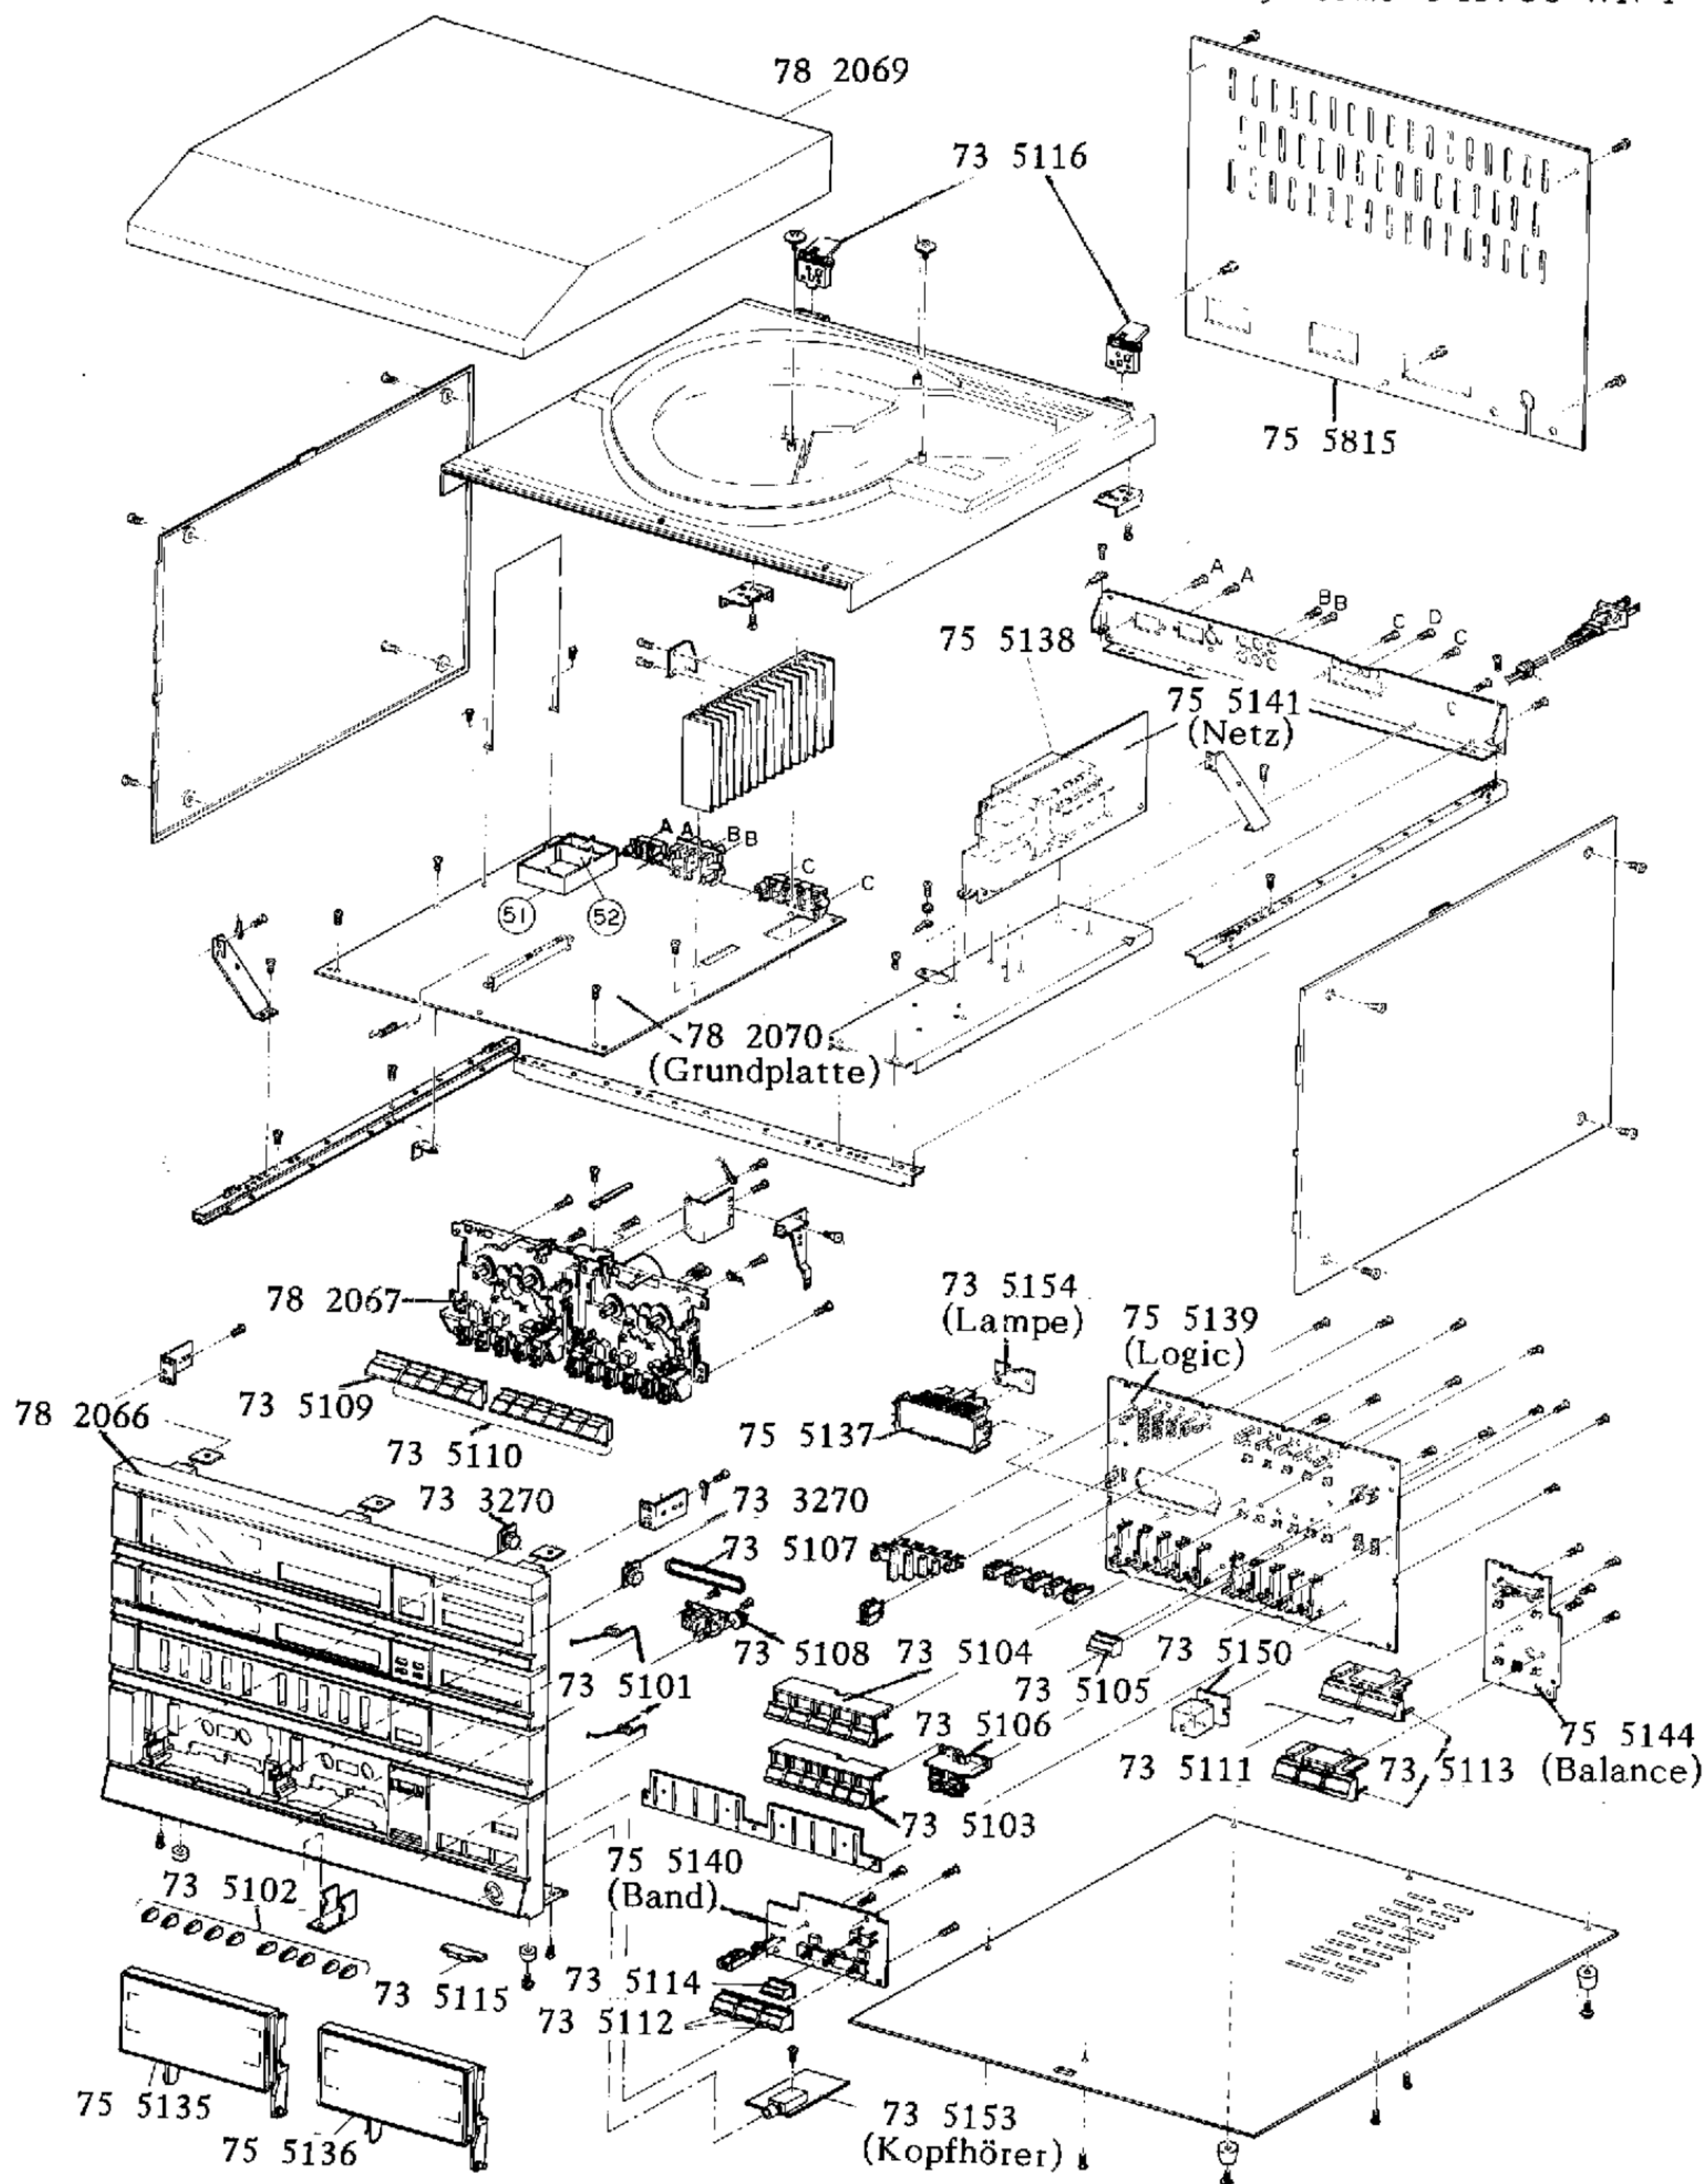

Laufwerk A
Drive mechanism A
Mécanisme d'entraînement A

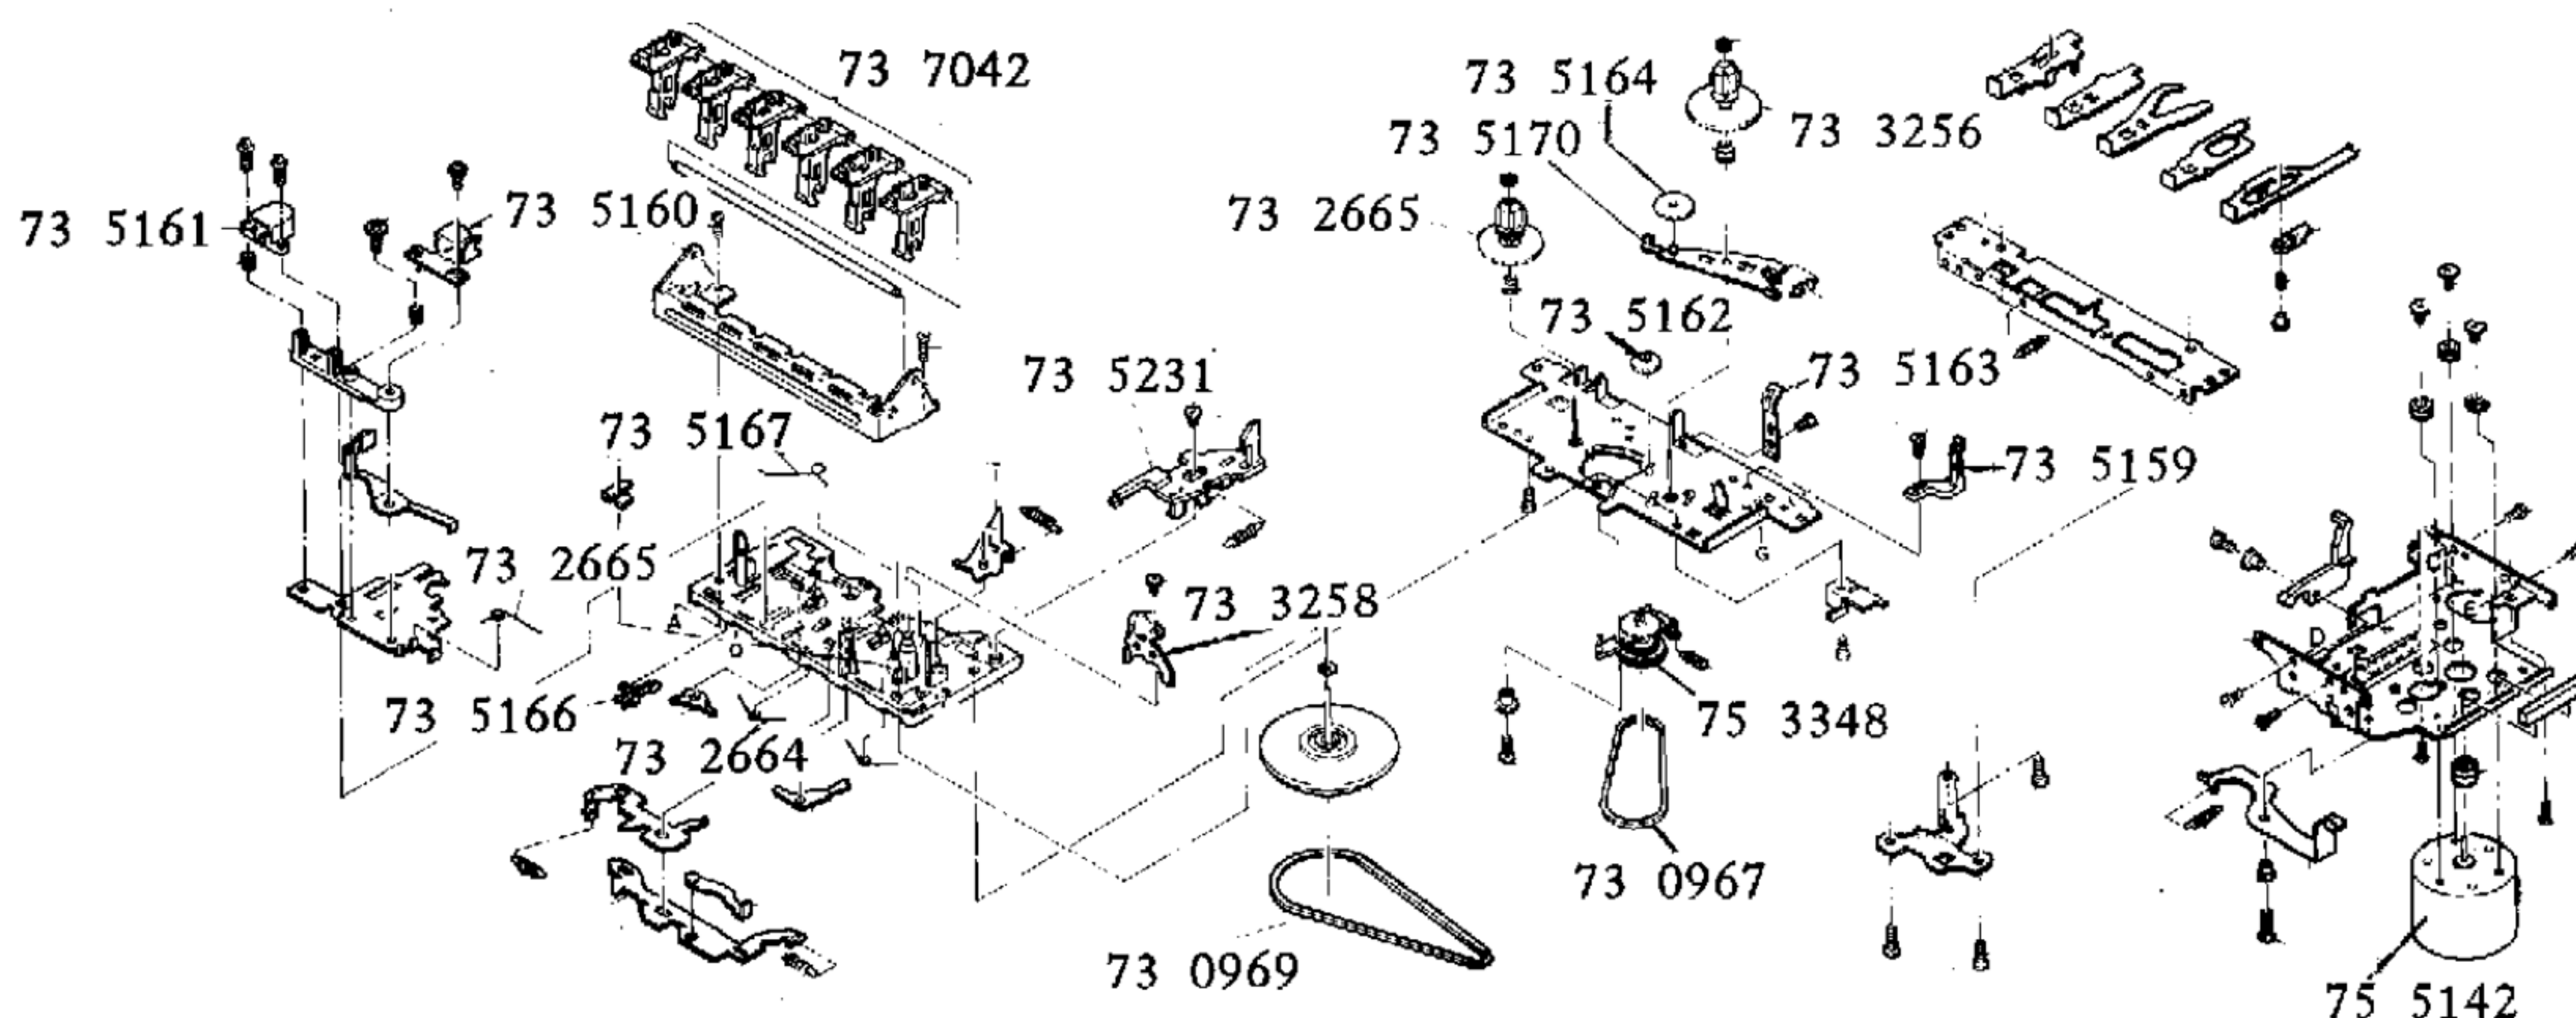

Laufwerk B
Drive mechanism B
Mécanisme d'entraînement B

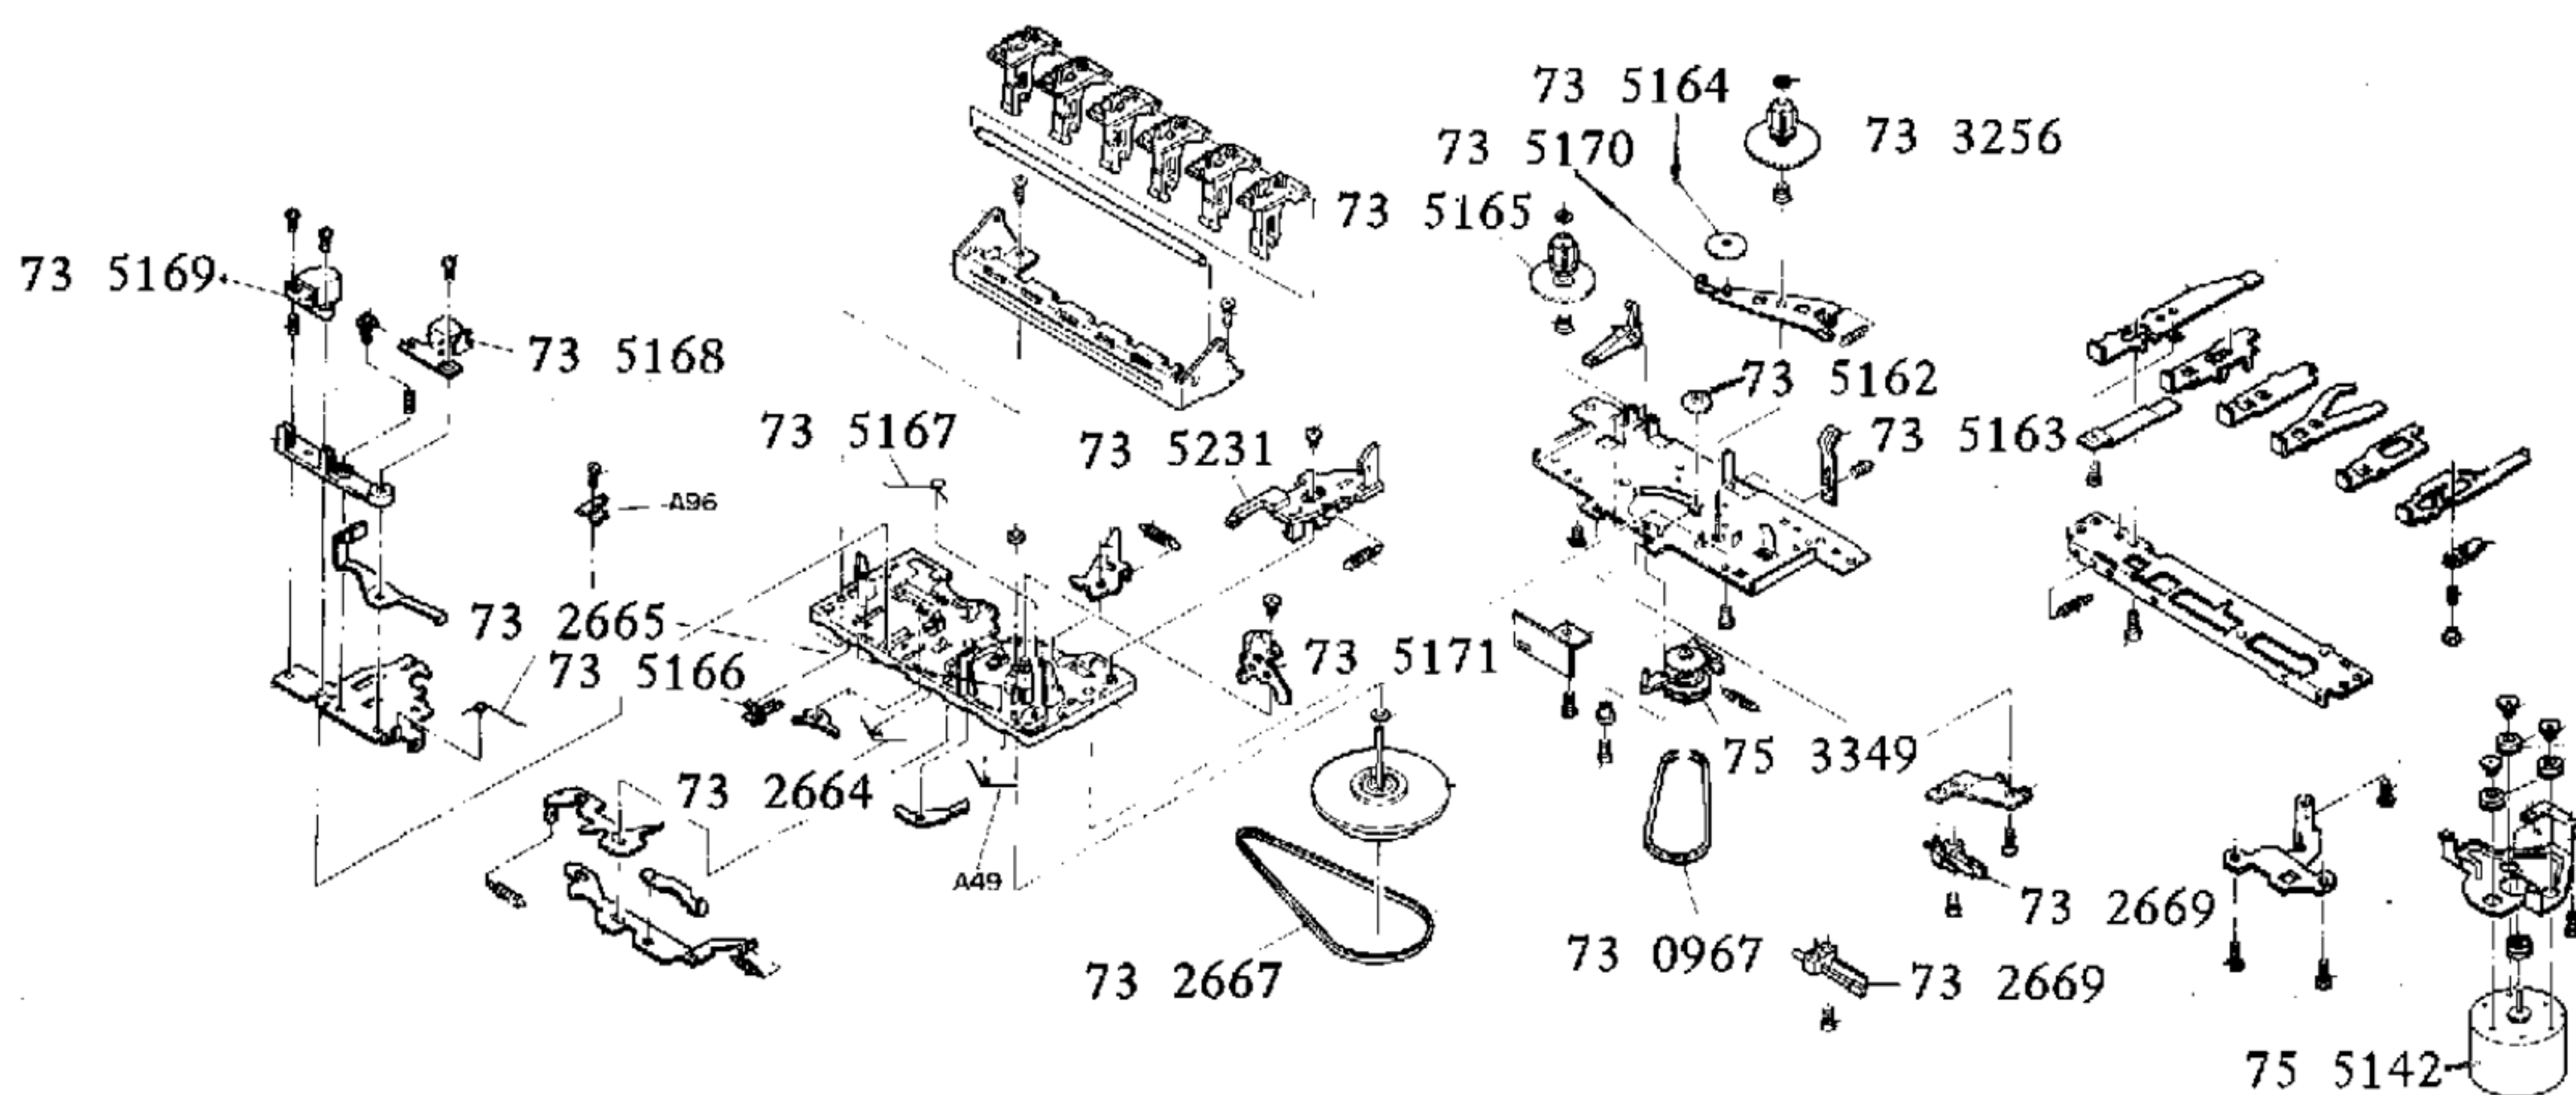

78 2068 Plattenspieler kpl.

