


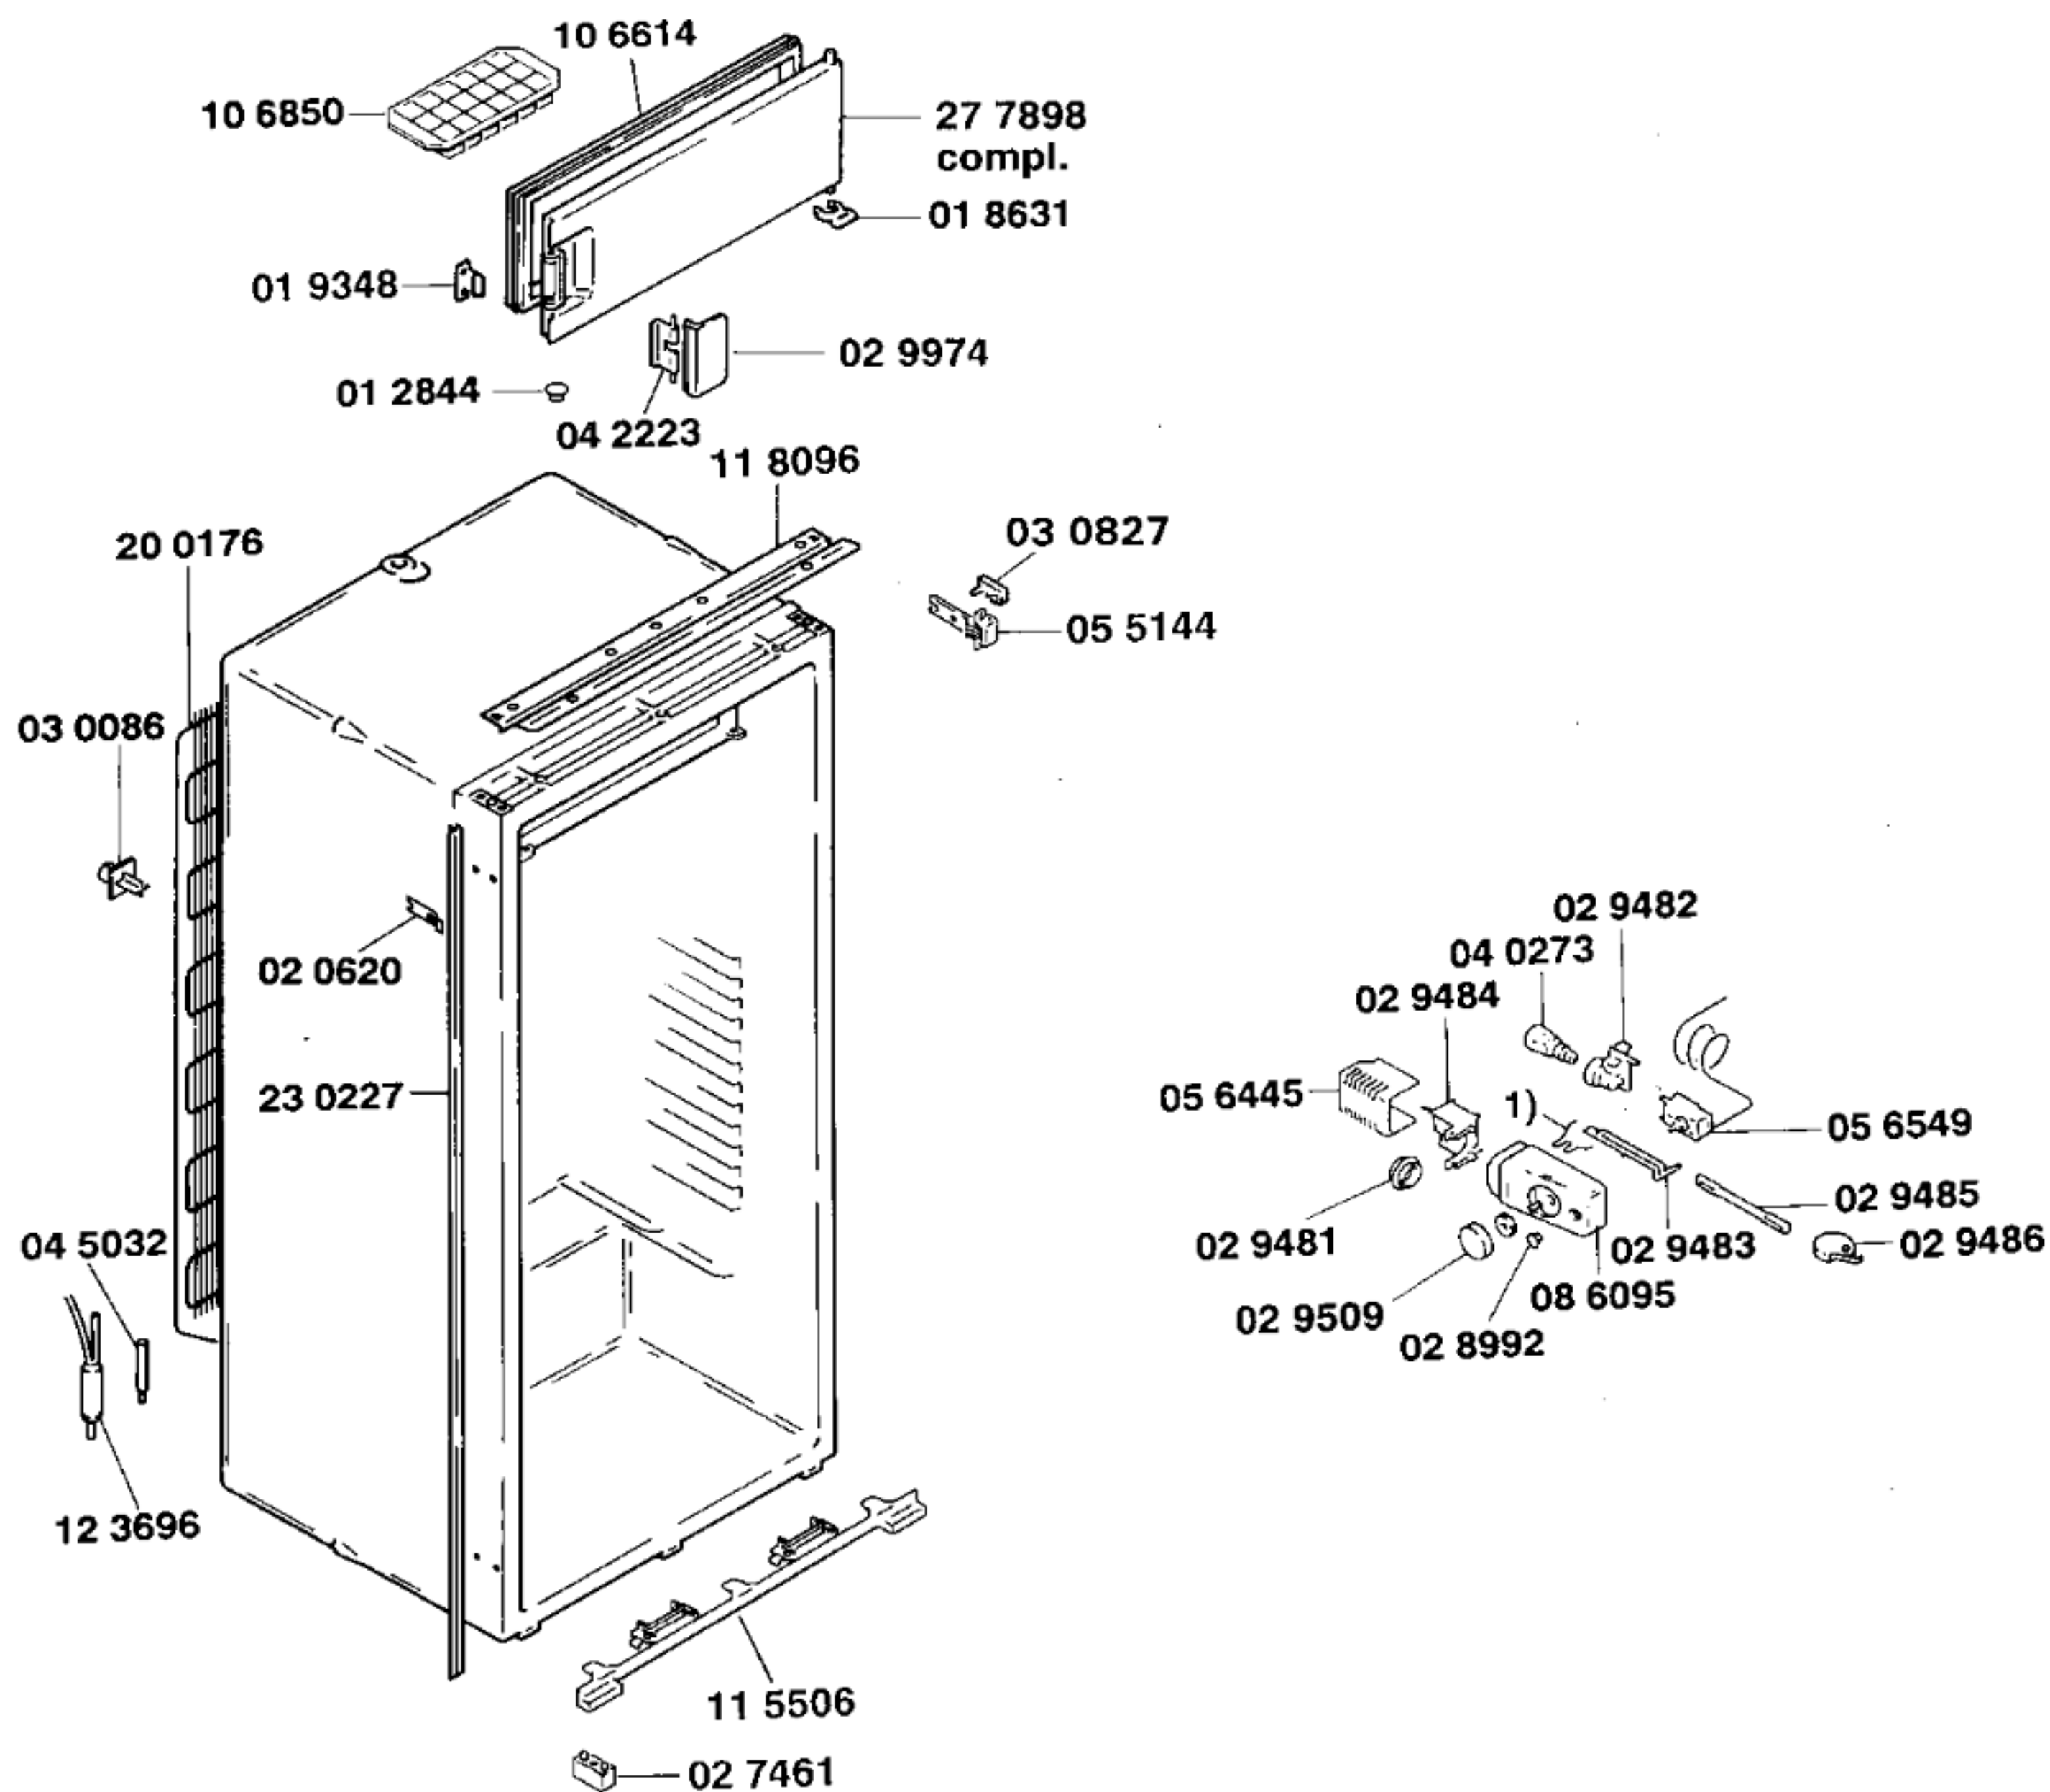

51 3750
 Gebrauchsanweisung
 (D,GB,F,I,NL)
 51 4779
 Montageanleitung
 (D,GB,F,I,NL,DK,N,S,SF,
 E,P)
 08 4136
 Schraubensatz



1) 02 9480


Zubehör:

Dekorrahmen
 CZ18250, braun

Ausgleichs-
blenden
 braun:
 CZ18160, 37mm
 CZ18140, 41mm

Alu:
 CZ18170, 37mm
 CZ18150, 41mm

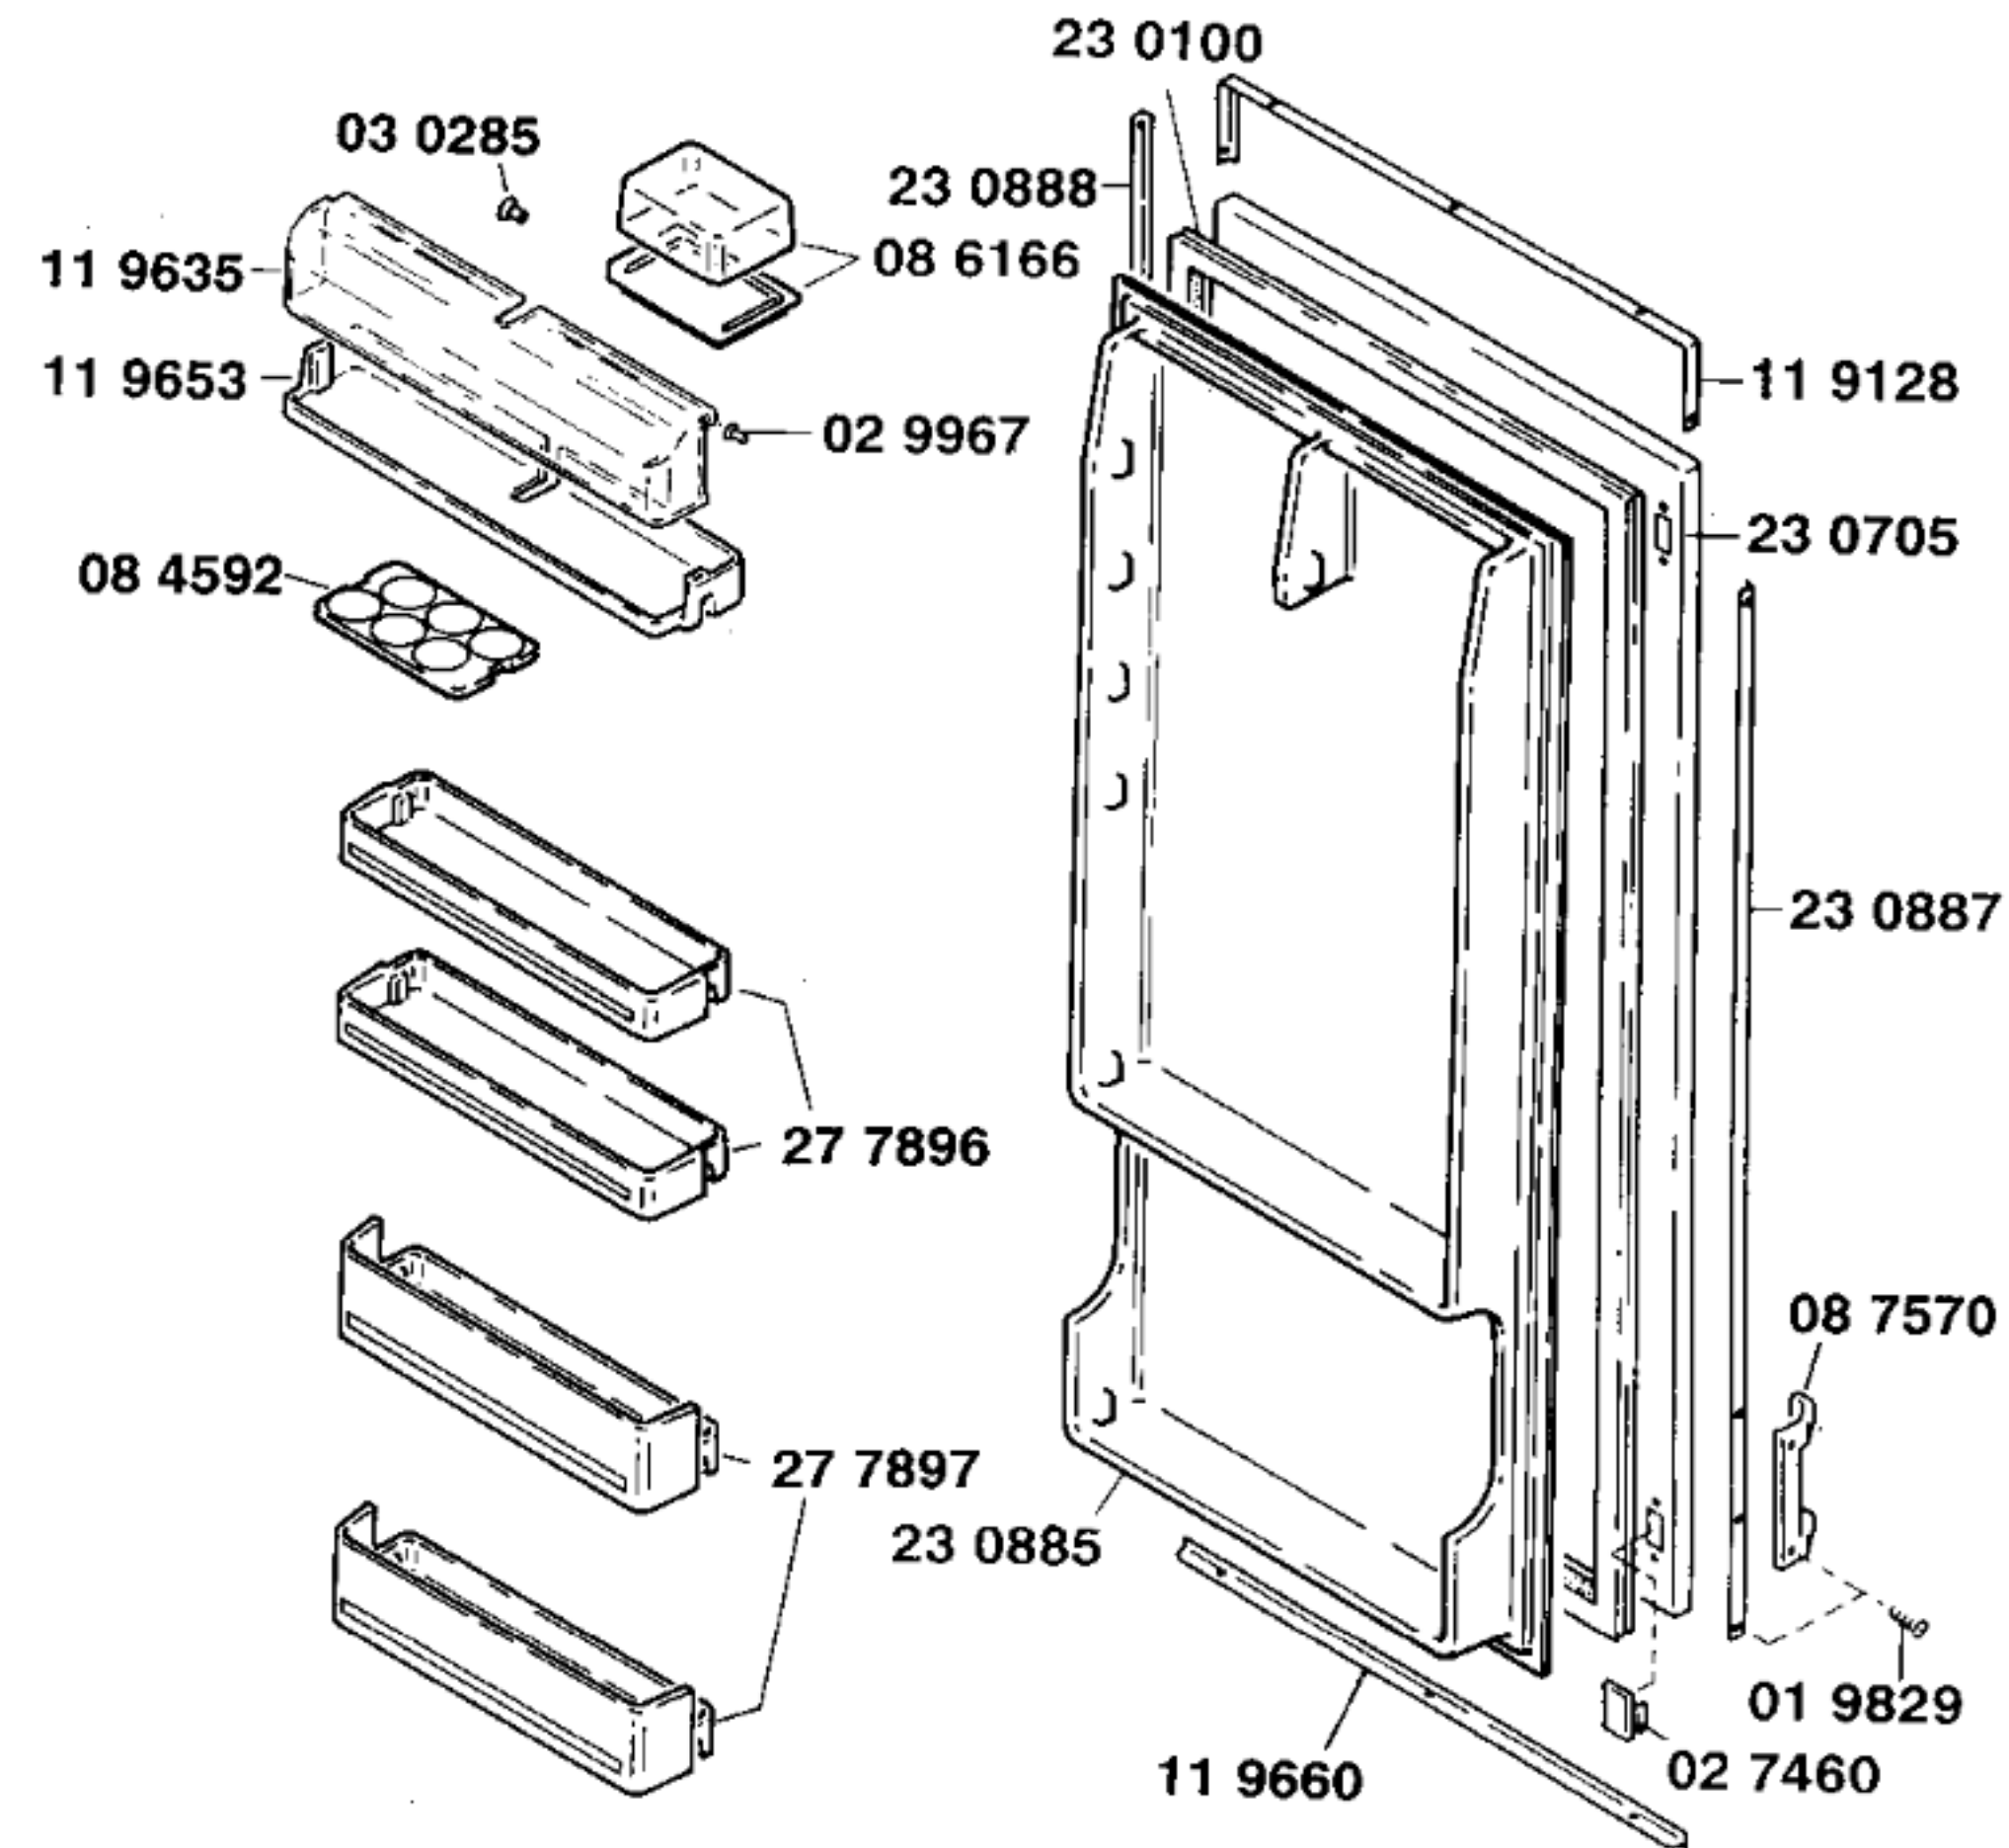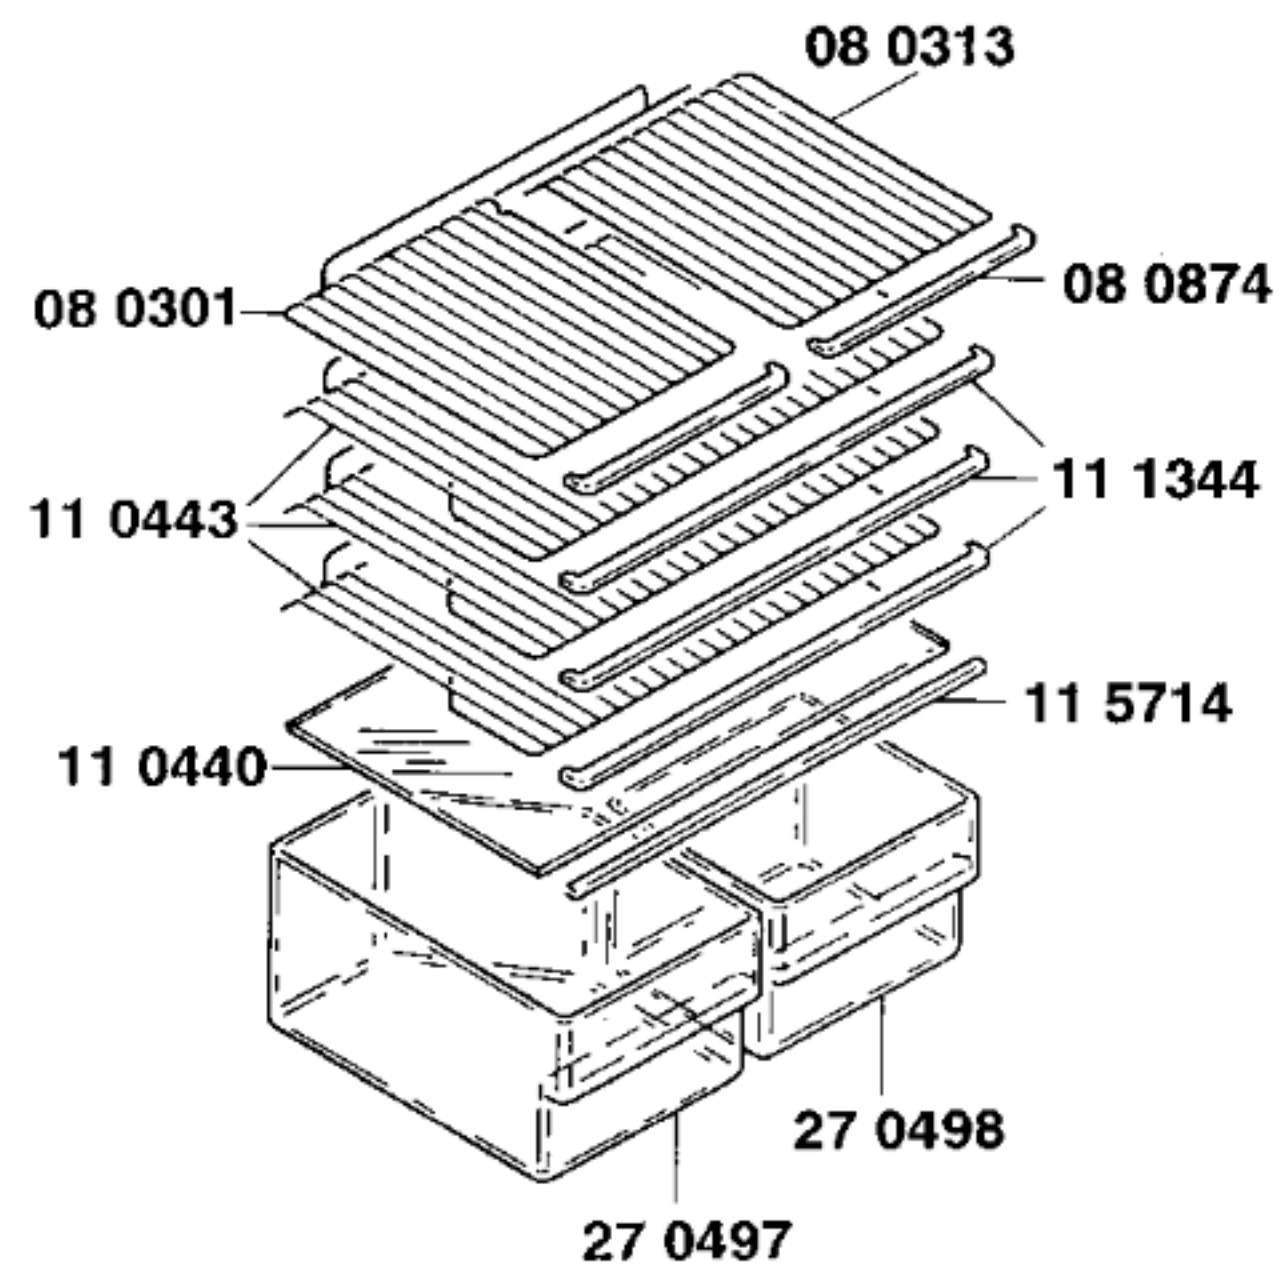

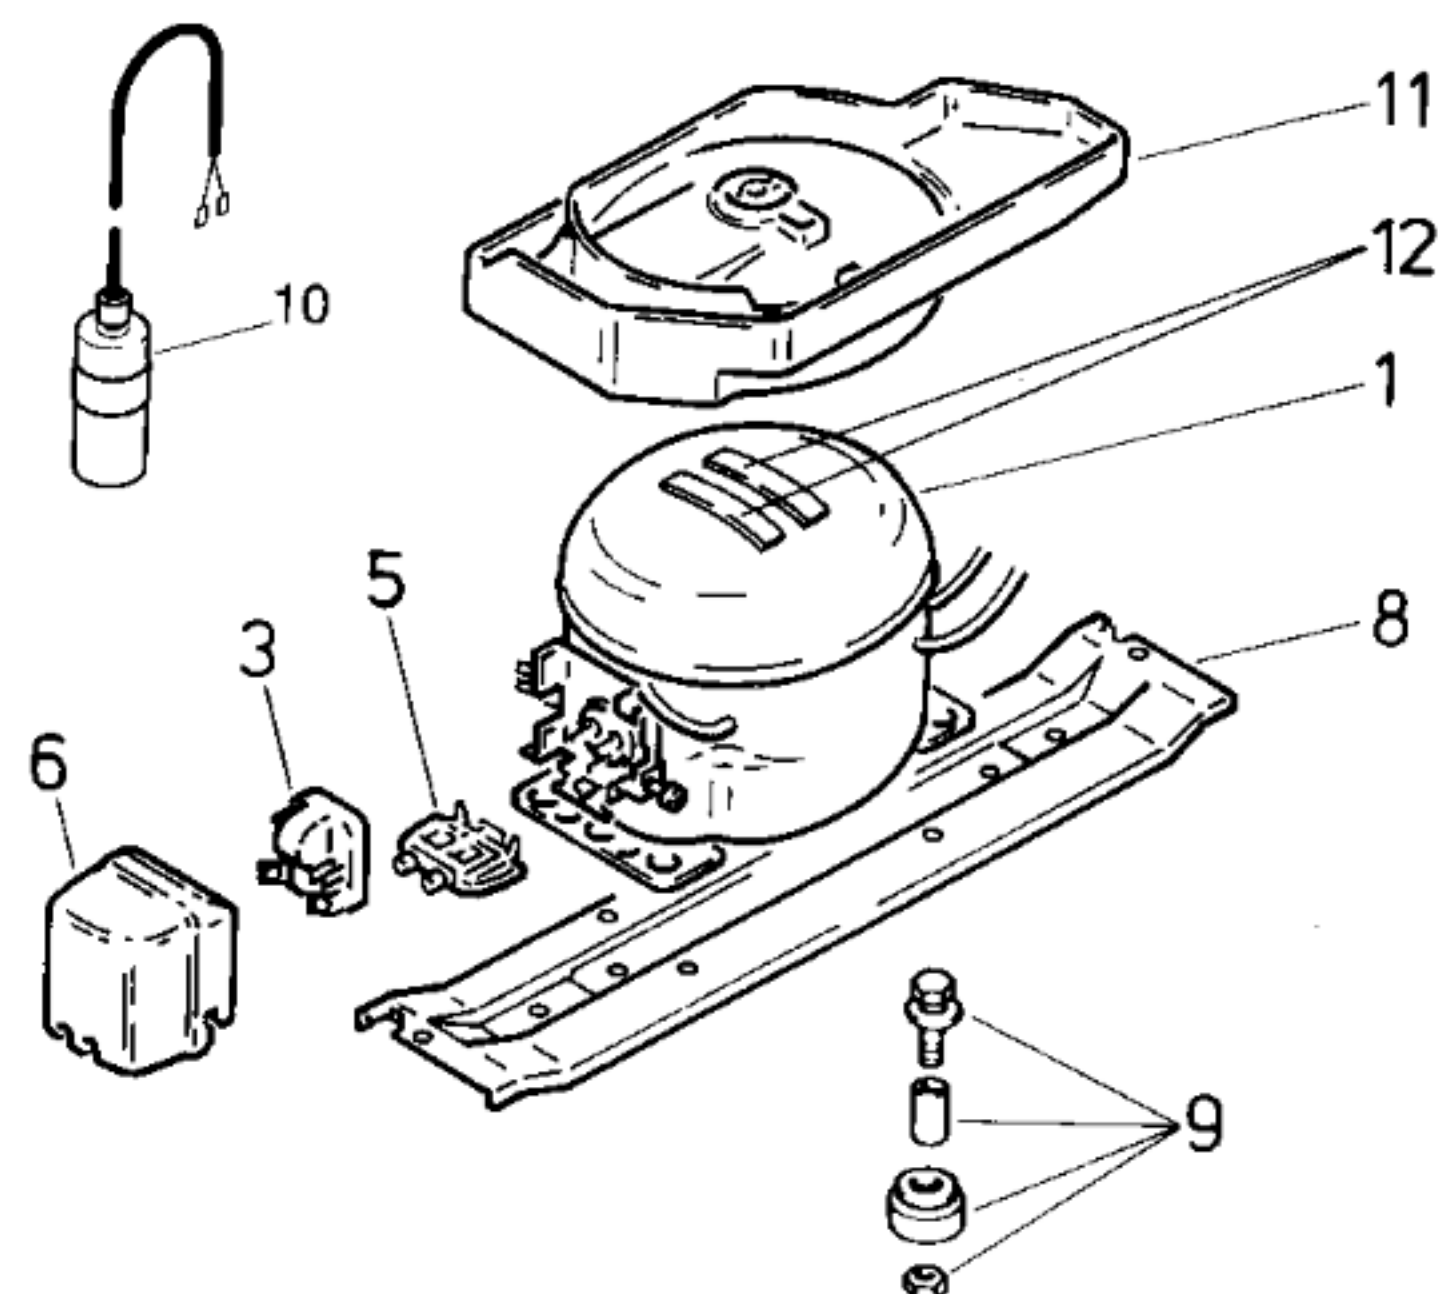

Pos.	Danfoss TL 5 A		
1	14 0065		
2			
3	05 9191		
4			
5	02 7310		
6	05 1413		
7			
8	27 8207		
9	05 0166		
10	05 9128		
11	08 4744		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss			
Typ/Type		TL 5 A			
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	914		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	9,0		
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.	Ω	15,5	
		Hi/aux	Ω	16,8	
Temp.-Regler/Thermostat		WHF			
Typ/Type		TF 57 F1			
Reglerstellung/Position		kalt		warm	
Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation		+ 5		+ 5	
		- 27		- 12	
		„abtauen“ od.)		„alarm“	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R12	g	125	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée			W	120	
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Resistance			Ω		
Leistung/Power/Puissance			W		
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω		
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance			Ω		
Spannung/Voltage/Tension			V		