



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	53 1079	Gebrauchsanweisung	instruction book mode d'emploi
	53 5594	Service Manual	service manual brochure service
	78 3212	Lautsprecher Box Komplett	loudspeaker box haut-parleur separe cpl.
	78 3384	Links	L
	78 3385	Rechts	R
	75 9554	Leiterplatte CD-Display	CD-display p.c.b.
	78 3401	Leiterplatte CD-Front	CD-front p.c.b.
	75 9184	Leiterplatte cd main	cd main p.c.b.assy cd main plaqueette circ
	75 9192	Leiterplatte power	power p.c.b.assy power plaqueette circ
	78 3400	Leiterplatte Tuner/Deck (Wiederg.)	tuner/deck p.c.b.
	75 9193	Leiterplatte record bis Code 7406	record p.c.b.assy
	75 9506	Leiterplatte record ab Code 7407	record plaqueette circ
	75 9148	Laufwerk CD	cd mechanism/cd rouches
	78 3240	Laufwerk Deck bis Code 7406 (SHINWA)	deck mechanism deck rouches
	78 3377	Laufwerk Deck ab Code 7407 (ZEXSA)	deck mechanism deck rouches
LCD 701	79 4730	LCD Display CD	lcd display cd lcd display cd
HJ201	79 4733	Kopfhörerbuchse 3,5 mm	headphone jack

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D1	79 1873	1N4002	
D2	79 1873	1N4002	
D3	79 1873	1N4002	
D4	79 1873	1N4002	
D9	70 6829	1N4148	
D10	70 6829	1N4148	
D51	79 1873	1N4002	
D52	79 1873	1N4002	
D53	70 6829	1N4148	
D101	70 6829	1N4148	
D101	73 2338	13 V 0,5 W	
D102	70 9579	1N4002	
D103	70 6829	1N4148	
D103	70 9579	1N4002	
D104	70 9579	1N4002	
D105	70 9579	1N4002	
D106	70 6829	1N4148	
D107	70 6829	1N4148	
D108	70 6829	1N4148	
D171	70 6829	1N4148	
D172	70 6829	1N4148	
D173	70 6829	1N4148	
D174	70 6829	1N4148	
D176	70 6829	1N4148	
D521	70 6829	1N4148	

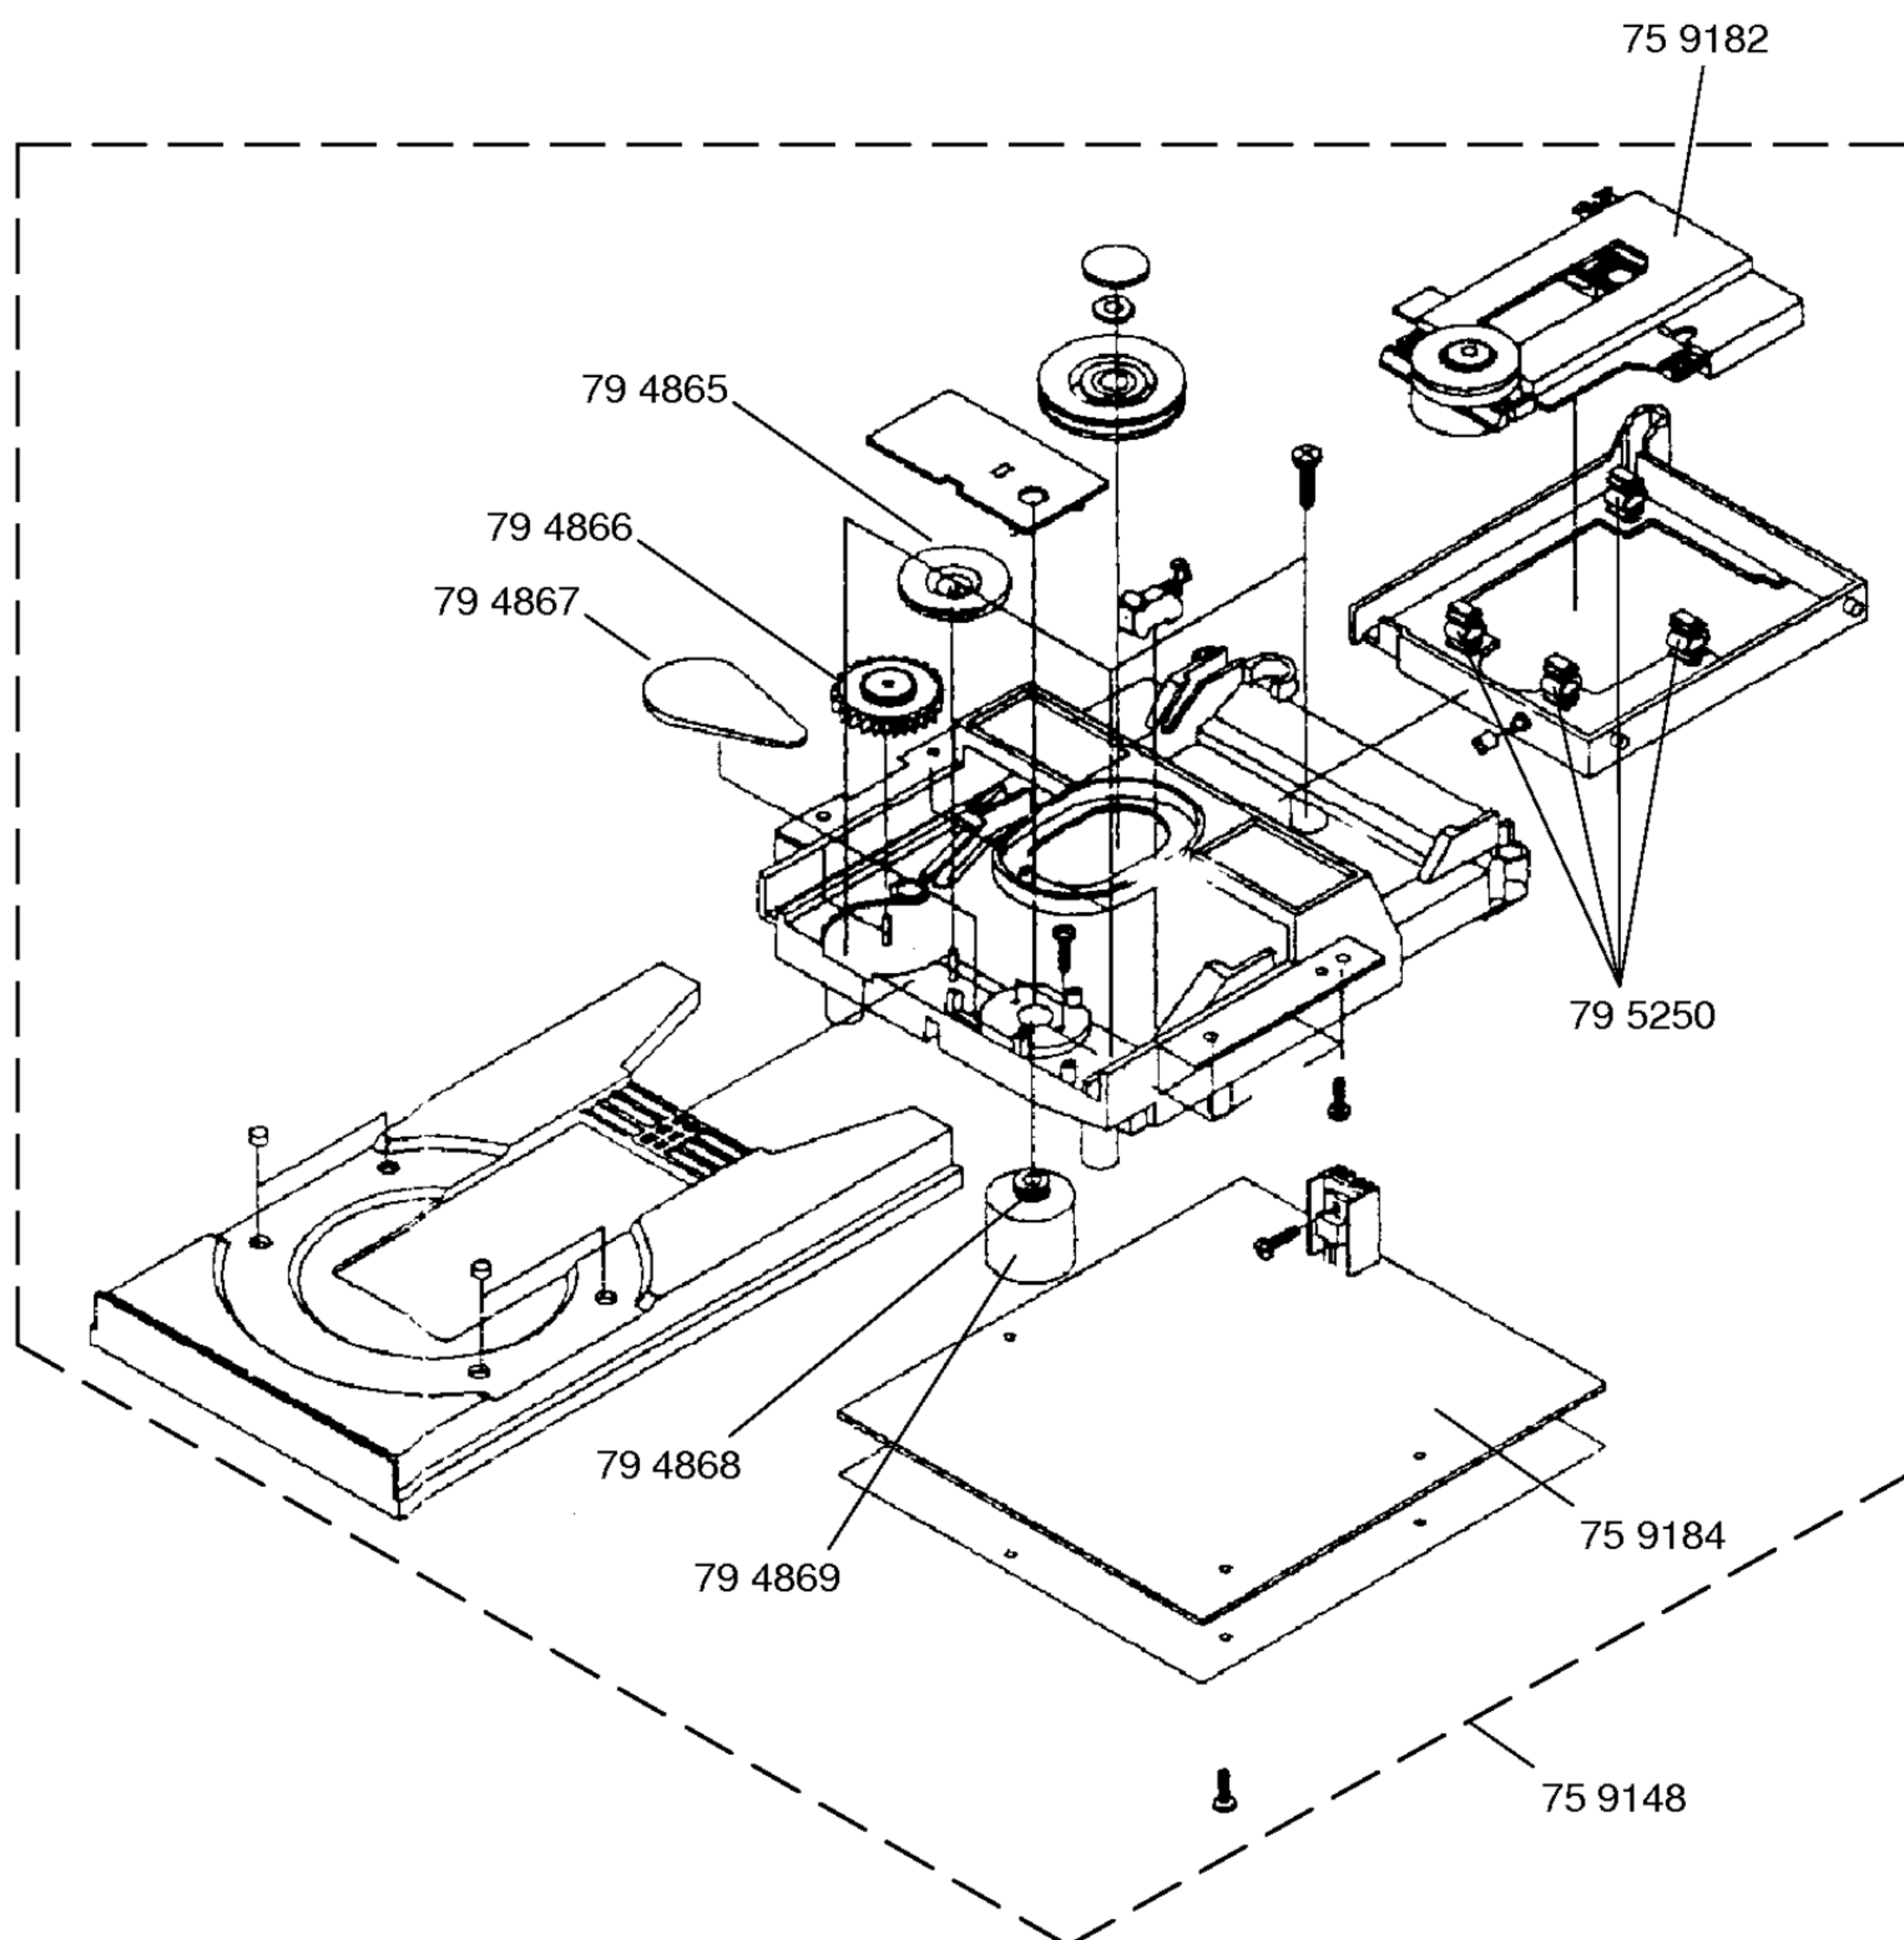

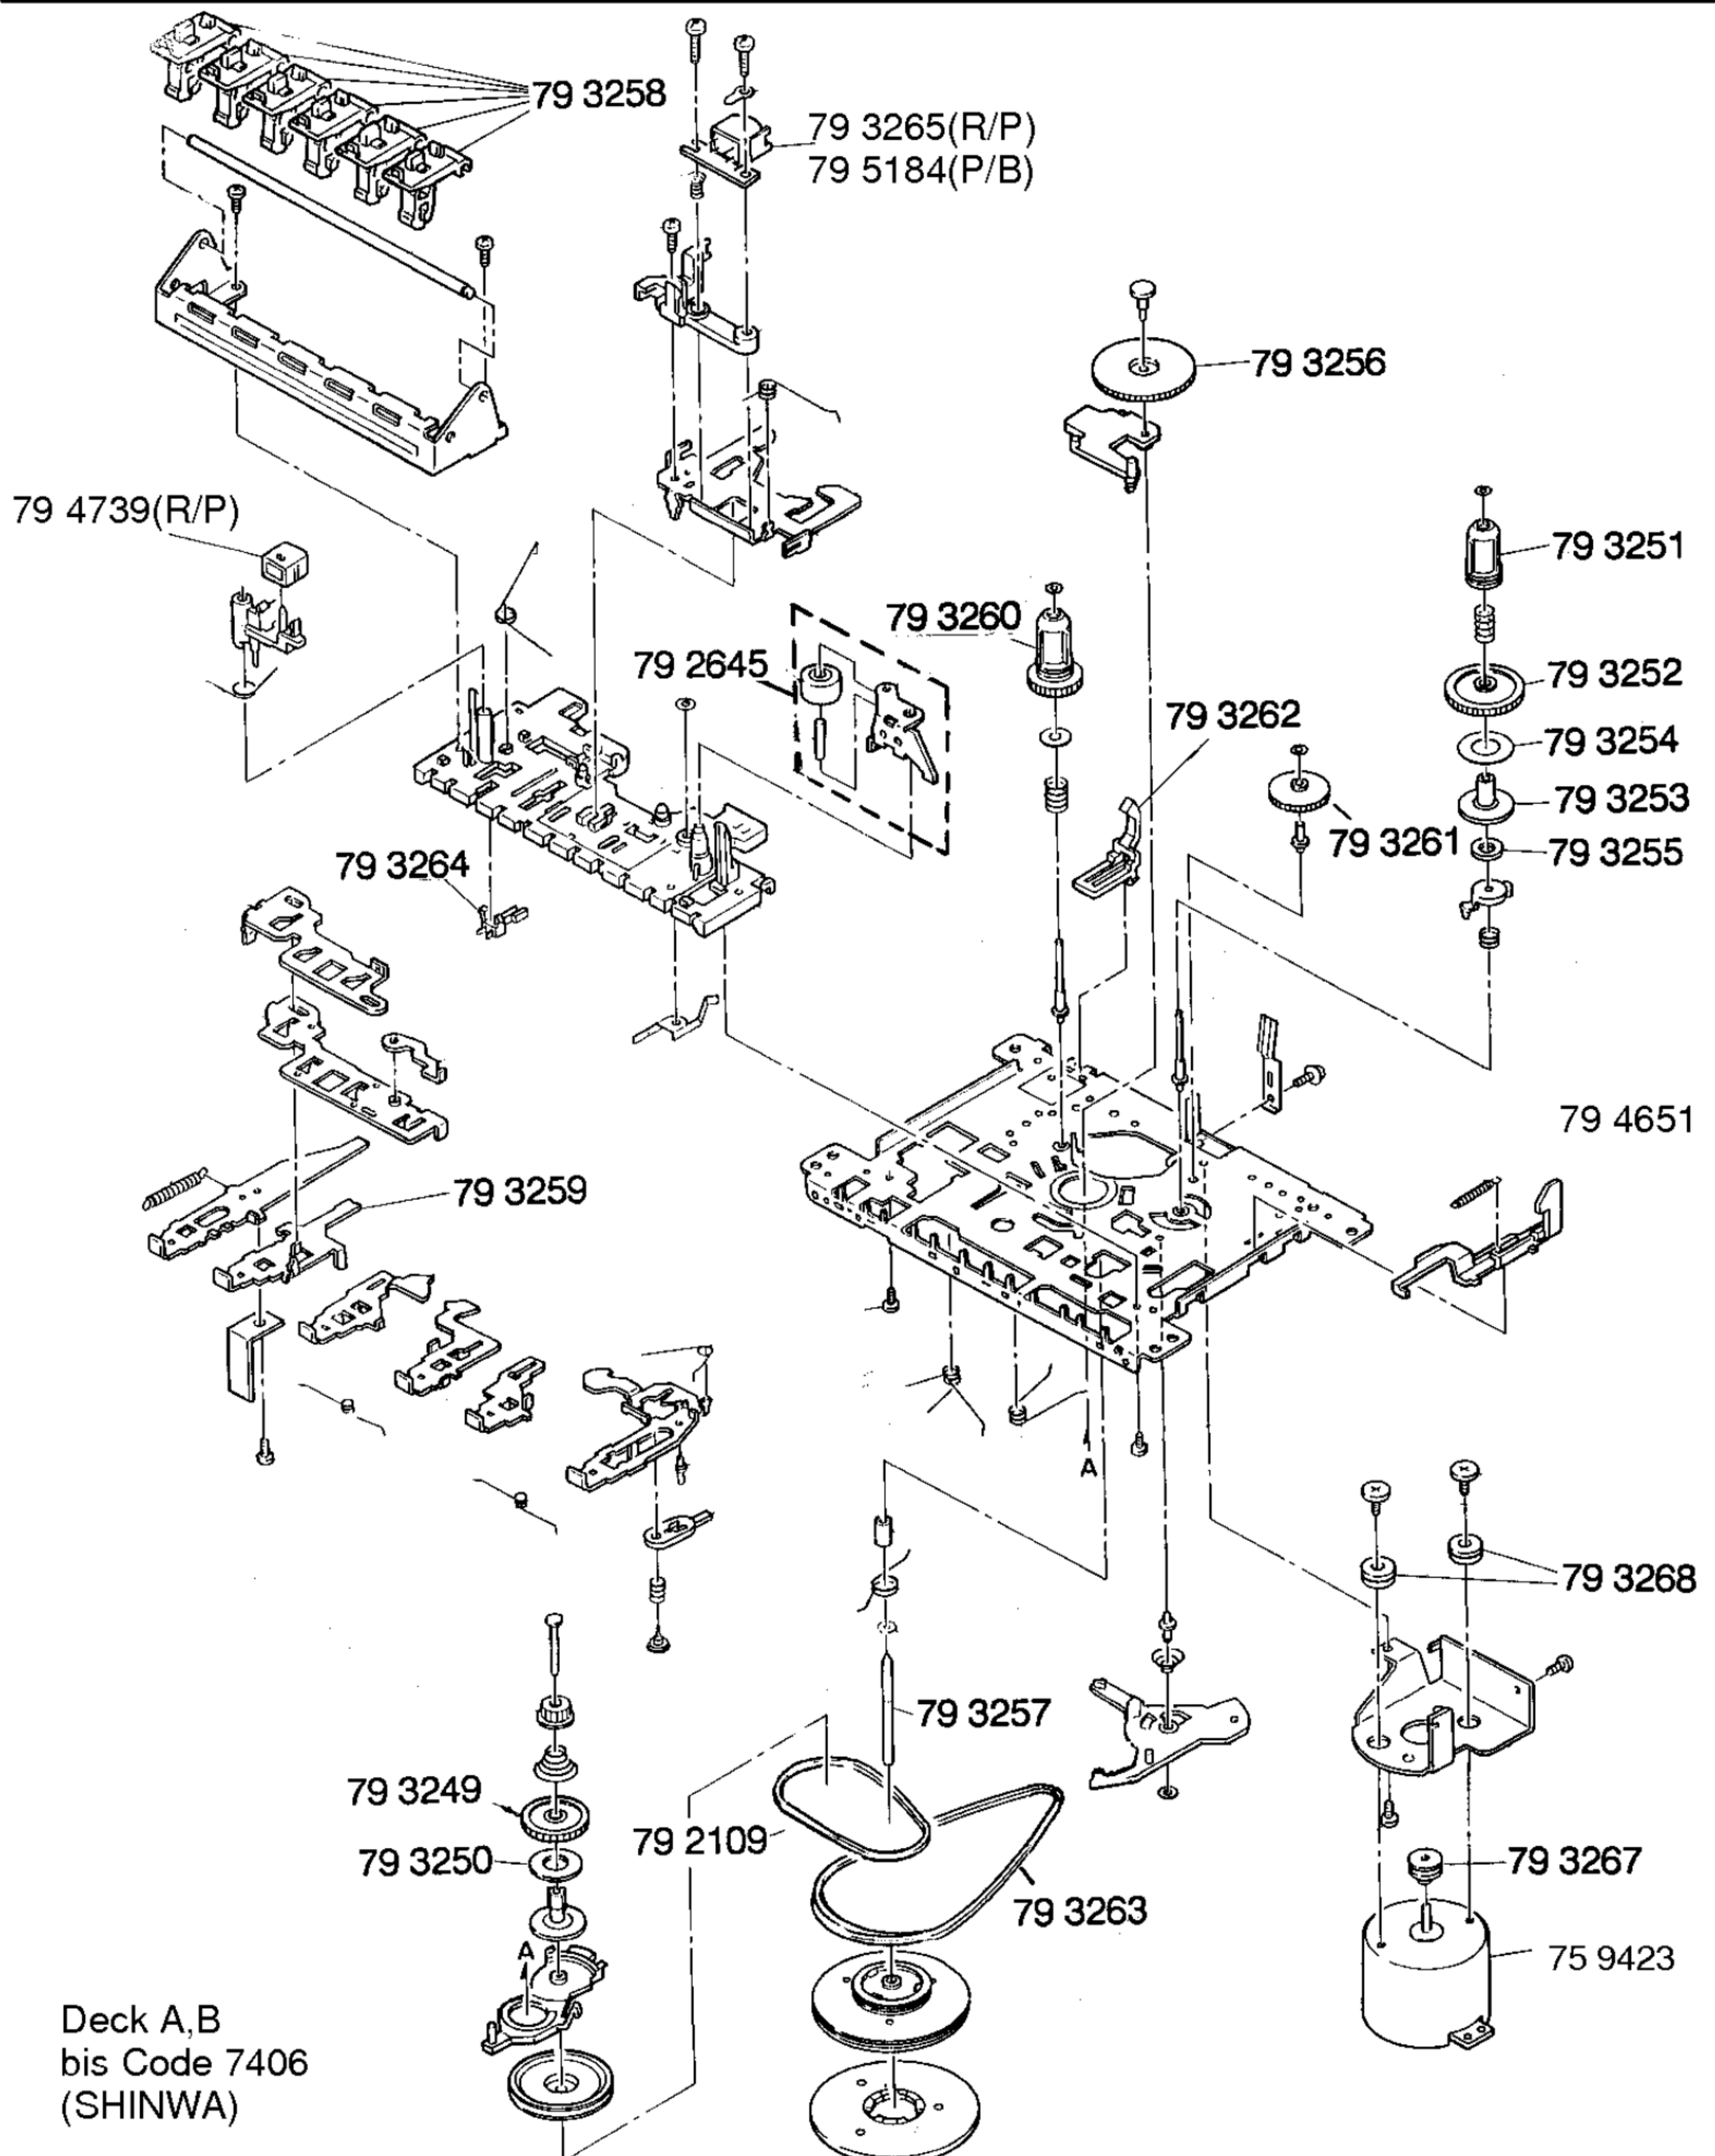

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
RD851 ZD1 ZD521 ZD852	79 4727	 PB153A	
	71 1966	15 V 0,5 W	
	73 4932	5,6 V 0,5 W	
	73 5219	13 V 0,5 W	
	73 0693	6,8 V 0,5 W	
	71 1966	15 V 0,5 W	
	70 6829	1N4148	
	70 6829	1N4148	
	70 6829	1N4148	
	70 6829	1N4148	
	70 6829	1N4148	
	70 6829	1N4148	
	79 2364	3,8 V 0,5 W	
			
IC1	79 4832	LA4270	
IC2	73 5139	TC9153AP	
IC101	79 2036	LA1186	
IC102	73 3403	LA1261	
IC151	72 5157	LA3361	
IC501	72 8518	LA3161	
IC502	79 4722	TA8142	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC701	79 4723	PCF8566T	
U101	79 5233	SAA7345	
U102	79 3730	TDA1311A	
U103	79 5234	TDA1302T	
U104	79 5235	TDA1301T	
U105	79 4880	P83CL781HFP	
U106	73 7327	BA4560	
U107	79 4879	TDA7037A	
U108	79 4879	TDA7037A	
U109	73 8292	AN78N05	
	79 4191	TC4013BP	
			
Q1	71 3704	2SC945P/Q	
Q2	71 3704	2SC945P/Q	
Q3	71 3704	2SC945P/Q	
Q51	72 5656	2SC2001L	
Q52	71 3704	2SC945P/Q	
Q53	71 3704	2SC945P/Q	
Q54	71 3704	2SC945P/Q	
Q101	71 3704	2SC945P/Q	
Q171	71 3704	2SC945P/Q	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
Q173	72 0291	2SA733P	
Q174	72 0291	2SA733P	
Q201	71 3704	2SC945P/Q	
Q202	71 3704	2SC945P/Q	
Q401	71 3704	2SC945P/Q	
Q402	71 3704	2SC945P/Q	
Q403	71 3704	2SC945P/Q	
Q404	71 3704	2SC945P/Q	
Q501	71 3704	2SC945P/Q	
Q502	71 3704	2SC945P/Q	
Q503	71 3704	2SC945P/Q	
Q503	71 3704	2SC945P/Q	
Q504	71 3704	2SC945P/Q	
Q505	71 3704	2SC945P/Q	
Q506	71 3704	2SC945P/Q	
Q507	71 3704	2SC945P/Q	
Q508	71 3704	2SC945P/Q	
Q509	71 3704	2SC945P/Q	
Q510	71 3704	2SC945P/Q	
Q645	71 3704	2SC945P/Q	
Q646	71 3704	2SC945P/Q	
Q701	71 3704	2SC945P/Q	
Q855	71 3704	2SC945P/Q	
Q856	71 3704	2SC945P/Q	
Q859	72 5656	2SC2001L	
Q860	79 2041	2SD1913Q	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T101	73 6247	BC328-25	
T102	73 6247	BC328-25	
T103	72 2134	BC338-25	
T104	72 2134	BC338-25	
T201	79 0854	BC558B	
T202	79 0854	BC558B	
T203	79 0854	BC558B	
T204	79 0854	BC558B	
T205	72 3073	BC548B	
T206	72 3073	BC548B	
T207	79 0854	BC558B	
T208	79 4881	SD1682S	
T209	72 3073	BC548B	
	79 0982	2SB544E	
	71 3704	2SC945P/Q	
	73 4815	2SB1009	
	72 5656	2SC2001L	
	72 5656	2SC2001L	
			
LP701	79 2836	12 V 80 MA	
LP702	79 2836	12 V 80 MA	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
VR401 VR402 VR403	79 4883 79 4883 79 4884	 treble 100K x 2 bass 100K x 2 balance 100K	
X101 X103	79 3871 73 9616	 16,9344 Mhz 12 Mhz	
S1 S51 S101 S102 S103 S104 S201 S202 S203 S204 S205	79 4728 79 4882 79 5223 79 5223 79 5223 79 5223 79 4885 79 4885 79 4885 79 4885 79 5198	 Power Record switch Stereo Mono Fm Mw Lw Tuner Phono / Aux Tape Cd / Aux Bass Boost	push push push push push push push push push push

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
S206	79 5198	Tape select	push
S207	79 5198	Beat cut / Hi Speed	push
S645	79 3000	Volume up	tact
S701	79 3000	Volume down	tact
S702	79 3000	Open / close	tact
S703	79 3000	Stop	tact
S704	79 3000	Skip +	tact
S705	79 3000	Skip –	tact
S706	79 3000	Repeat	tact
S707	79 3000	Search +	tact
S708	79 3000	Search –	tact
S709	79 3000	Program	tact
S710	79 3000	Pause	tact
S711	79 3000	Scan	tact
S712	79 3000	Random	tact
			
	75 9174	Netztrafo	power transformer transfo d'alimentation

