



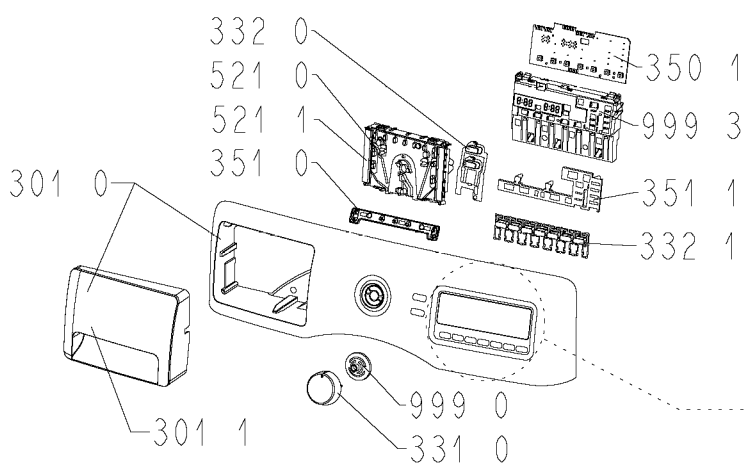


TIMERKNOPF MITTIG

GROßES DISPLAY

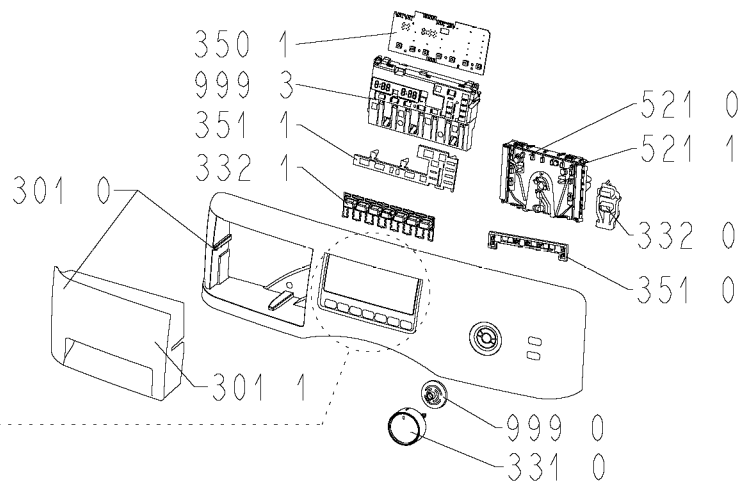


TIMERKNOPF RECHTSSEITIG

ODER

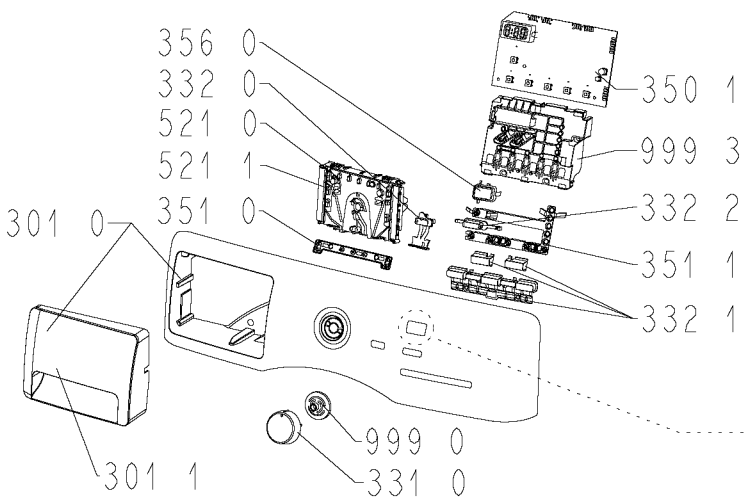


TIMERKNOPF MITTIG

KLEINES DISPLAY

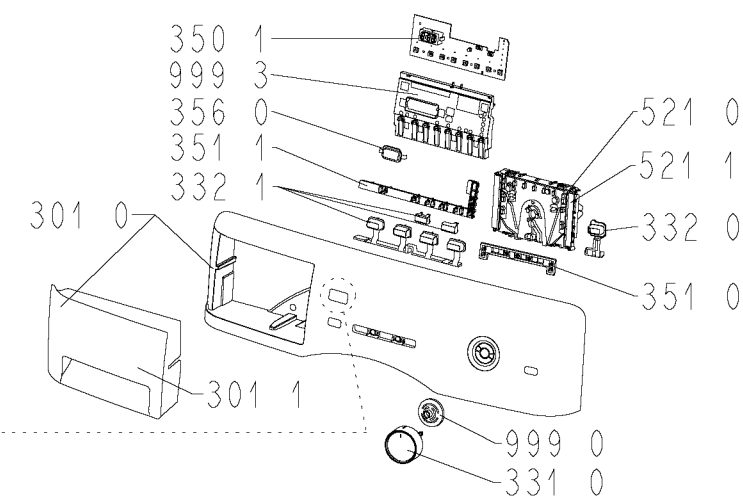


TIMERKNOPF RECHTSSEITIG

ODER

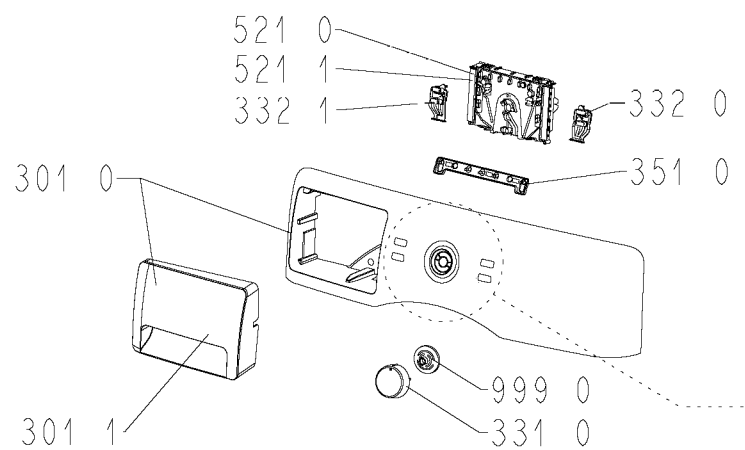


TIMERKNOPF MITTIG

4 TASTEN

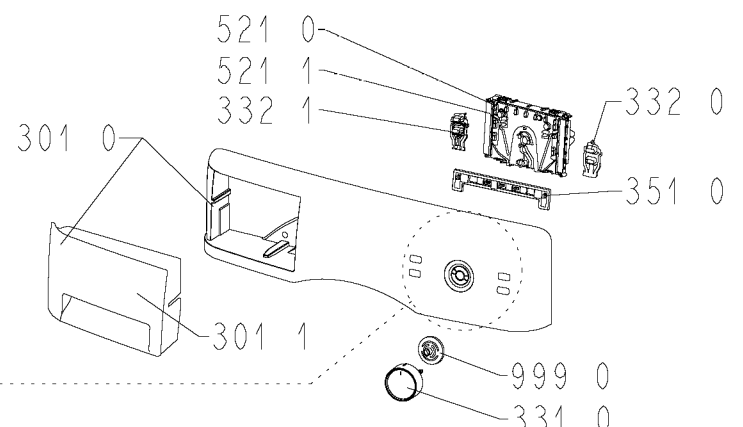

TIMERKNOPF RECHTSSEITIG

ODER

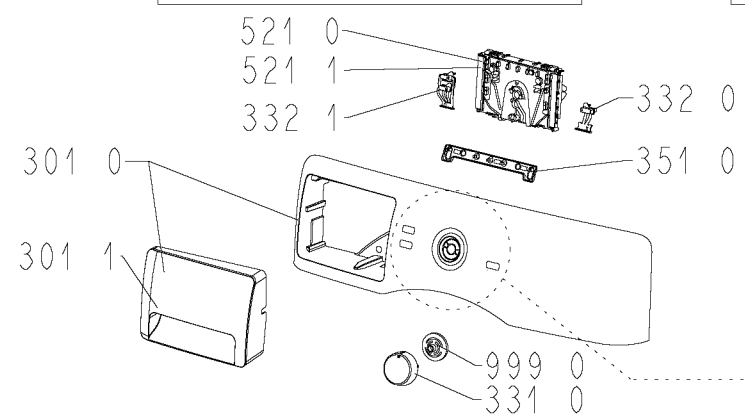

3 TASTEN

