


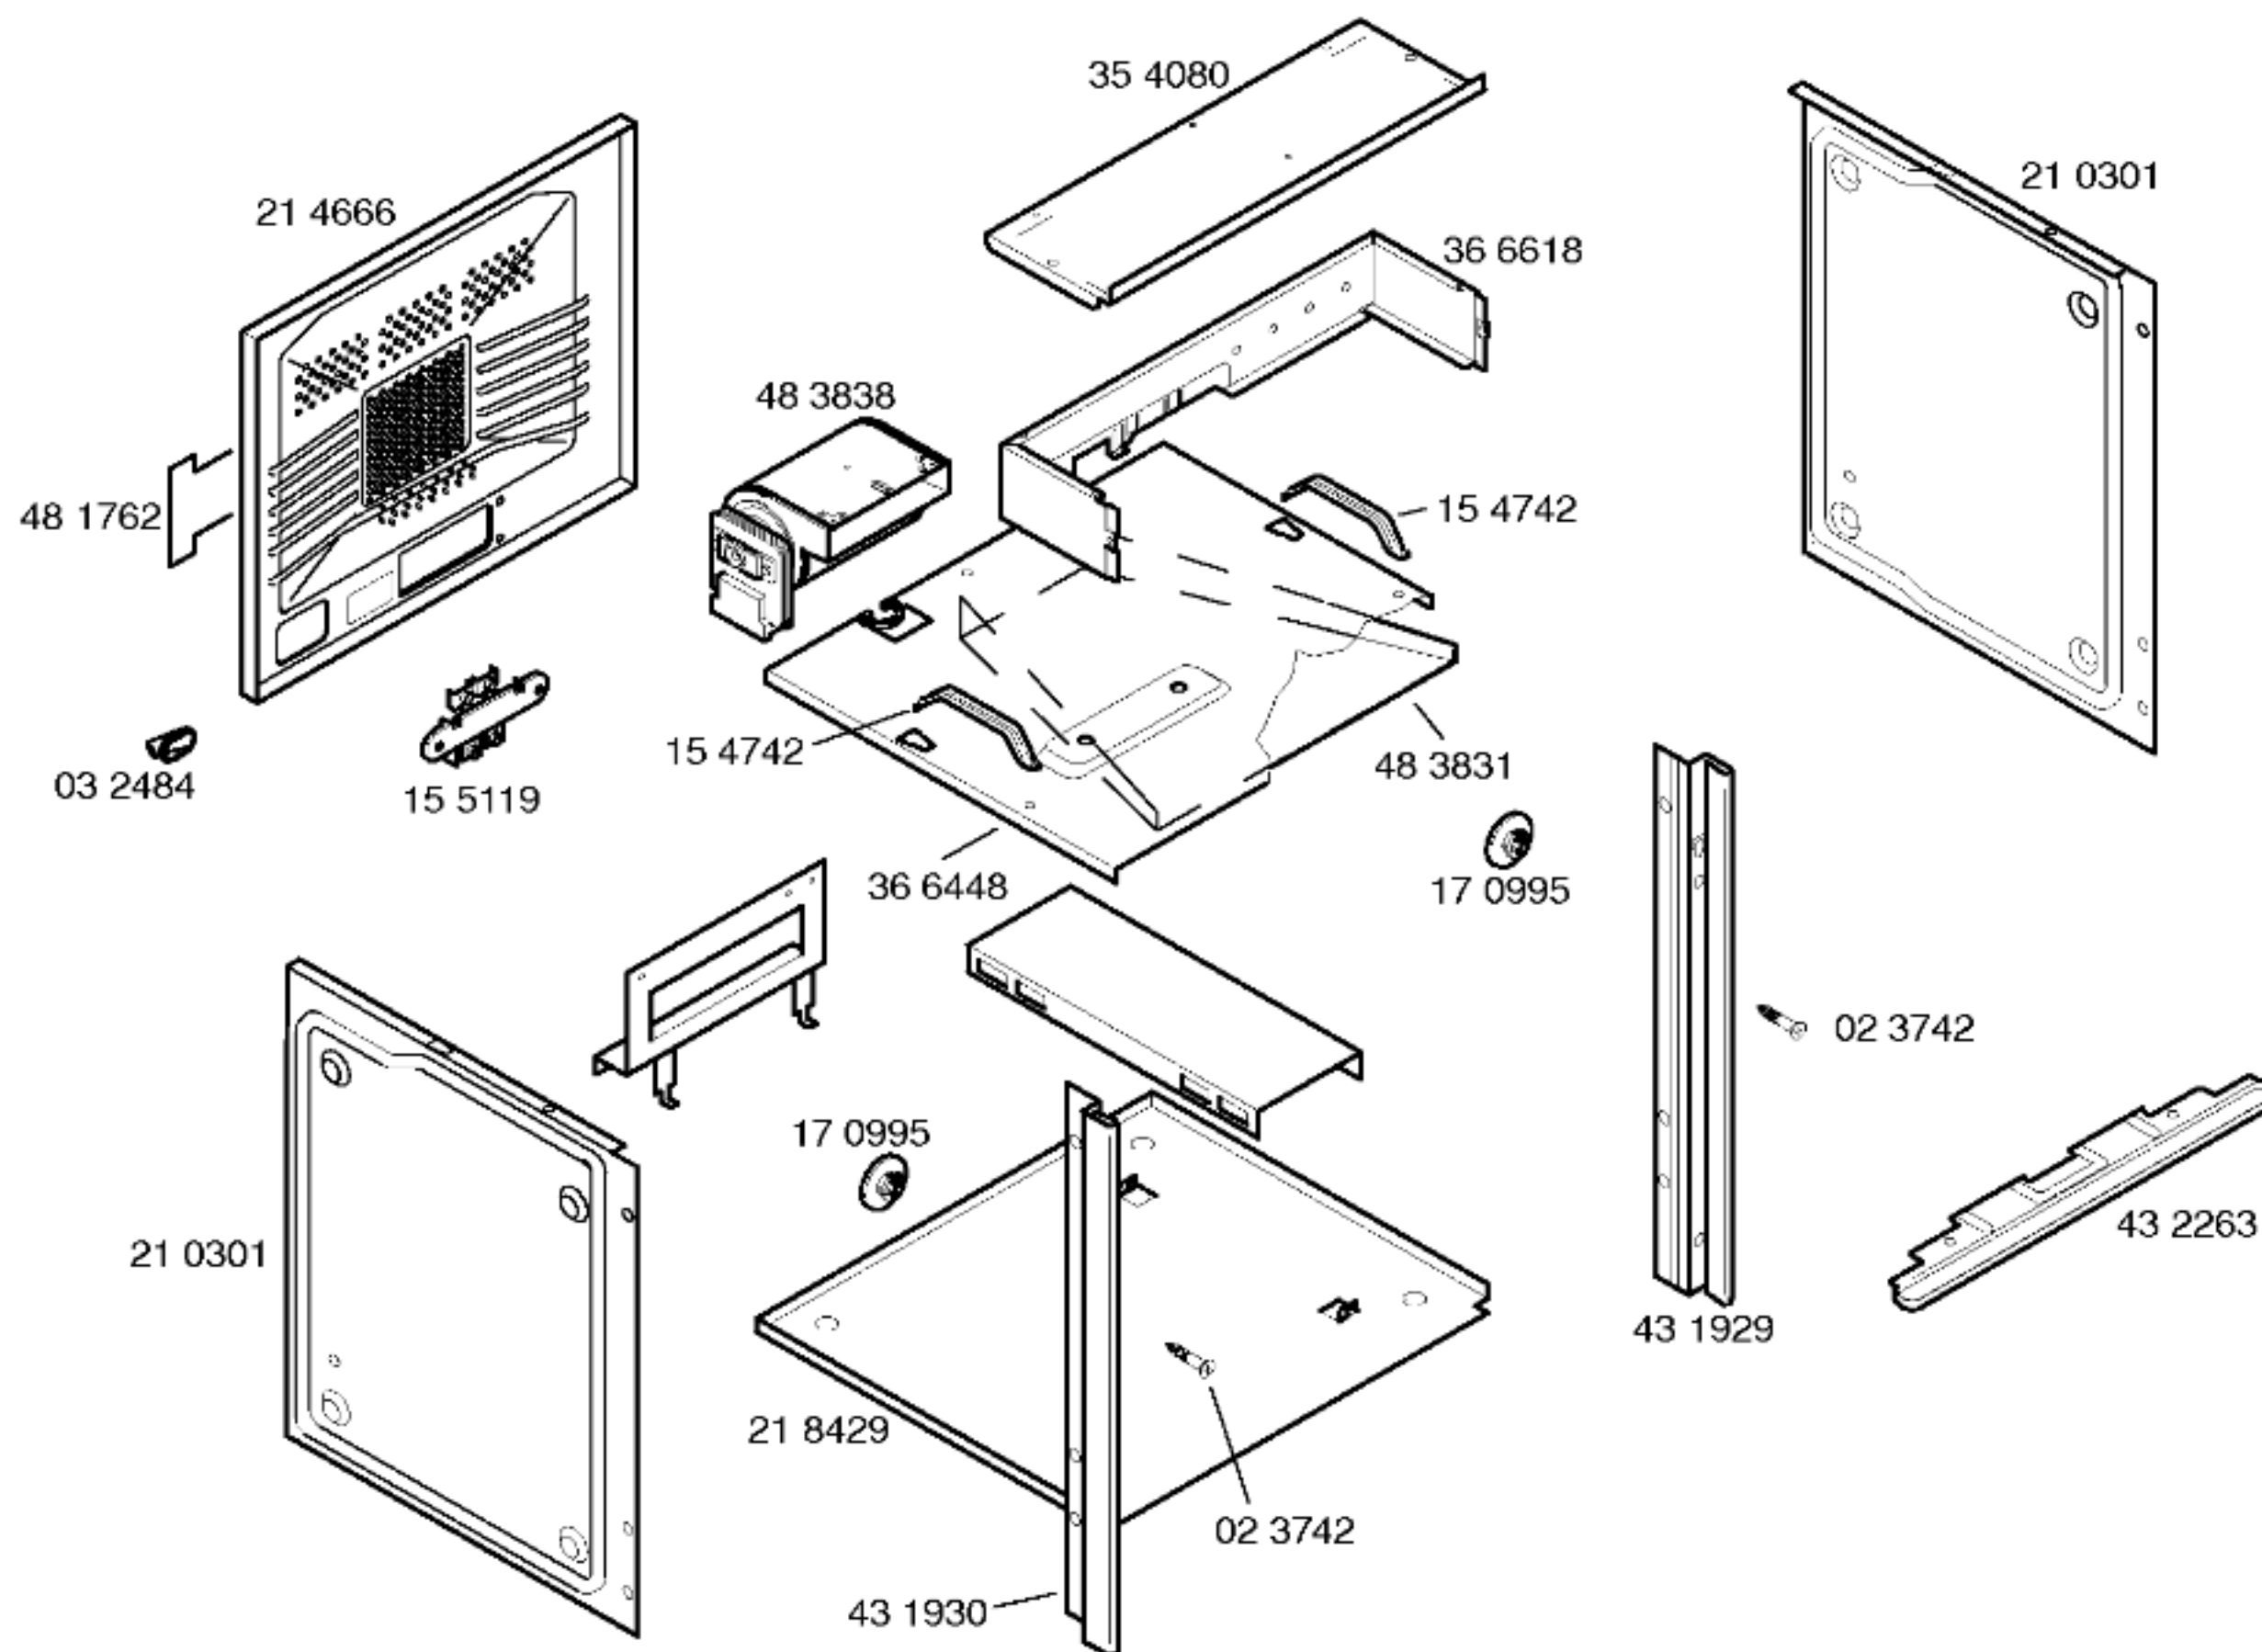


Gebrauchsanweisung
58 6192
(de,en)
Gebrauchsanweisung
58 6193
(fr,nl,it,es,el)
Montageanweisung
51 7991
(de,en,fr,nl,it,es,el)
Kochbuch
58 5533


Montageanweisung
Teleskop
58 3818
(de,en,fr,nl,it,es,el)

Zubehör:




Dampfgarer
N8640X2


Bratrost engmaschig
Z1440X0
Bratrost gekröpft
Z1430X0
Bratenblech
Z1510X2
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X2
Nachrüstset Clou/Kat.
Z1740X0
Nachrüstset Clou4/Kat.
Z1750X0
Auflaufform
Z1270X2
Backblech Alu
Z1330X0
Backblech email.
Z1340X2

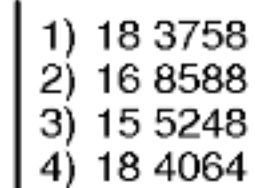

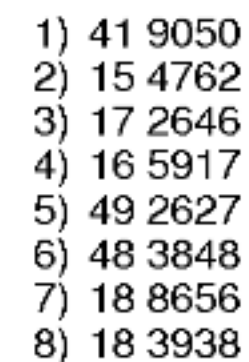

1) 02 6593
2) 17 2778

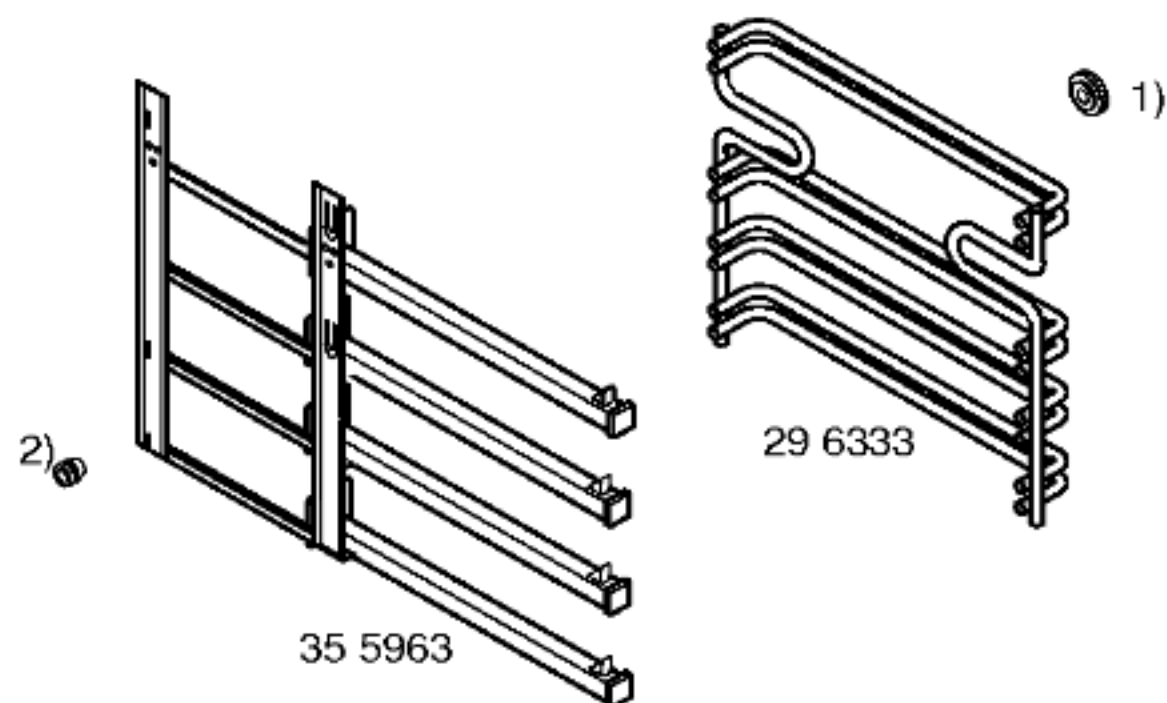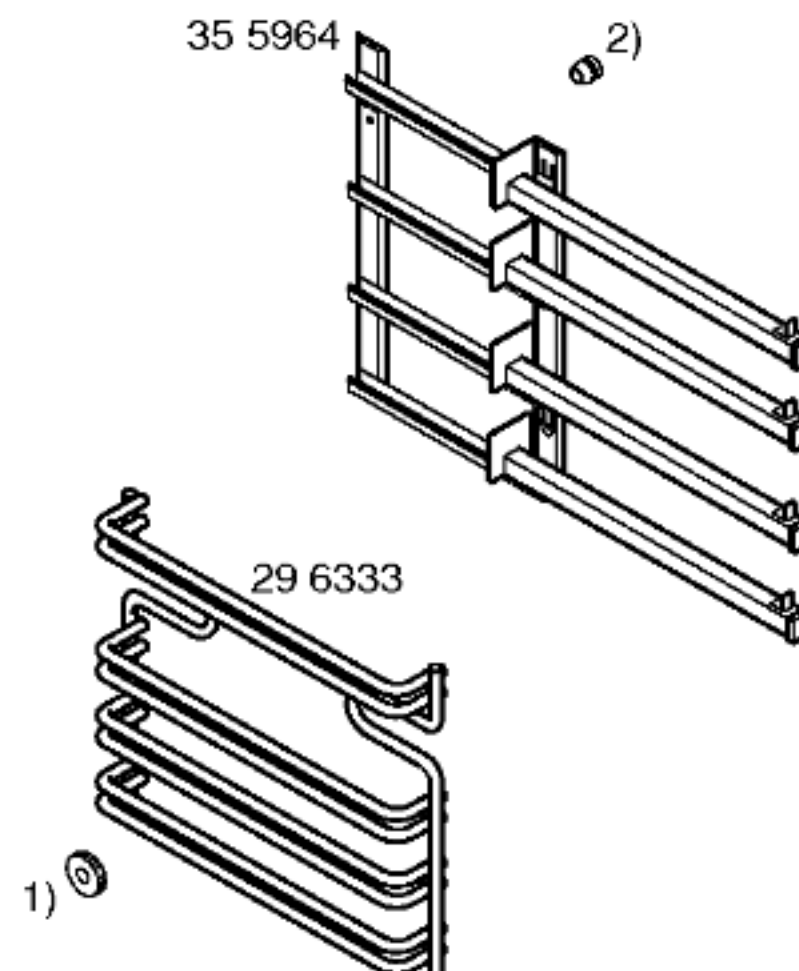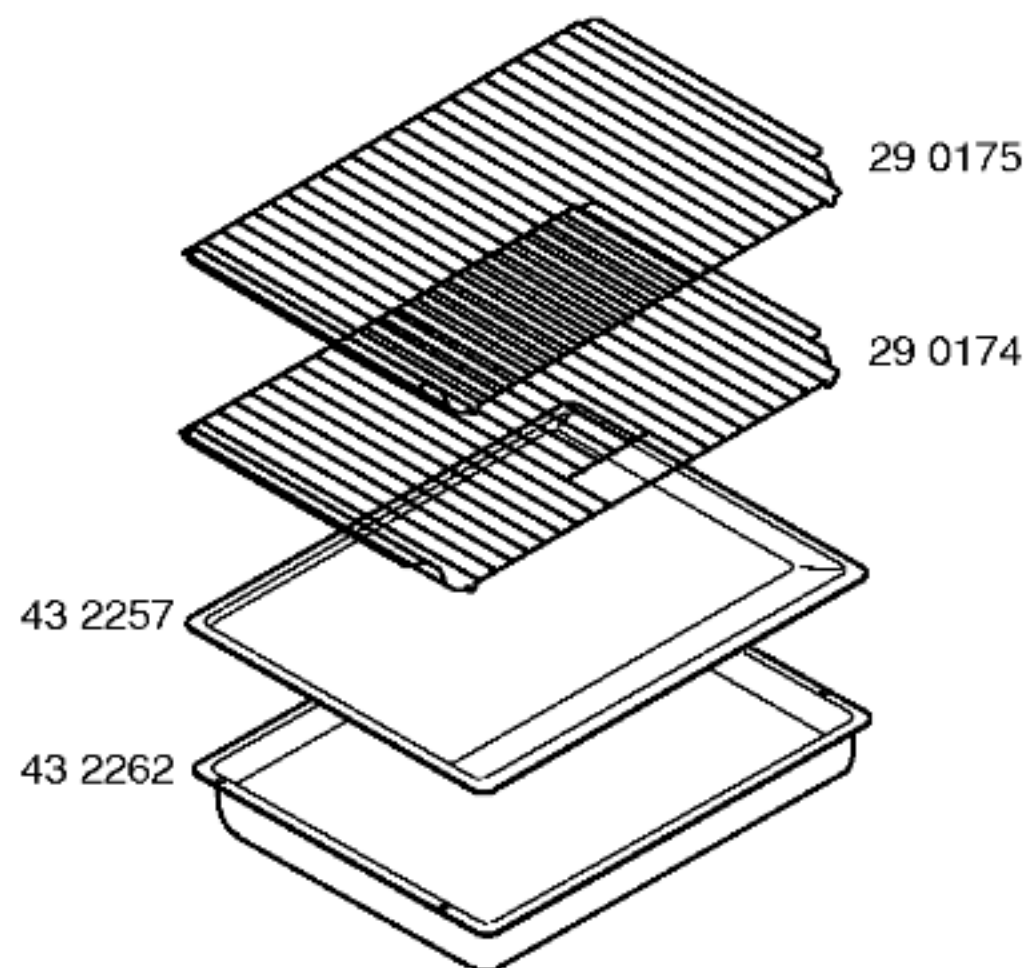

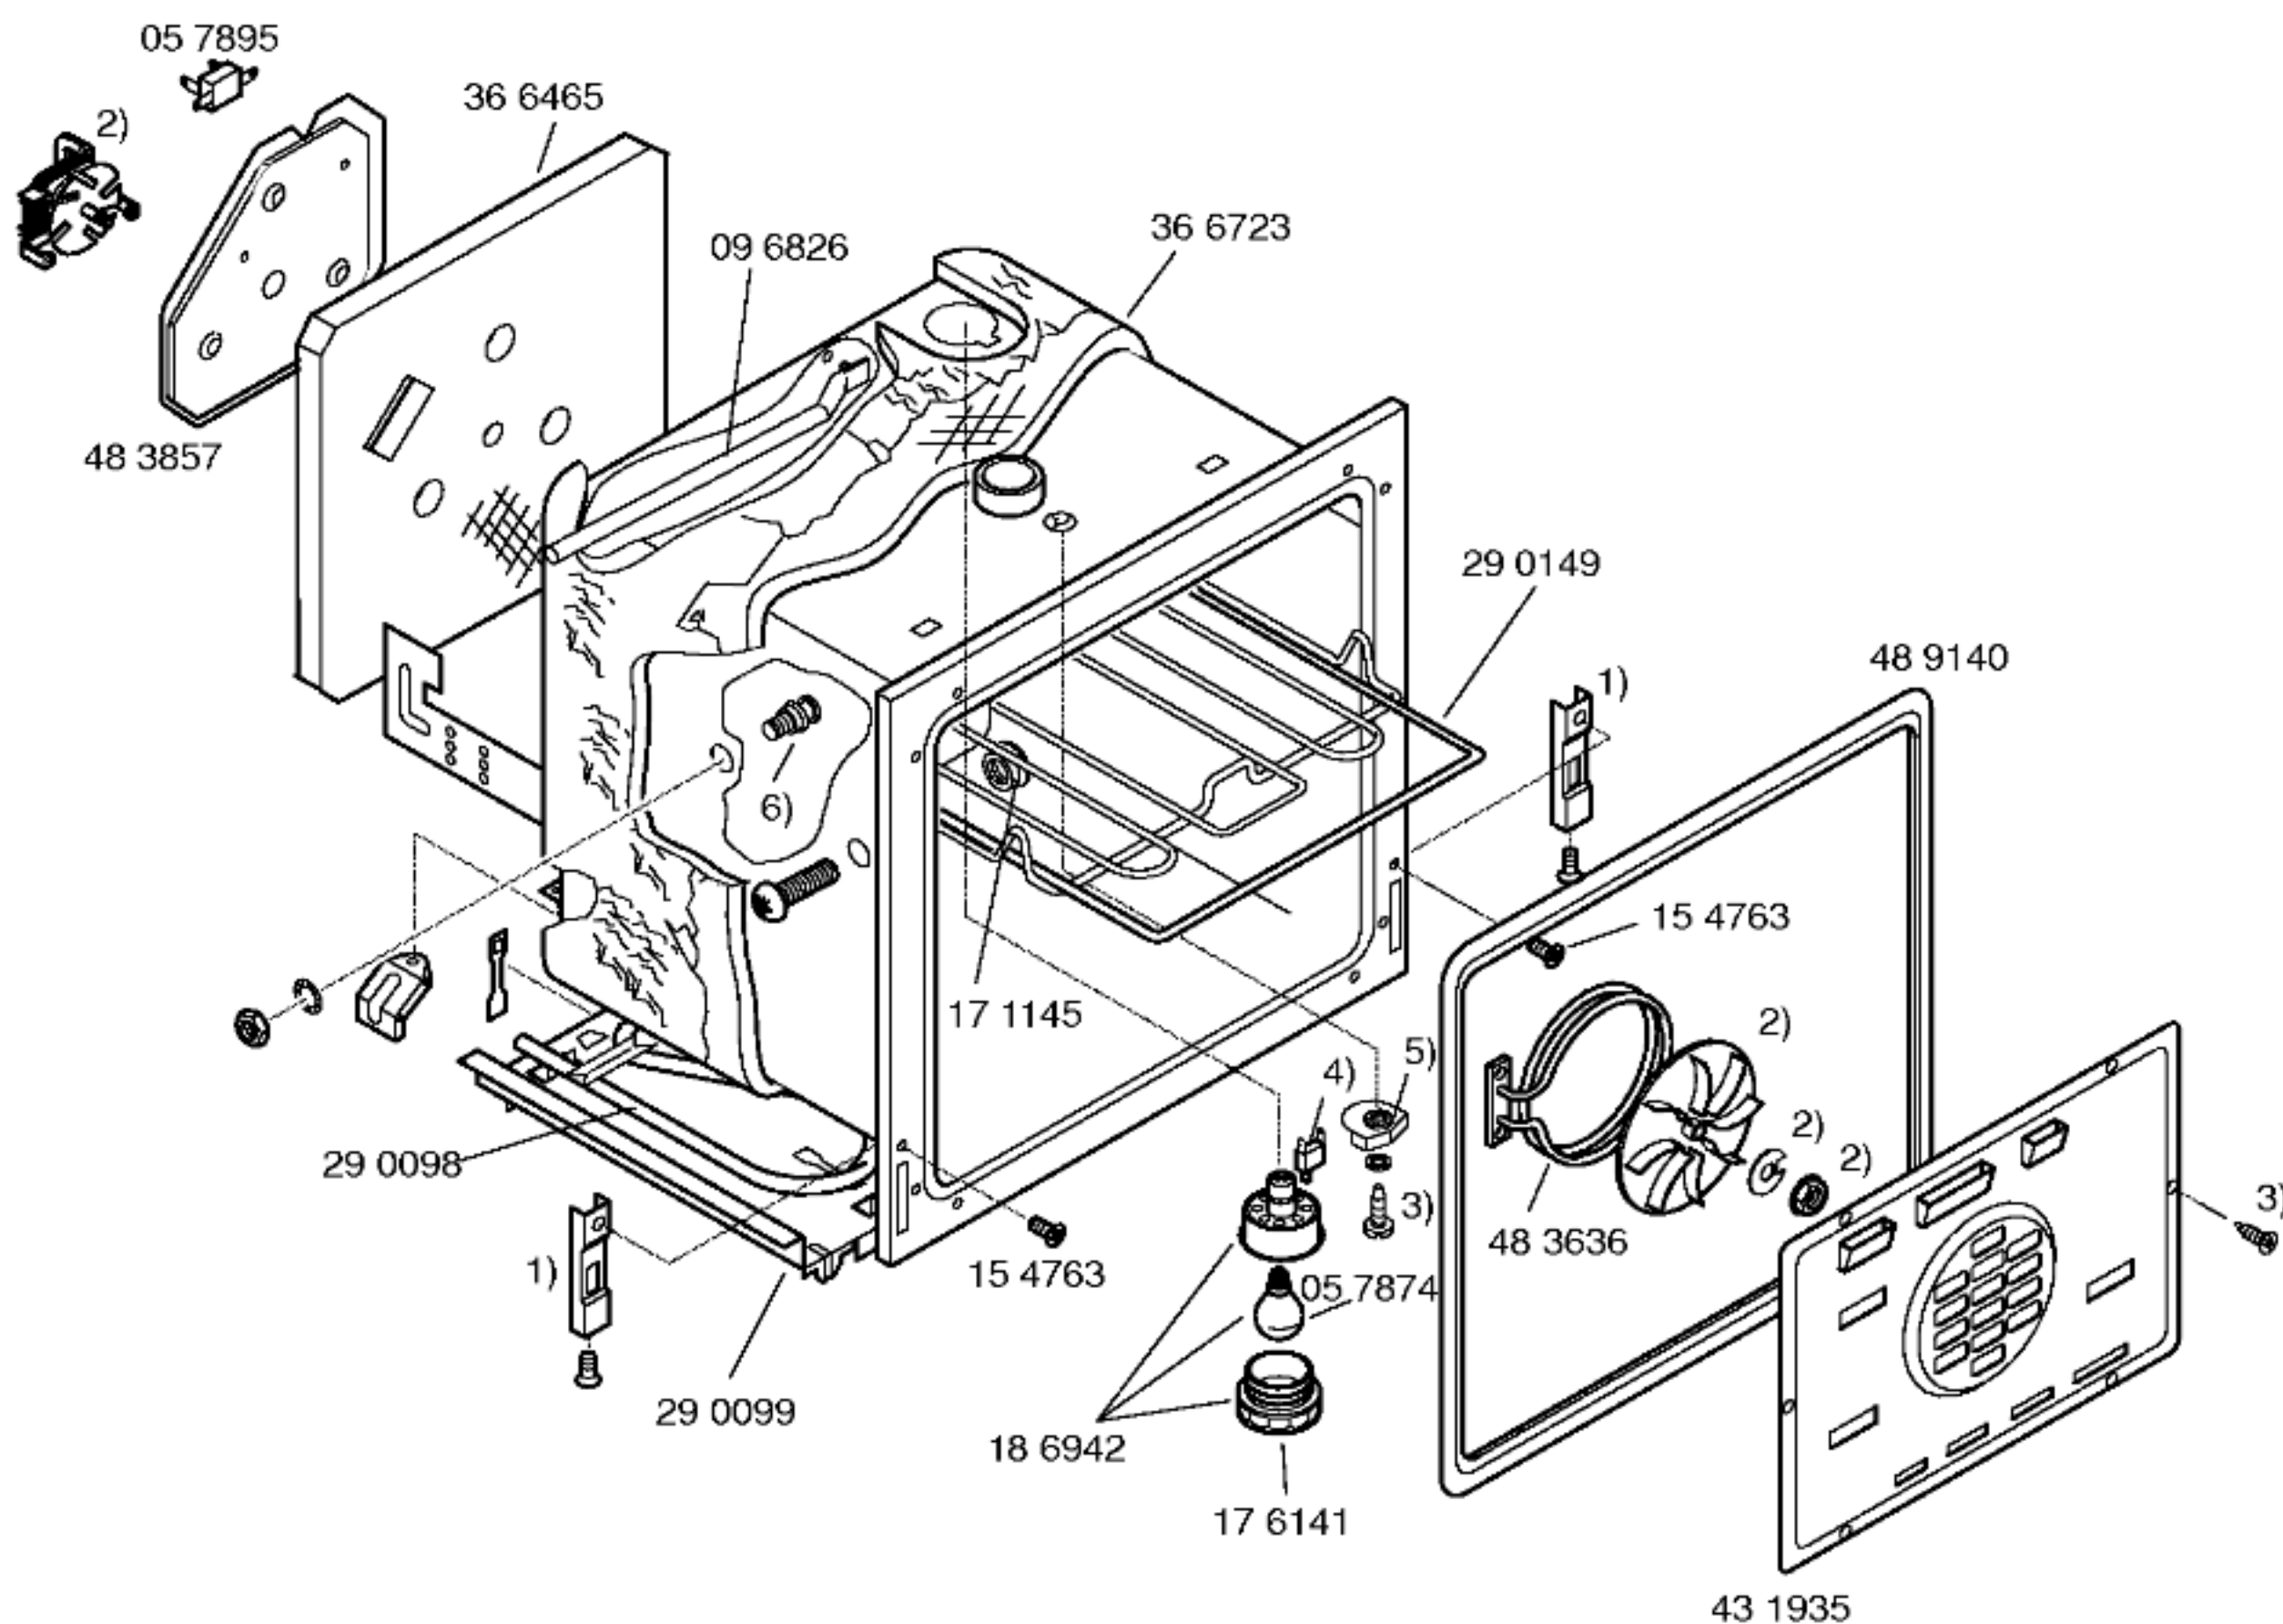

- 1) 17 2647
- 2) 48 3856
kompl.
- 3) 41 8562
- 4) 15 4836
- 5) 15 5033
- 6) 17 1146