


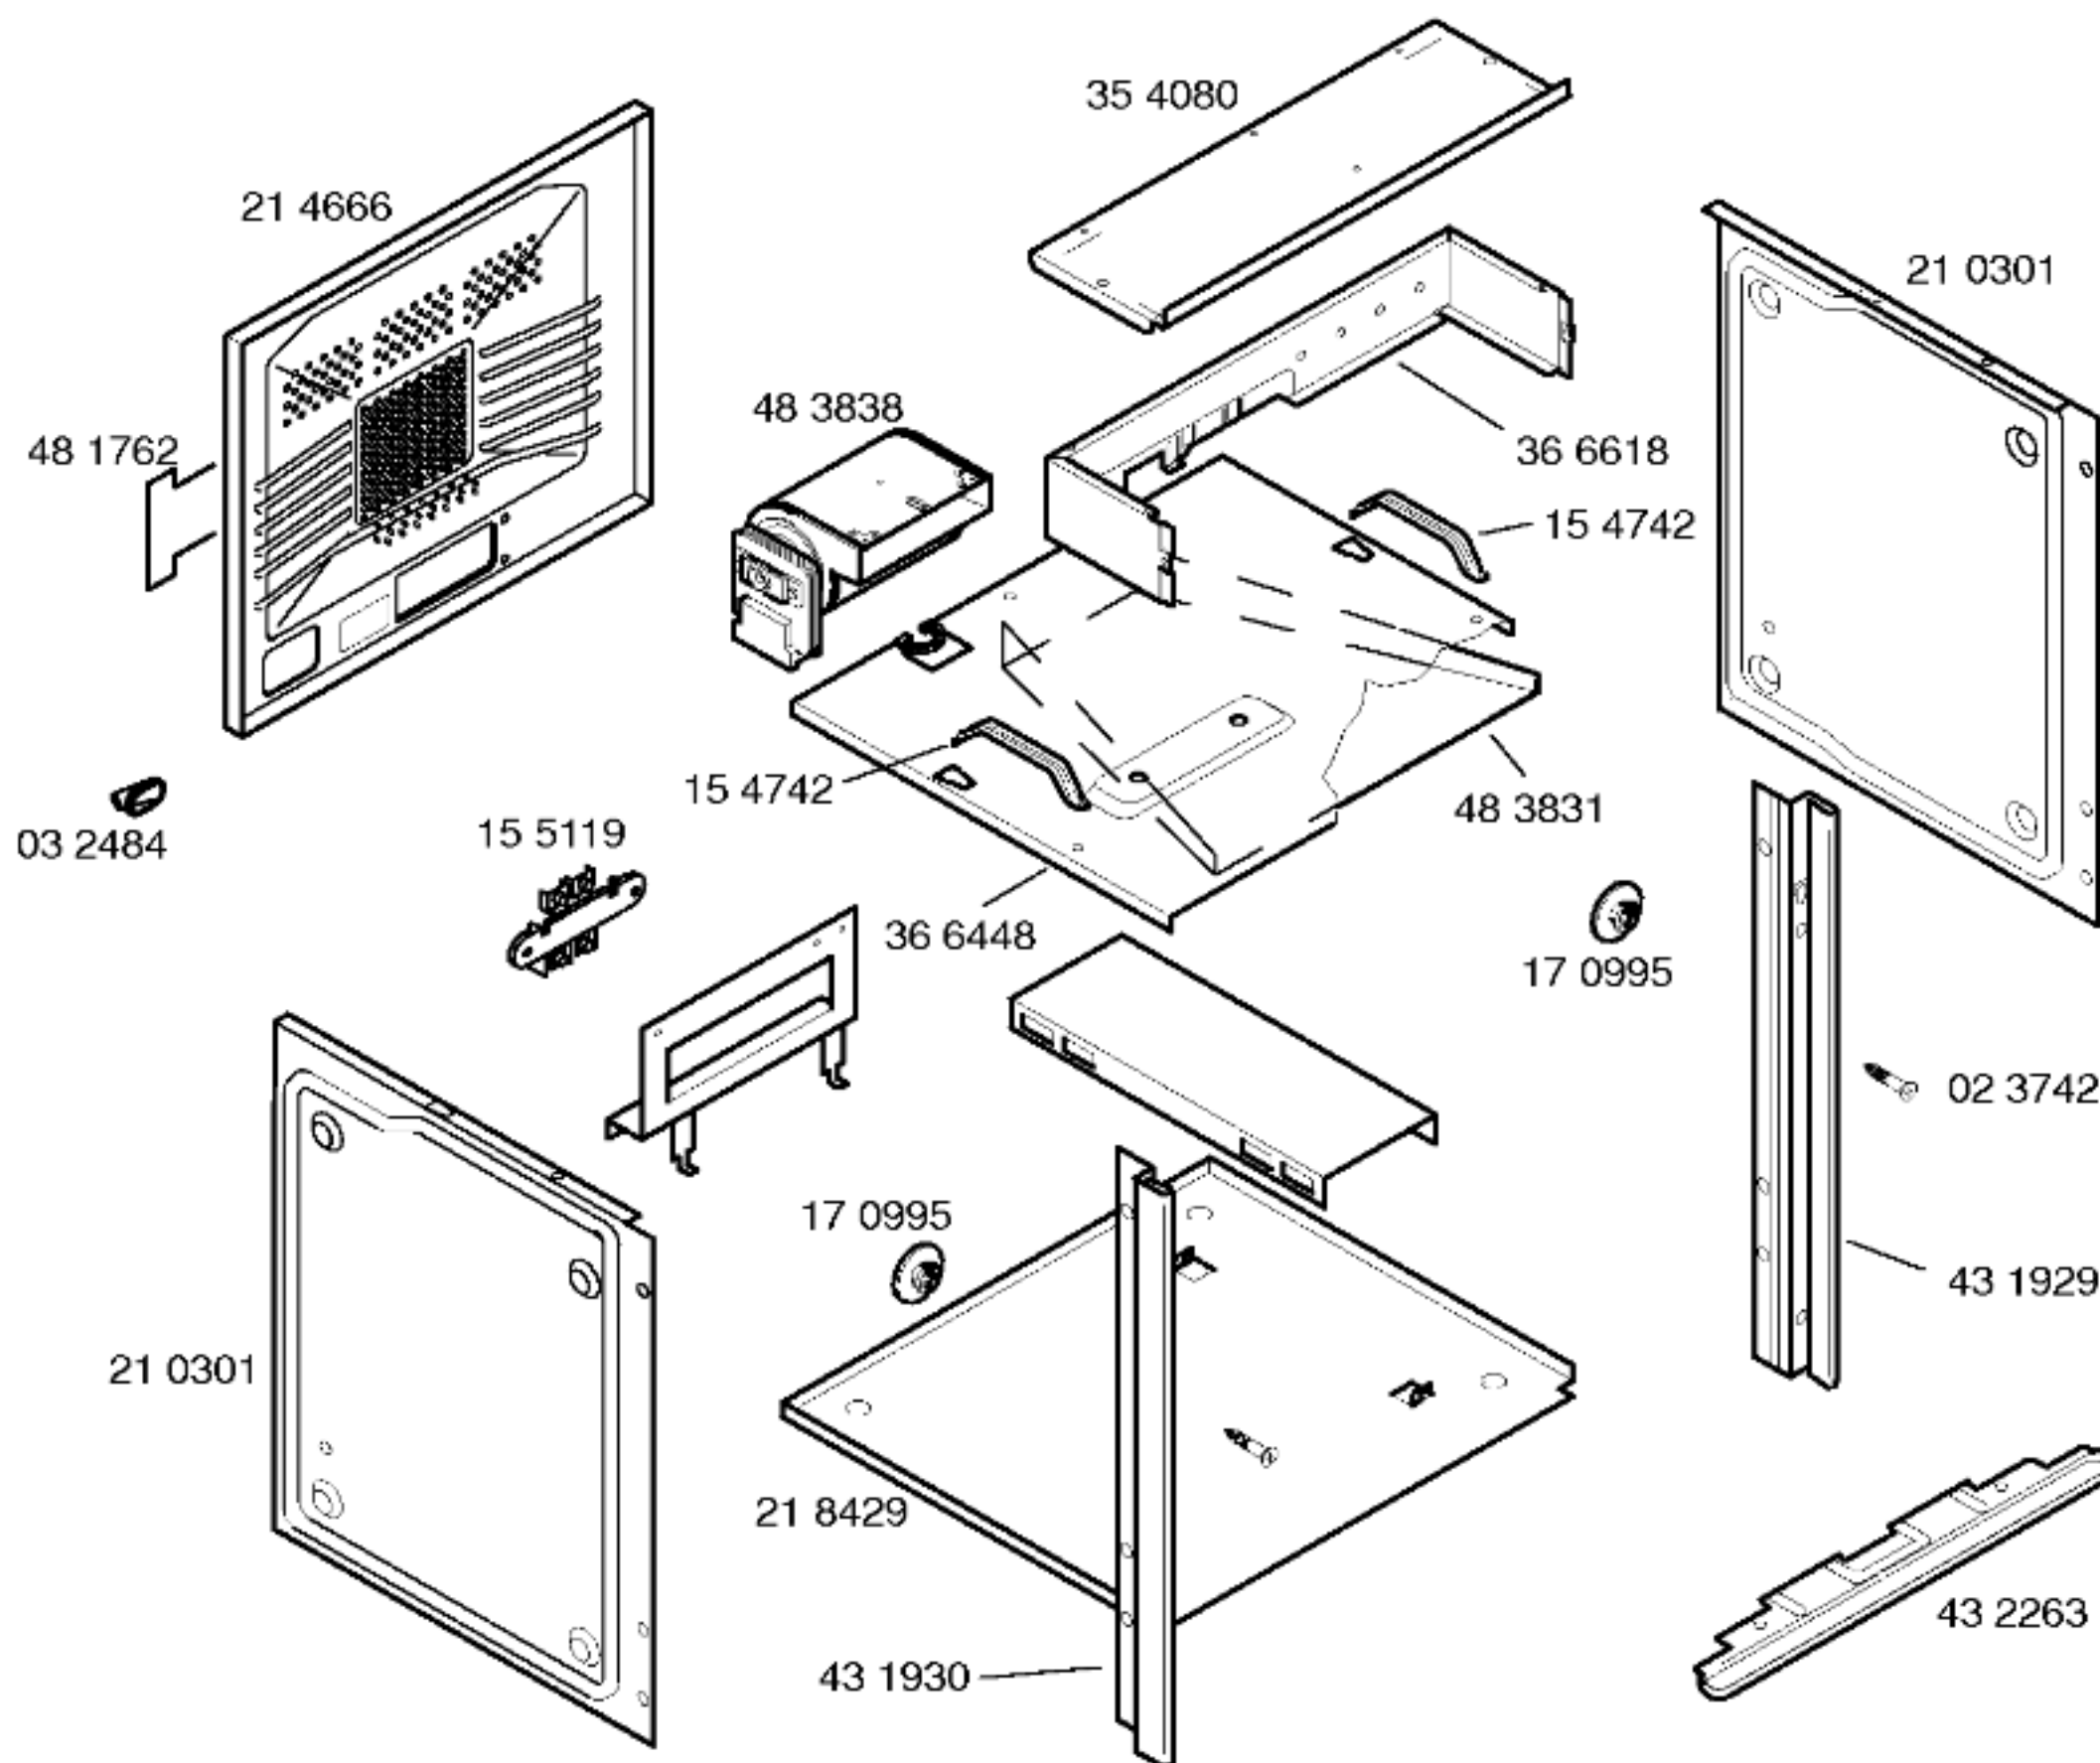

Gebrauchsanweisung
58 6502
(de,en,fr,nl,it,es,el)


Montageanleitung
51 7991
(de,en,fr,nl,it,es,el,pt)

Kochbuch
58 5533
(de,en,fr,nl,it,es)


Zubehör:

Dampfgarer
N8640X2


Backblech email.
Z1340X2
Bratrost engmaschig
Z1440X0
Bratrost gekröpft
Z1430X0
Bratenblech
Z1510X2
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X2
Nachrüstsatz Clou/Kat.
Z1740X0
Nachrüstsatz Clou4/Kat.
Z1750X0
Auflaufform
Z1270X2

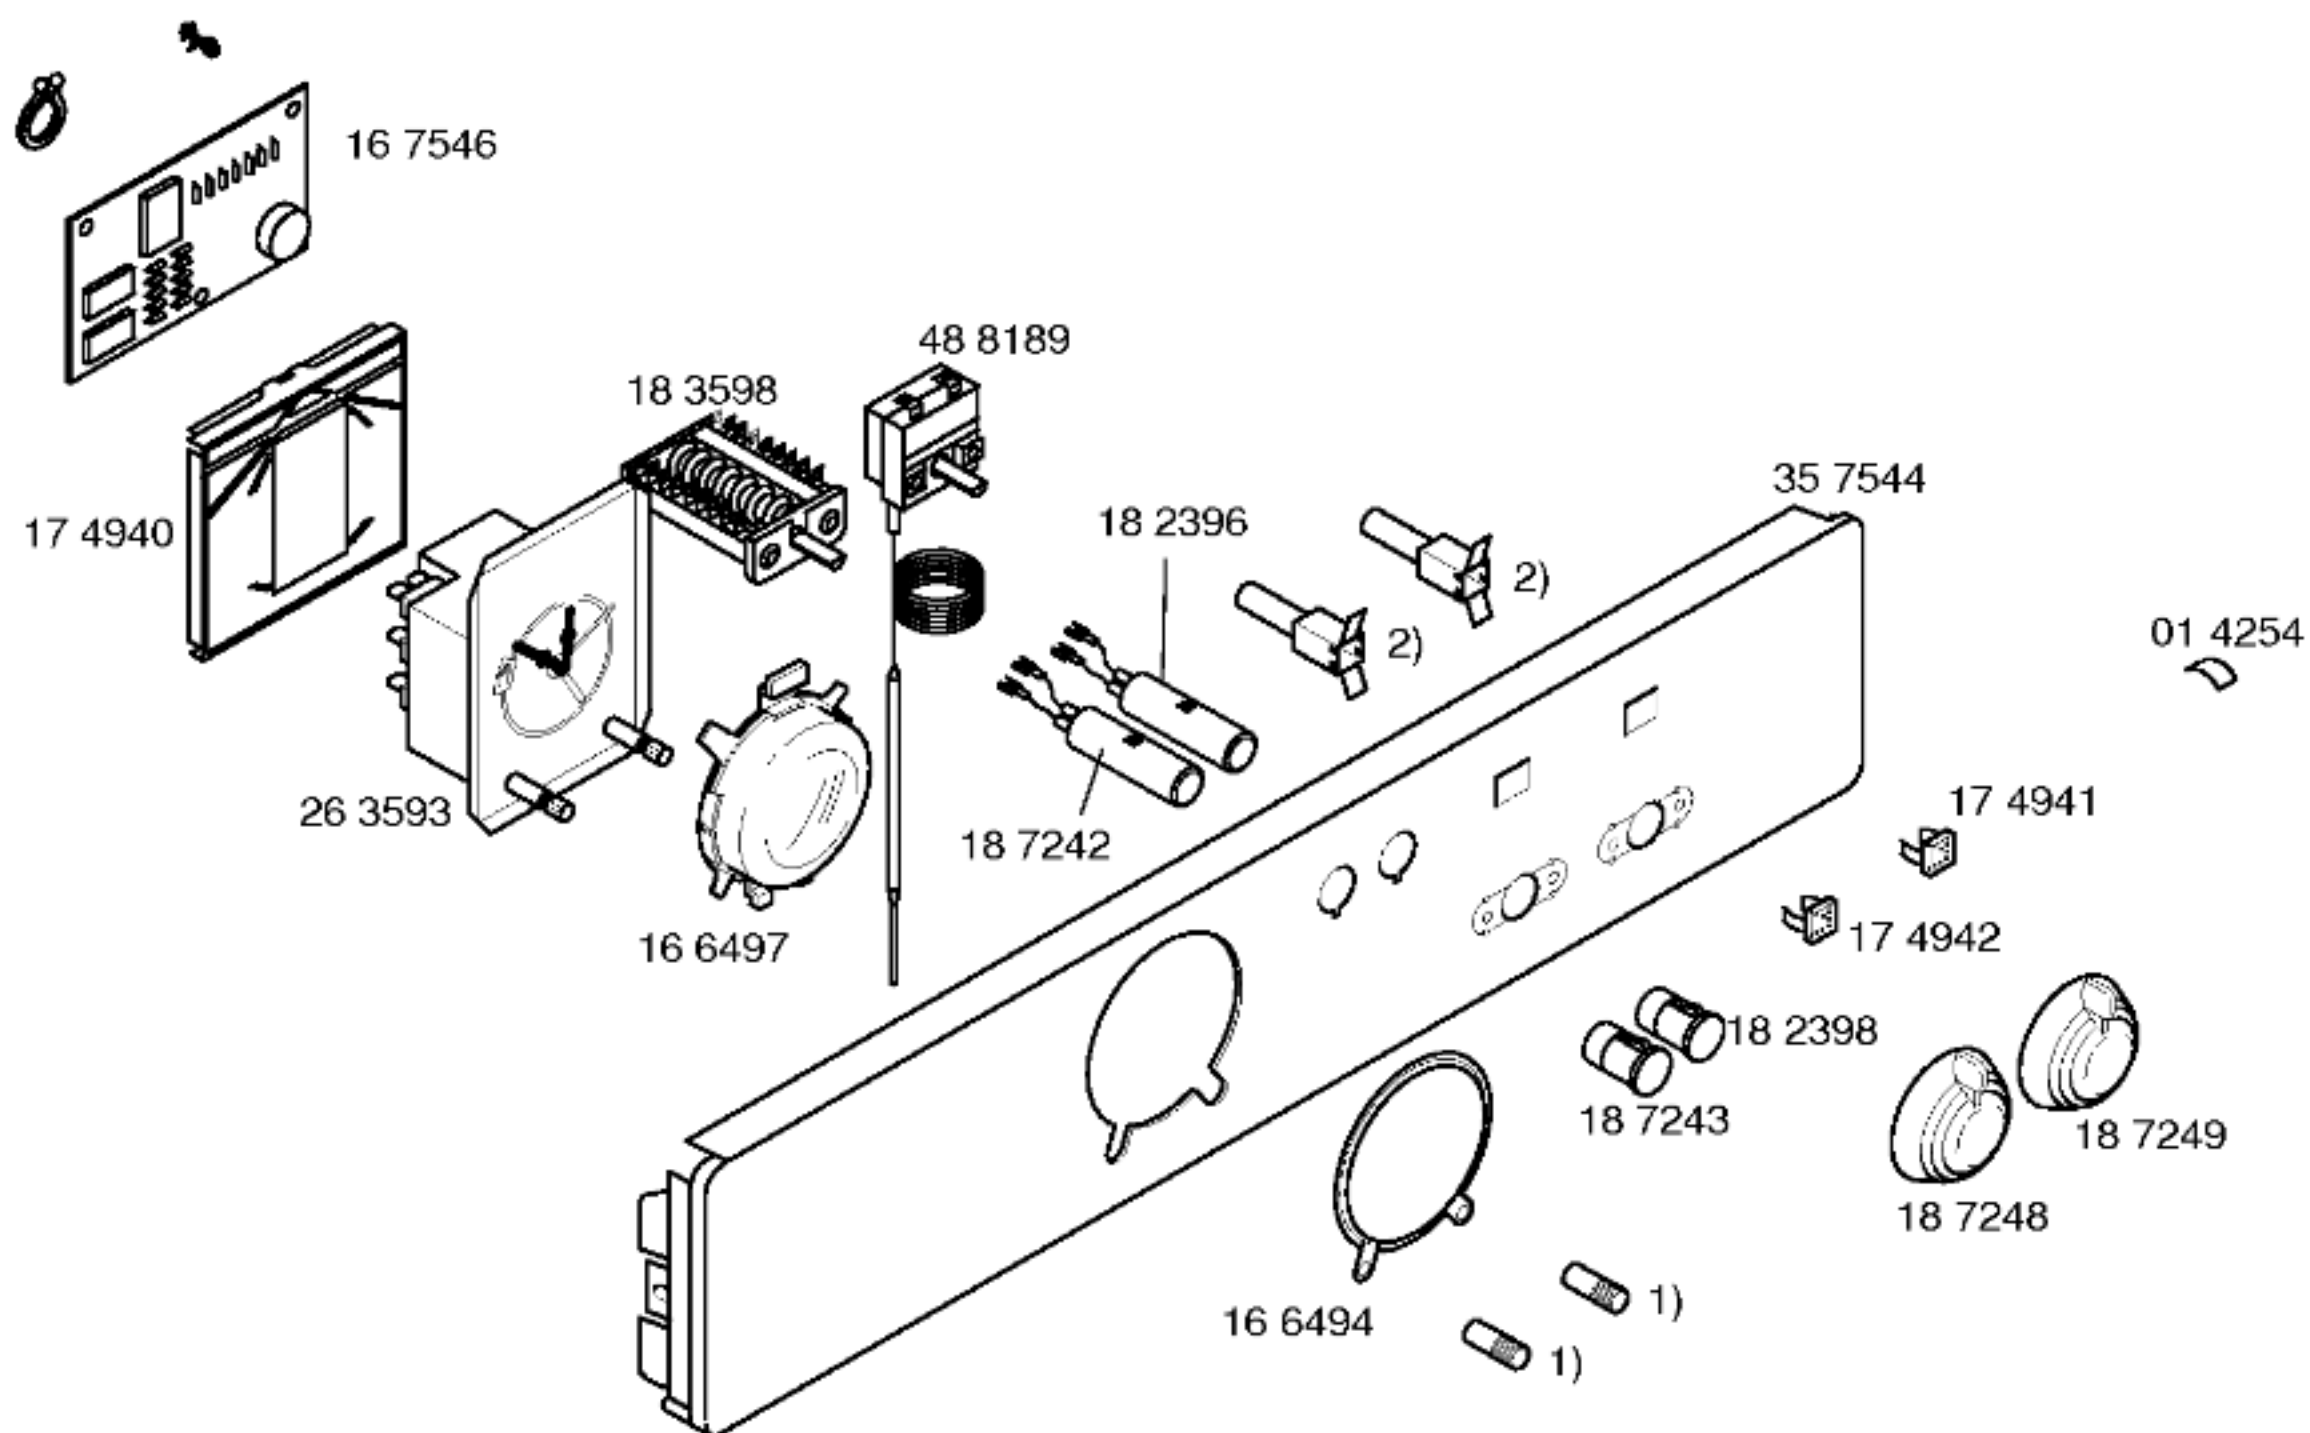

- 1) 16 6500
- 2) 17 4939

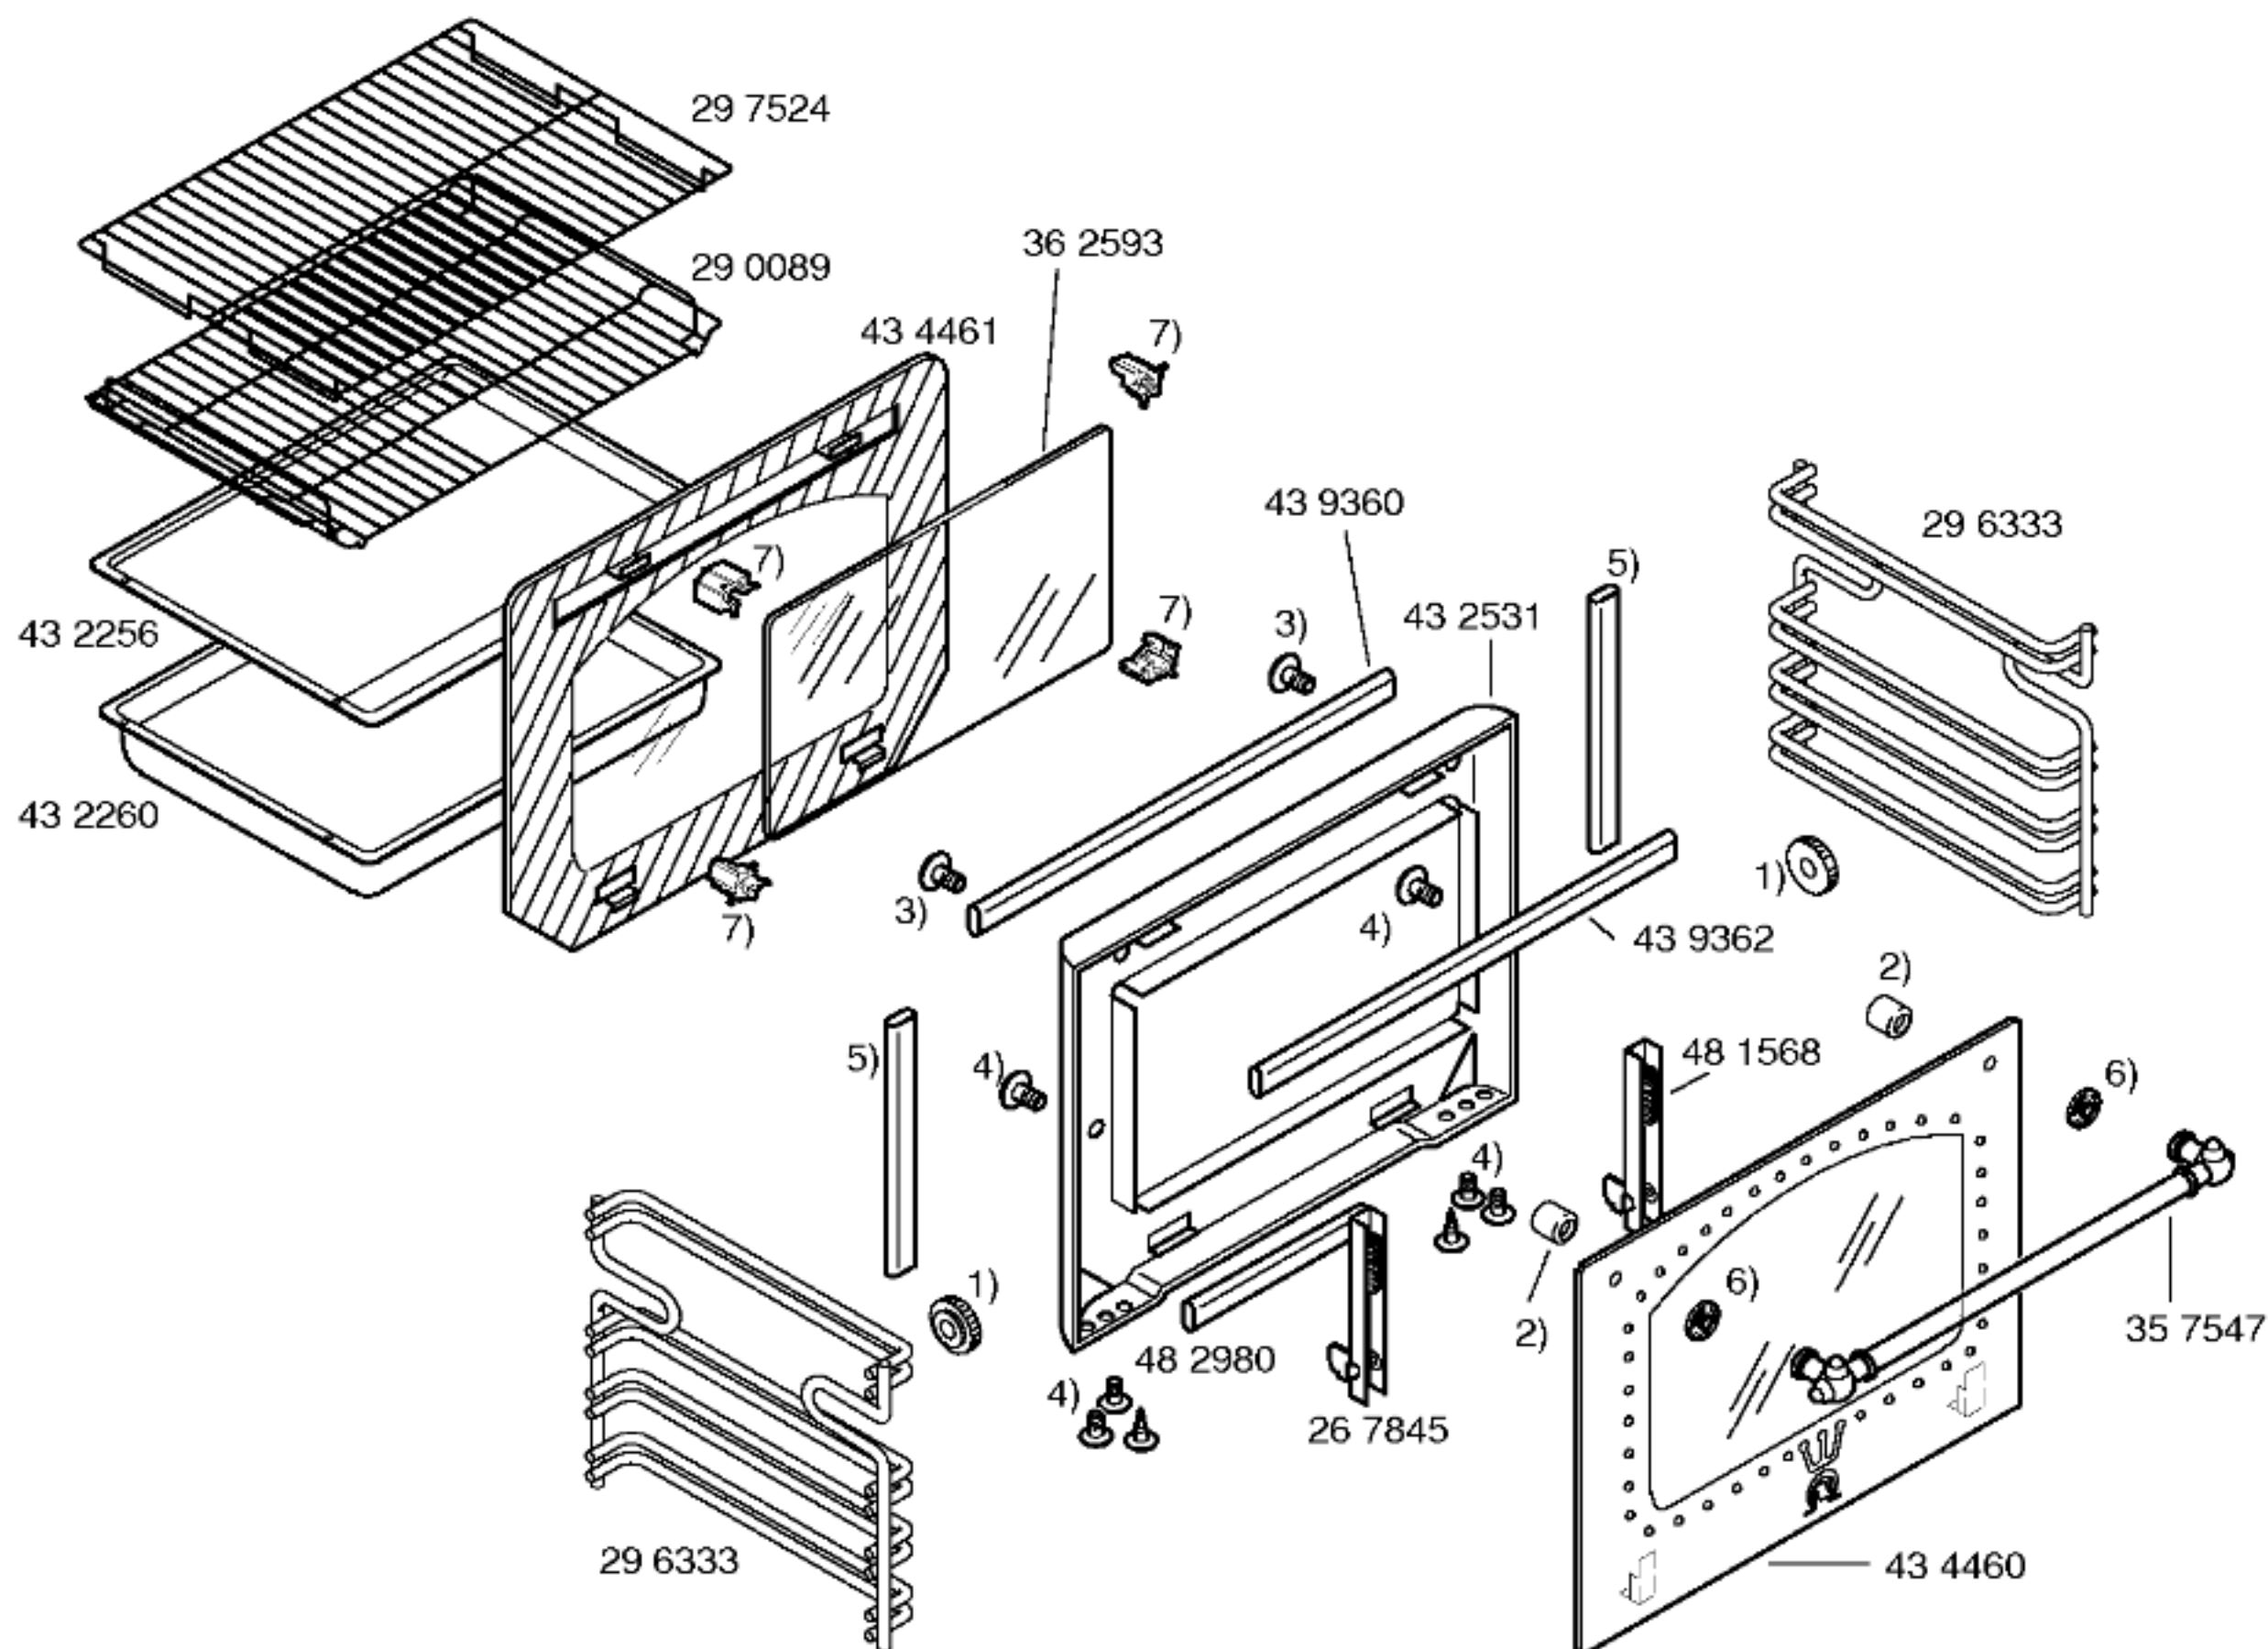

- 1) 02 6593
- 2) 17 2643
- 3) 17 4953
- 4) 17 2646
- 5) 48 9365
- 6) 16 6507
- 7) 18 3938

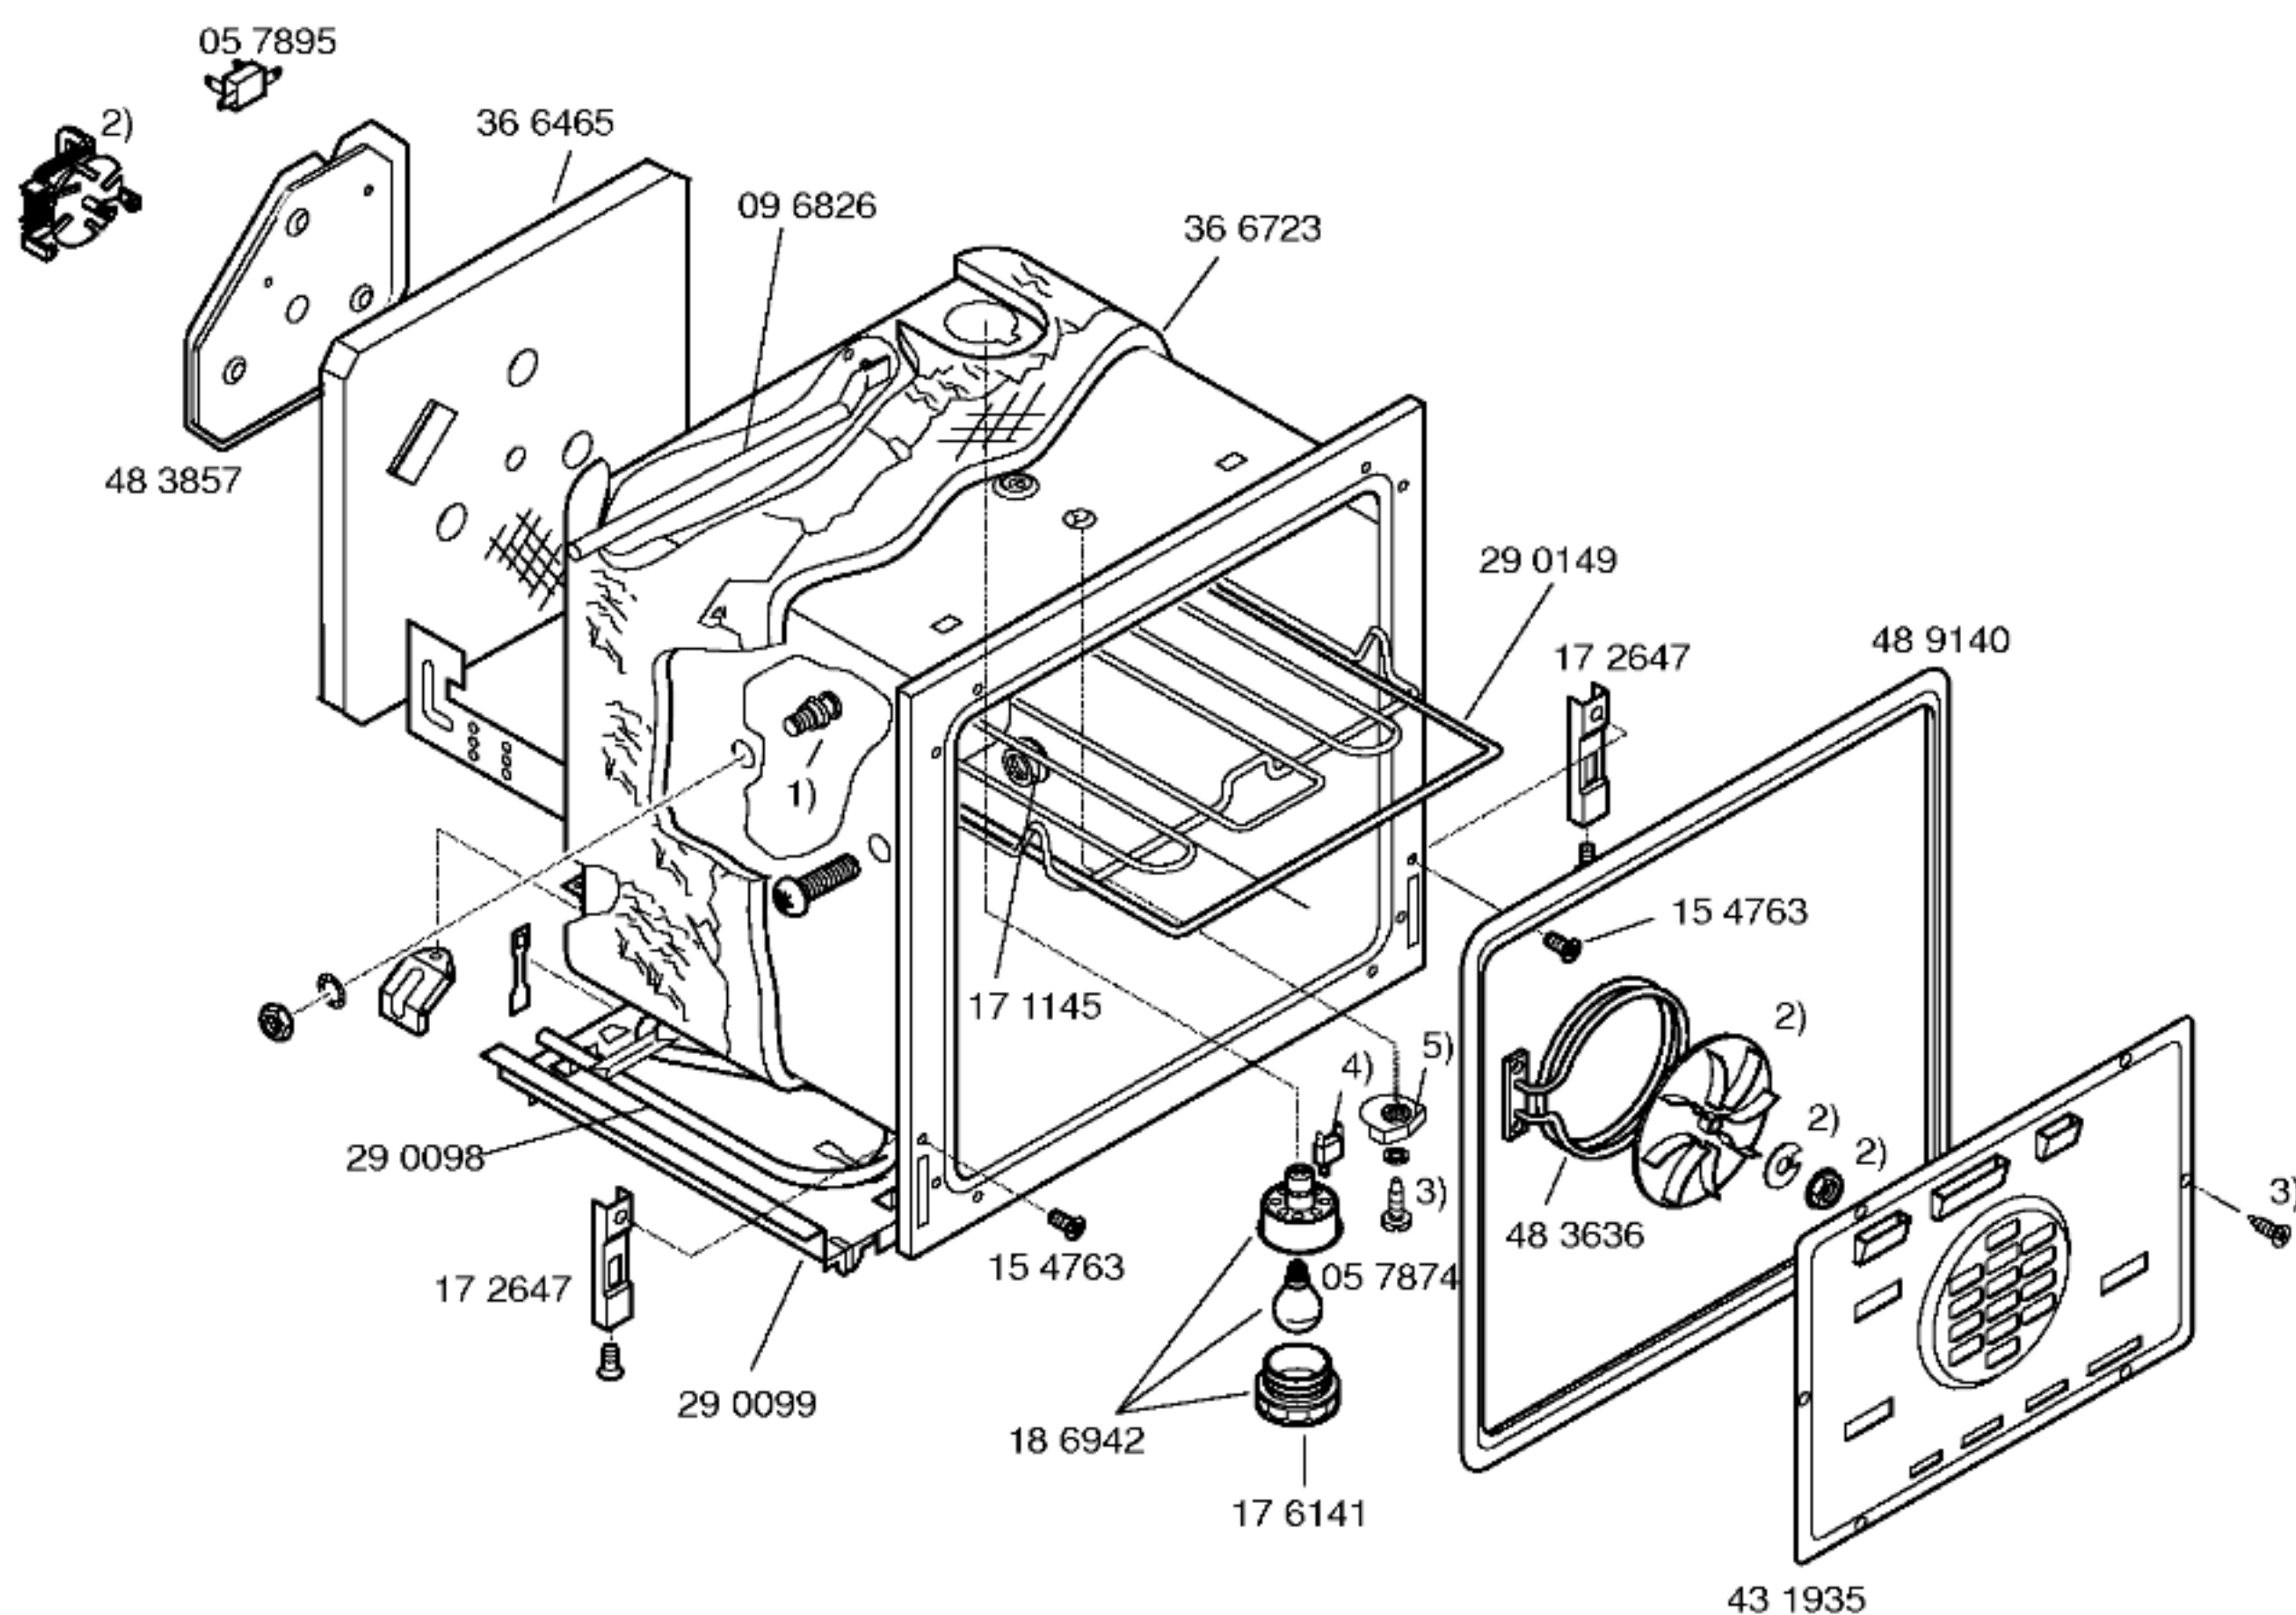

- 1) 17 1146
- 2) 48 3856
kompl.
- 3) 41 8562
- 4) 15 4836
- 5) 15 5033