


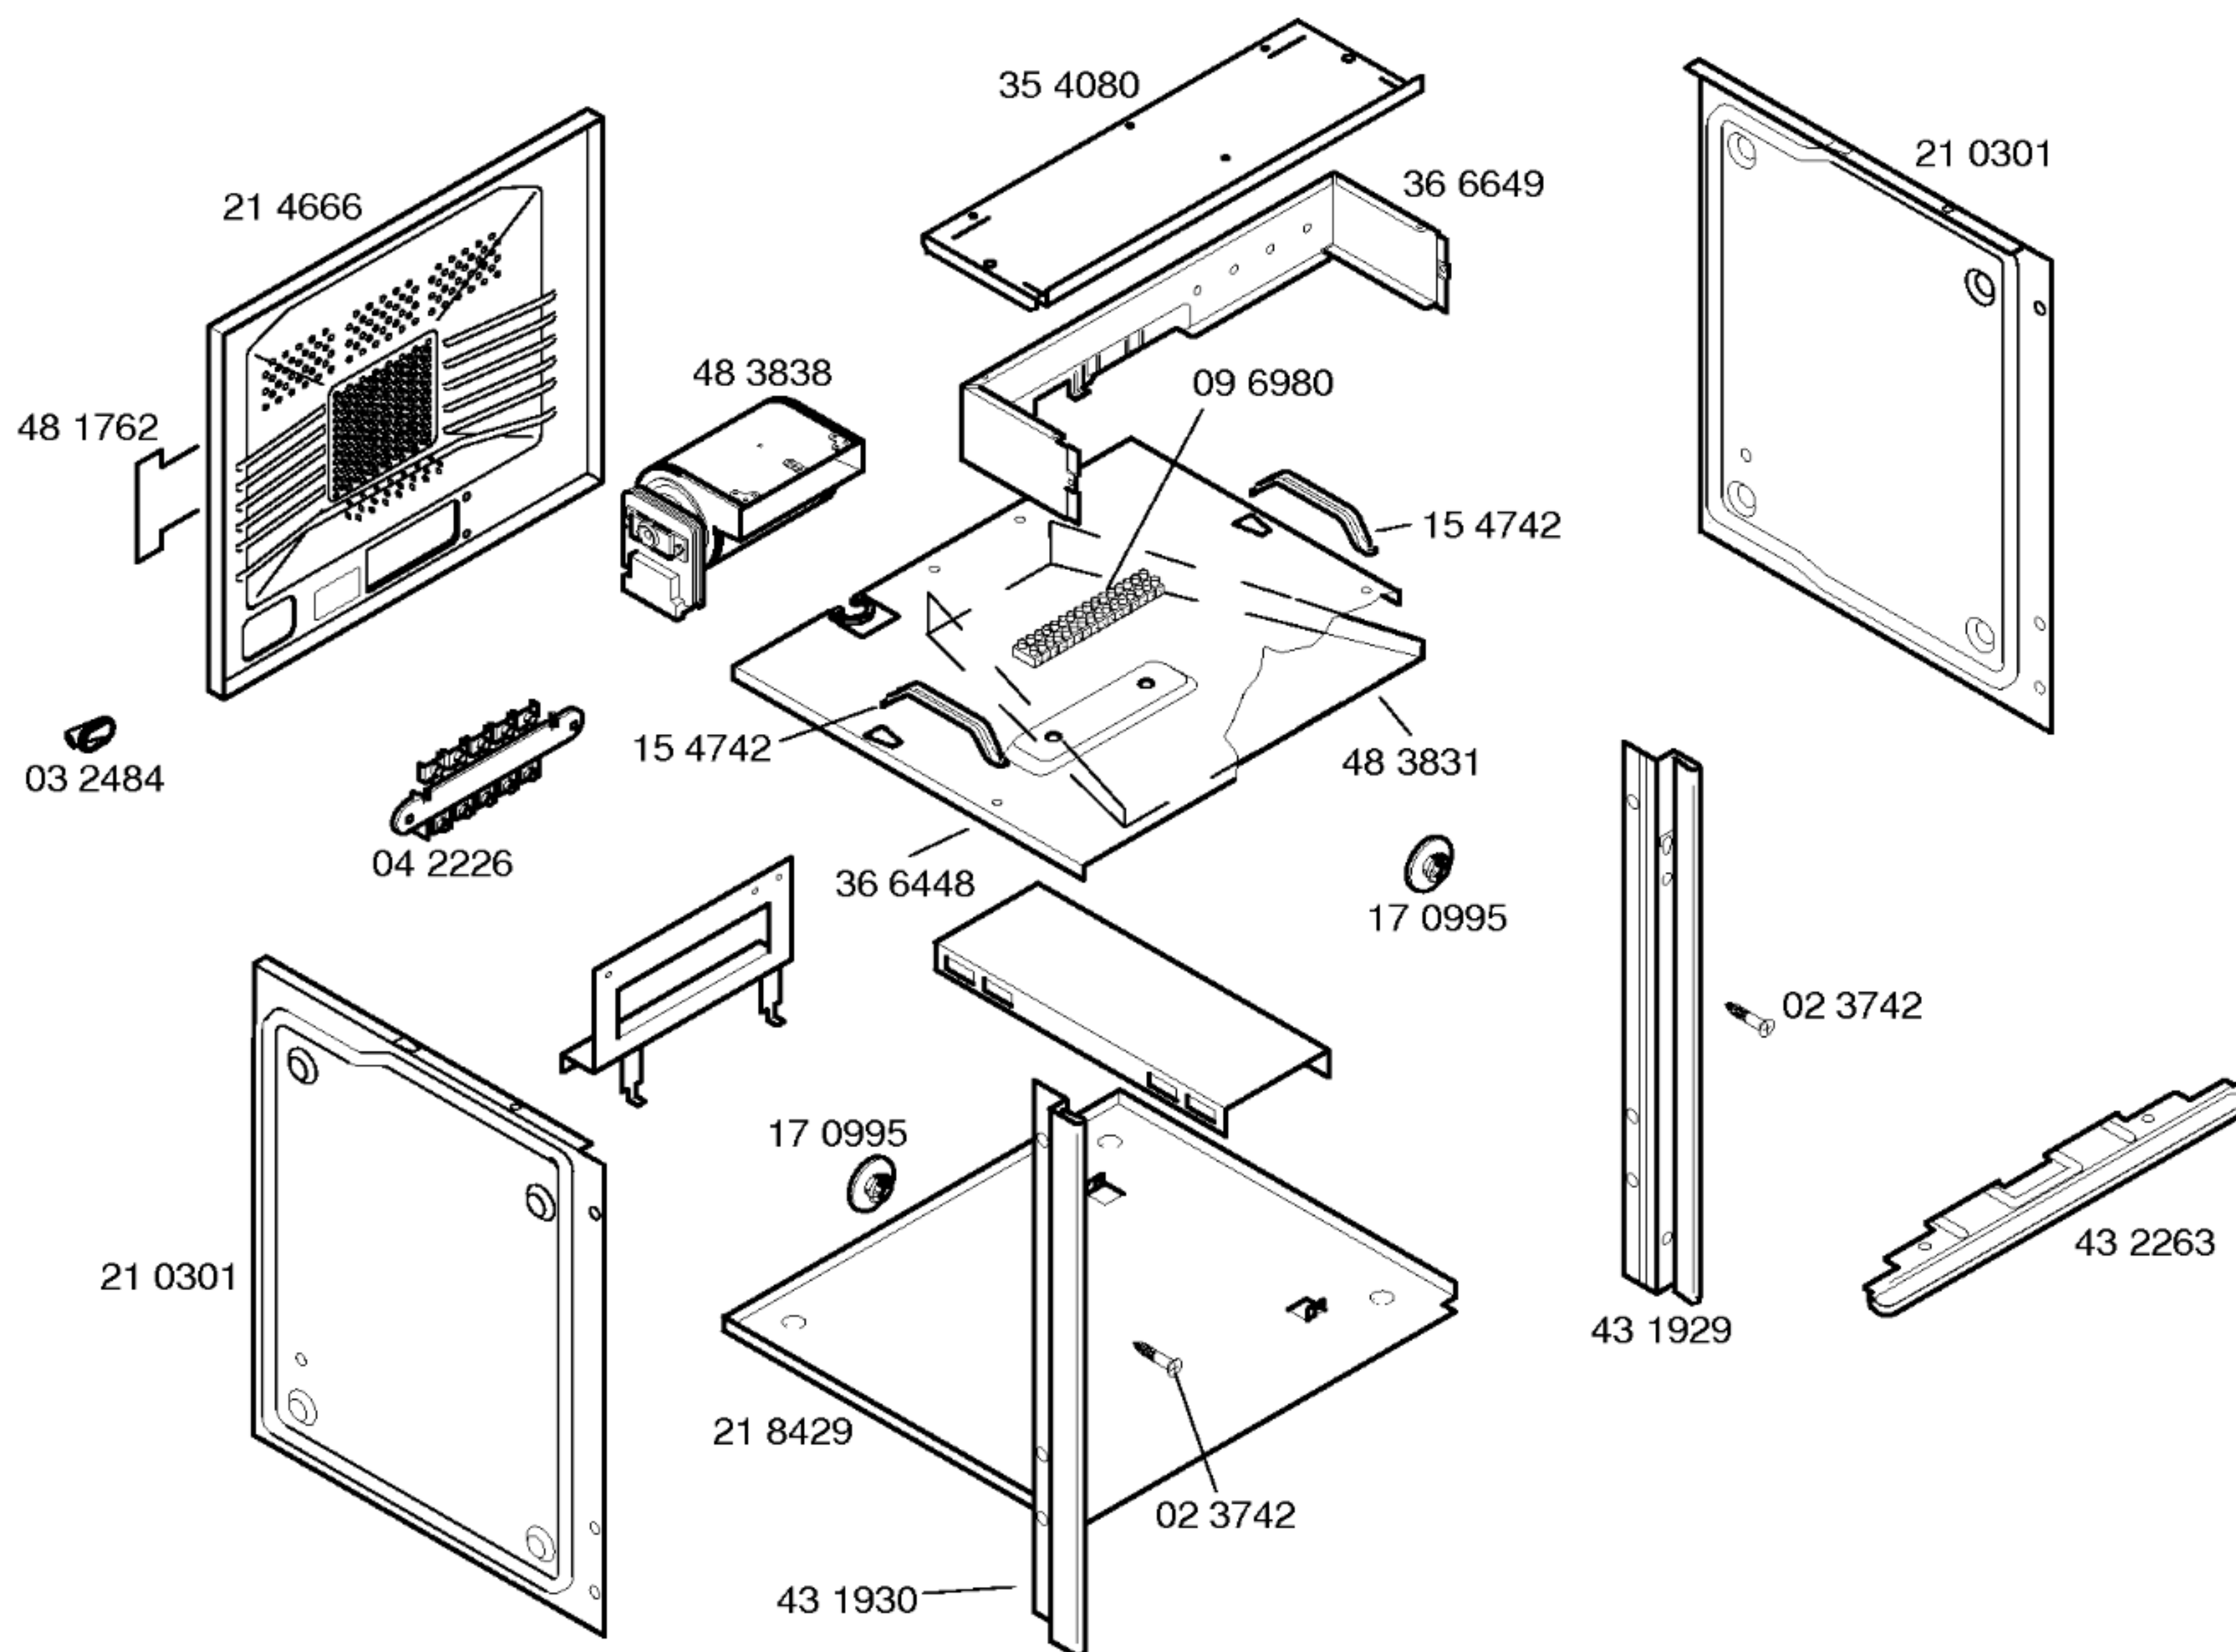



Gebrauchsanweisung
58 5986
(de,en,el,it)
Montageanleitung
51 7955
(de,en,fr,nl,it,es,el)
Kochbuch
58 4760
(de)
Kochbuch
58 5532
(de)

Zubehör:




Dampfgarer
N8640X2


Bratrost gekröpft
Z1470X0
Backblech, Alu
Z1330X0
Backblech Email
Z1340X2
Bratenblech
Z1510X2
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X2
Auflaufform
Z1270X2
Nachrüstsatz Funkuhr
Z1980X0

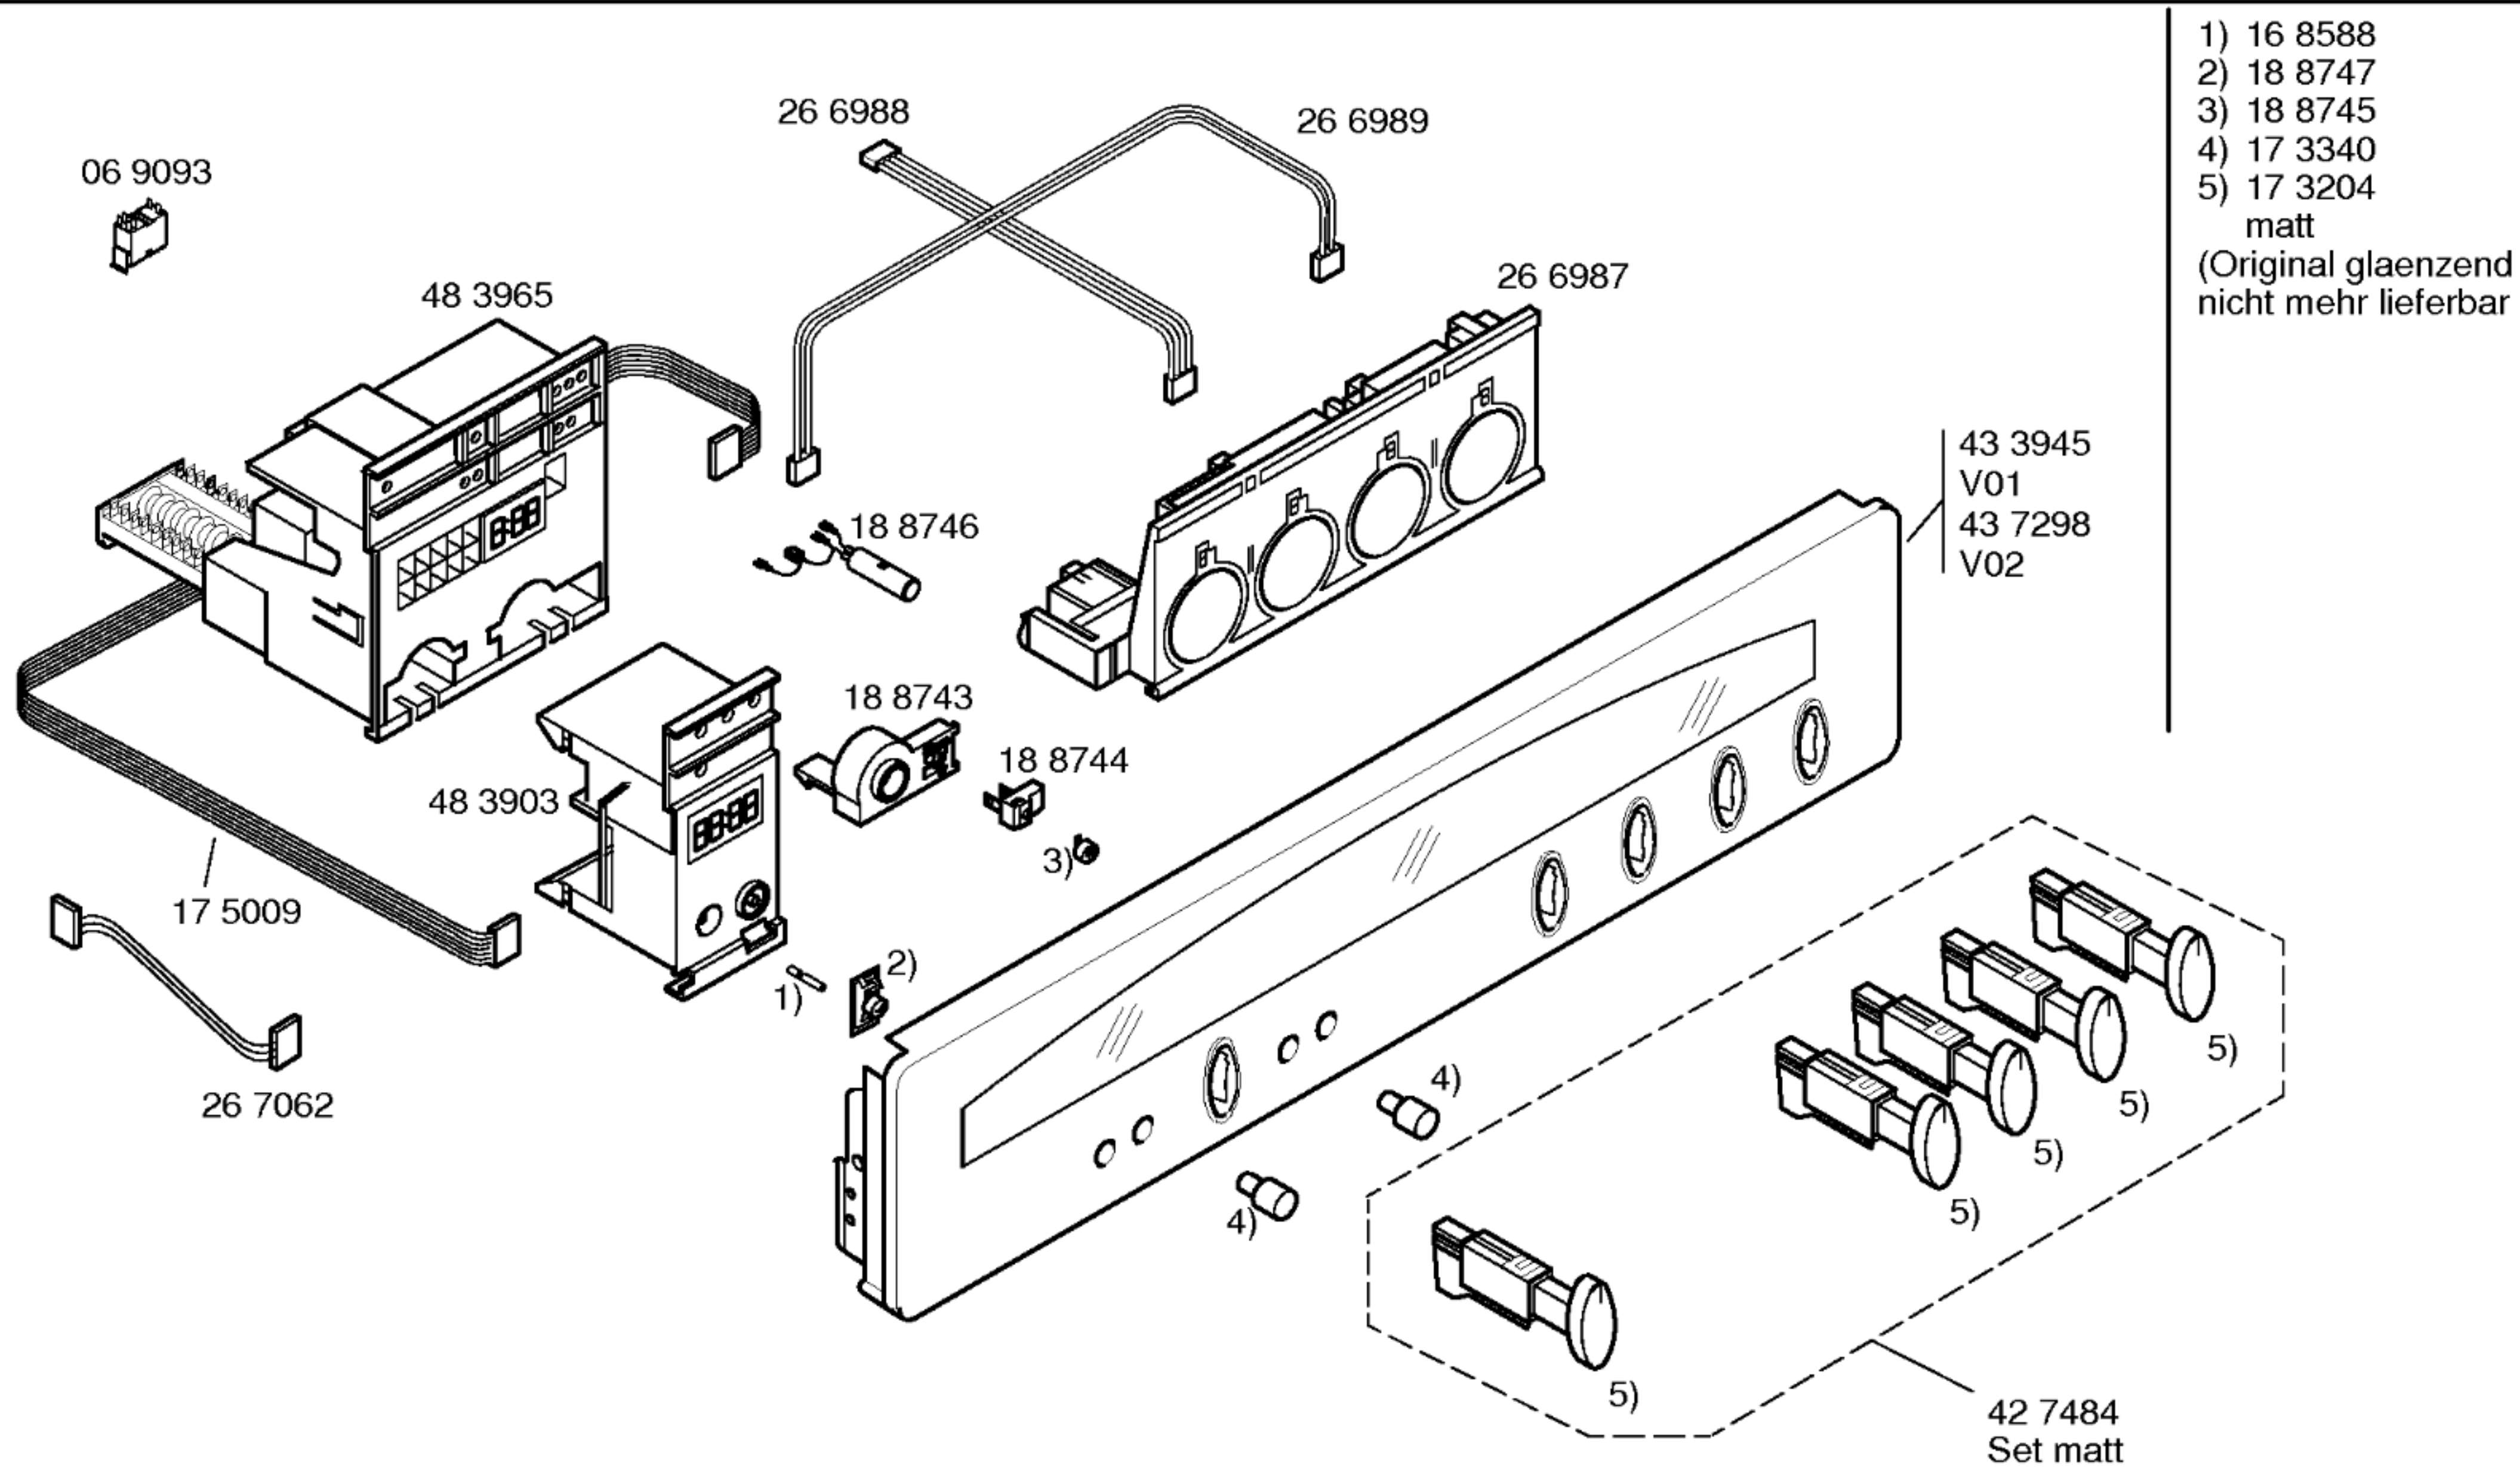

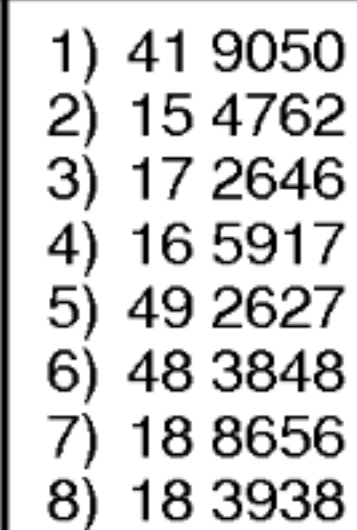

1) 17 2778

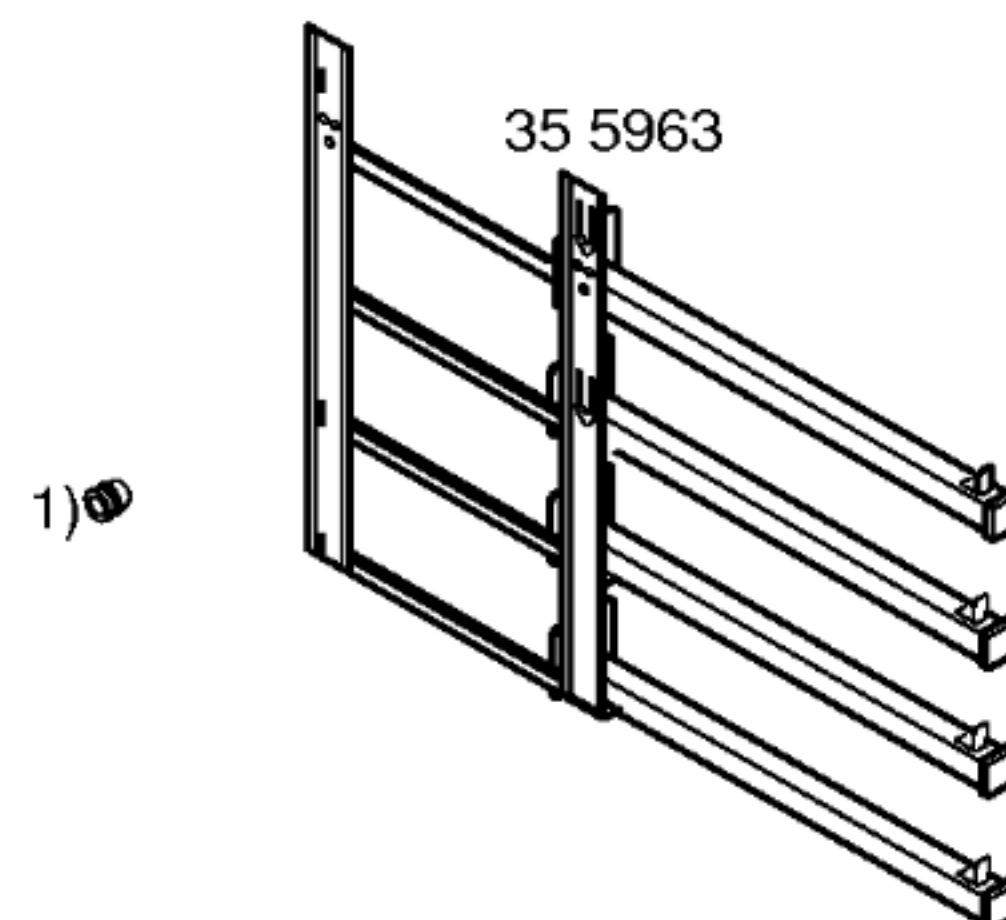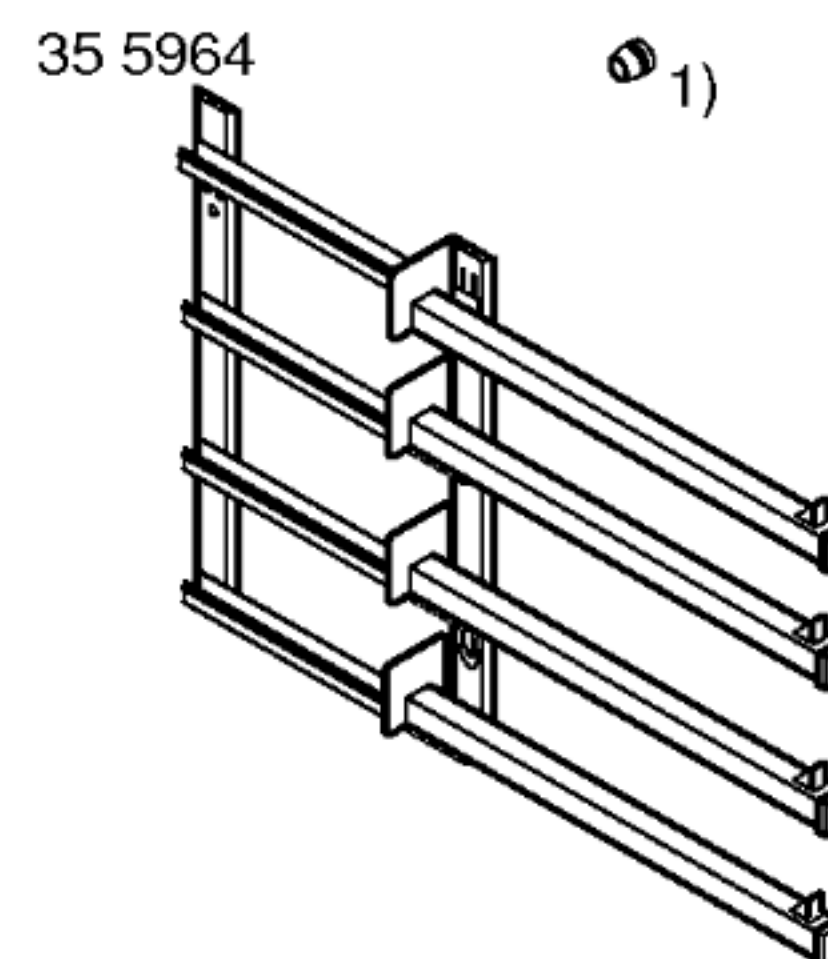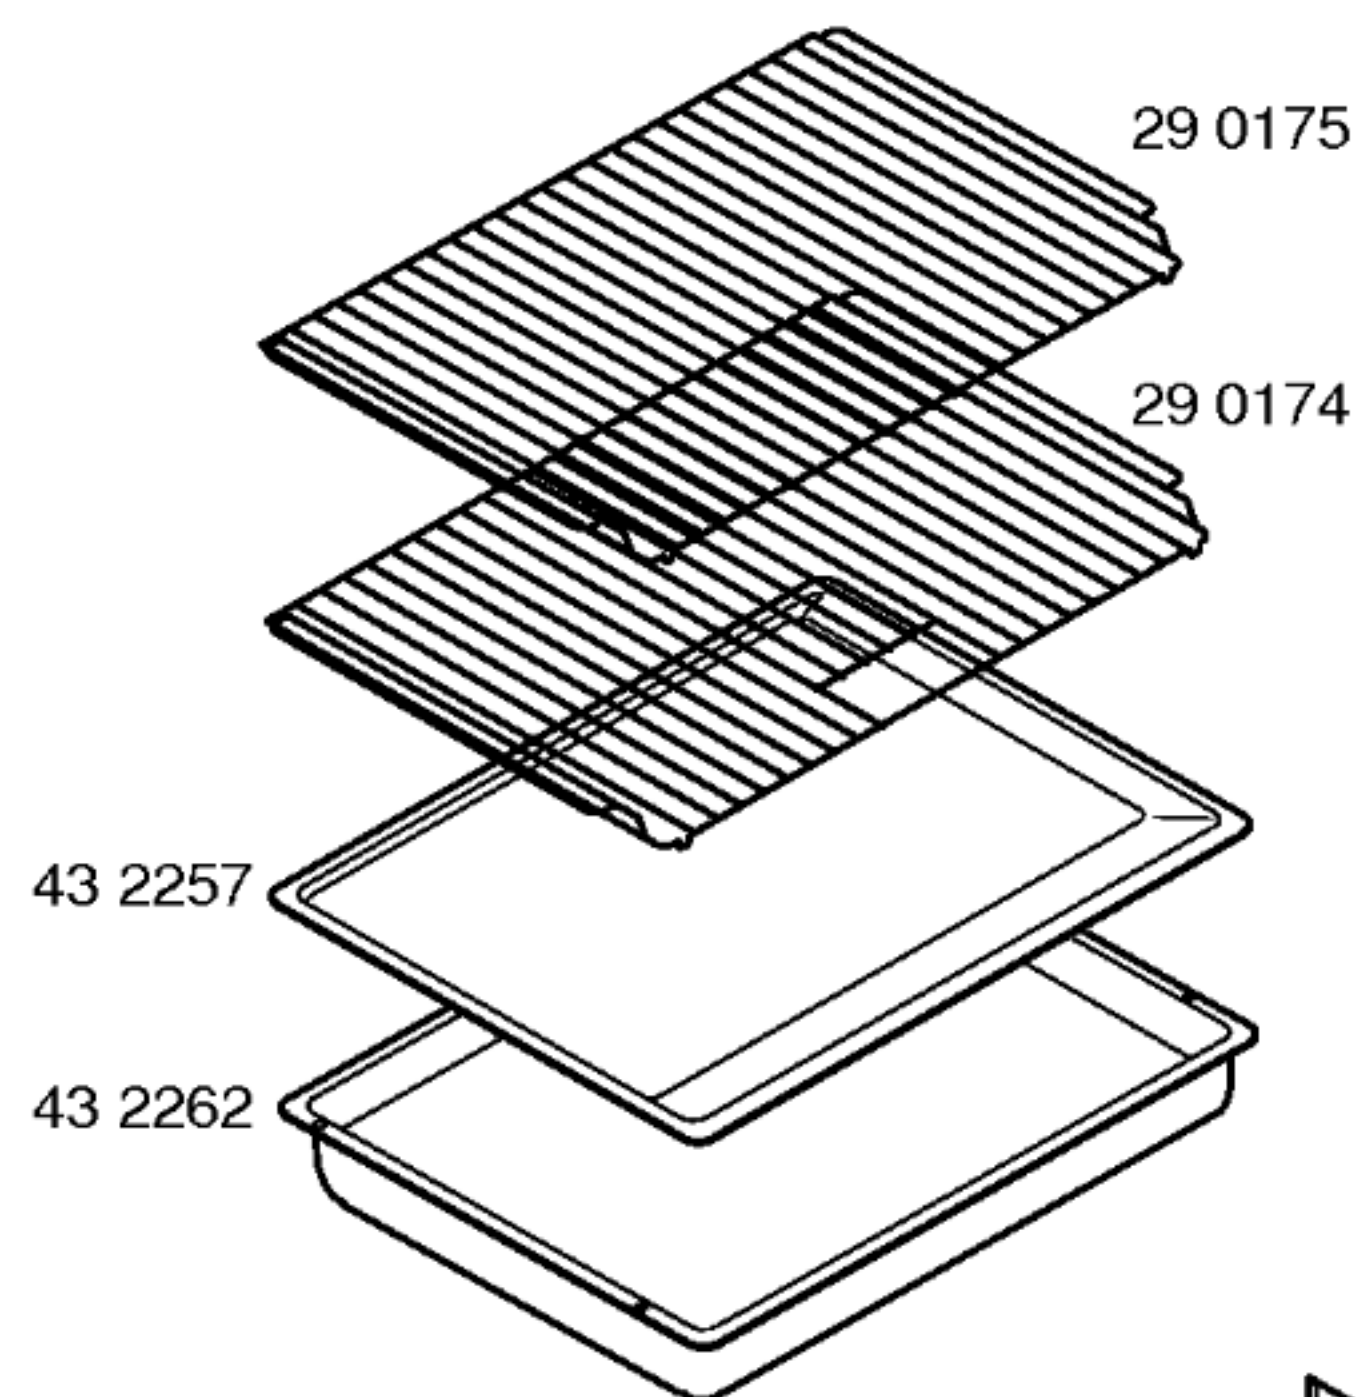

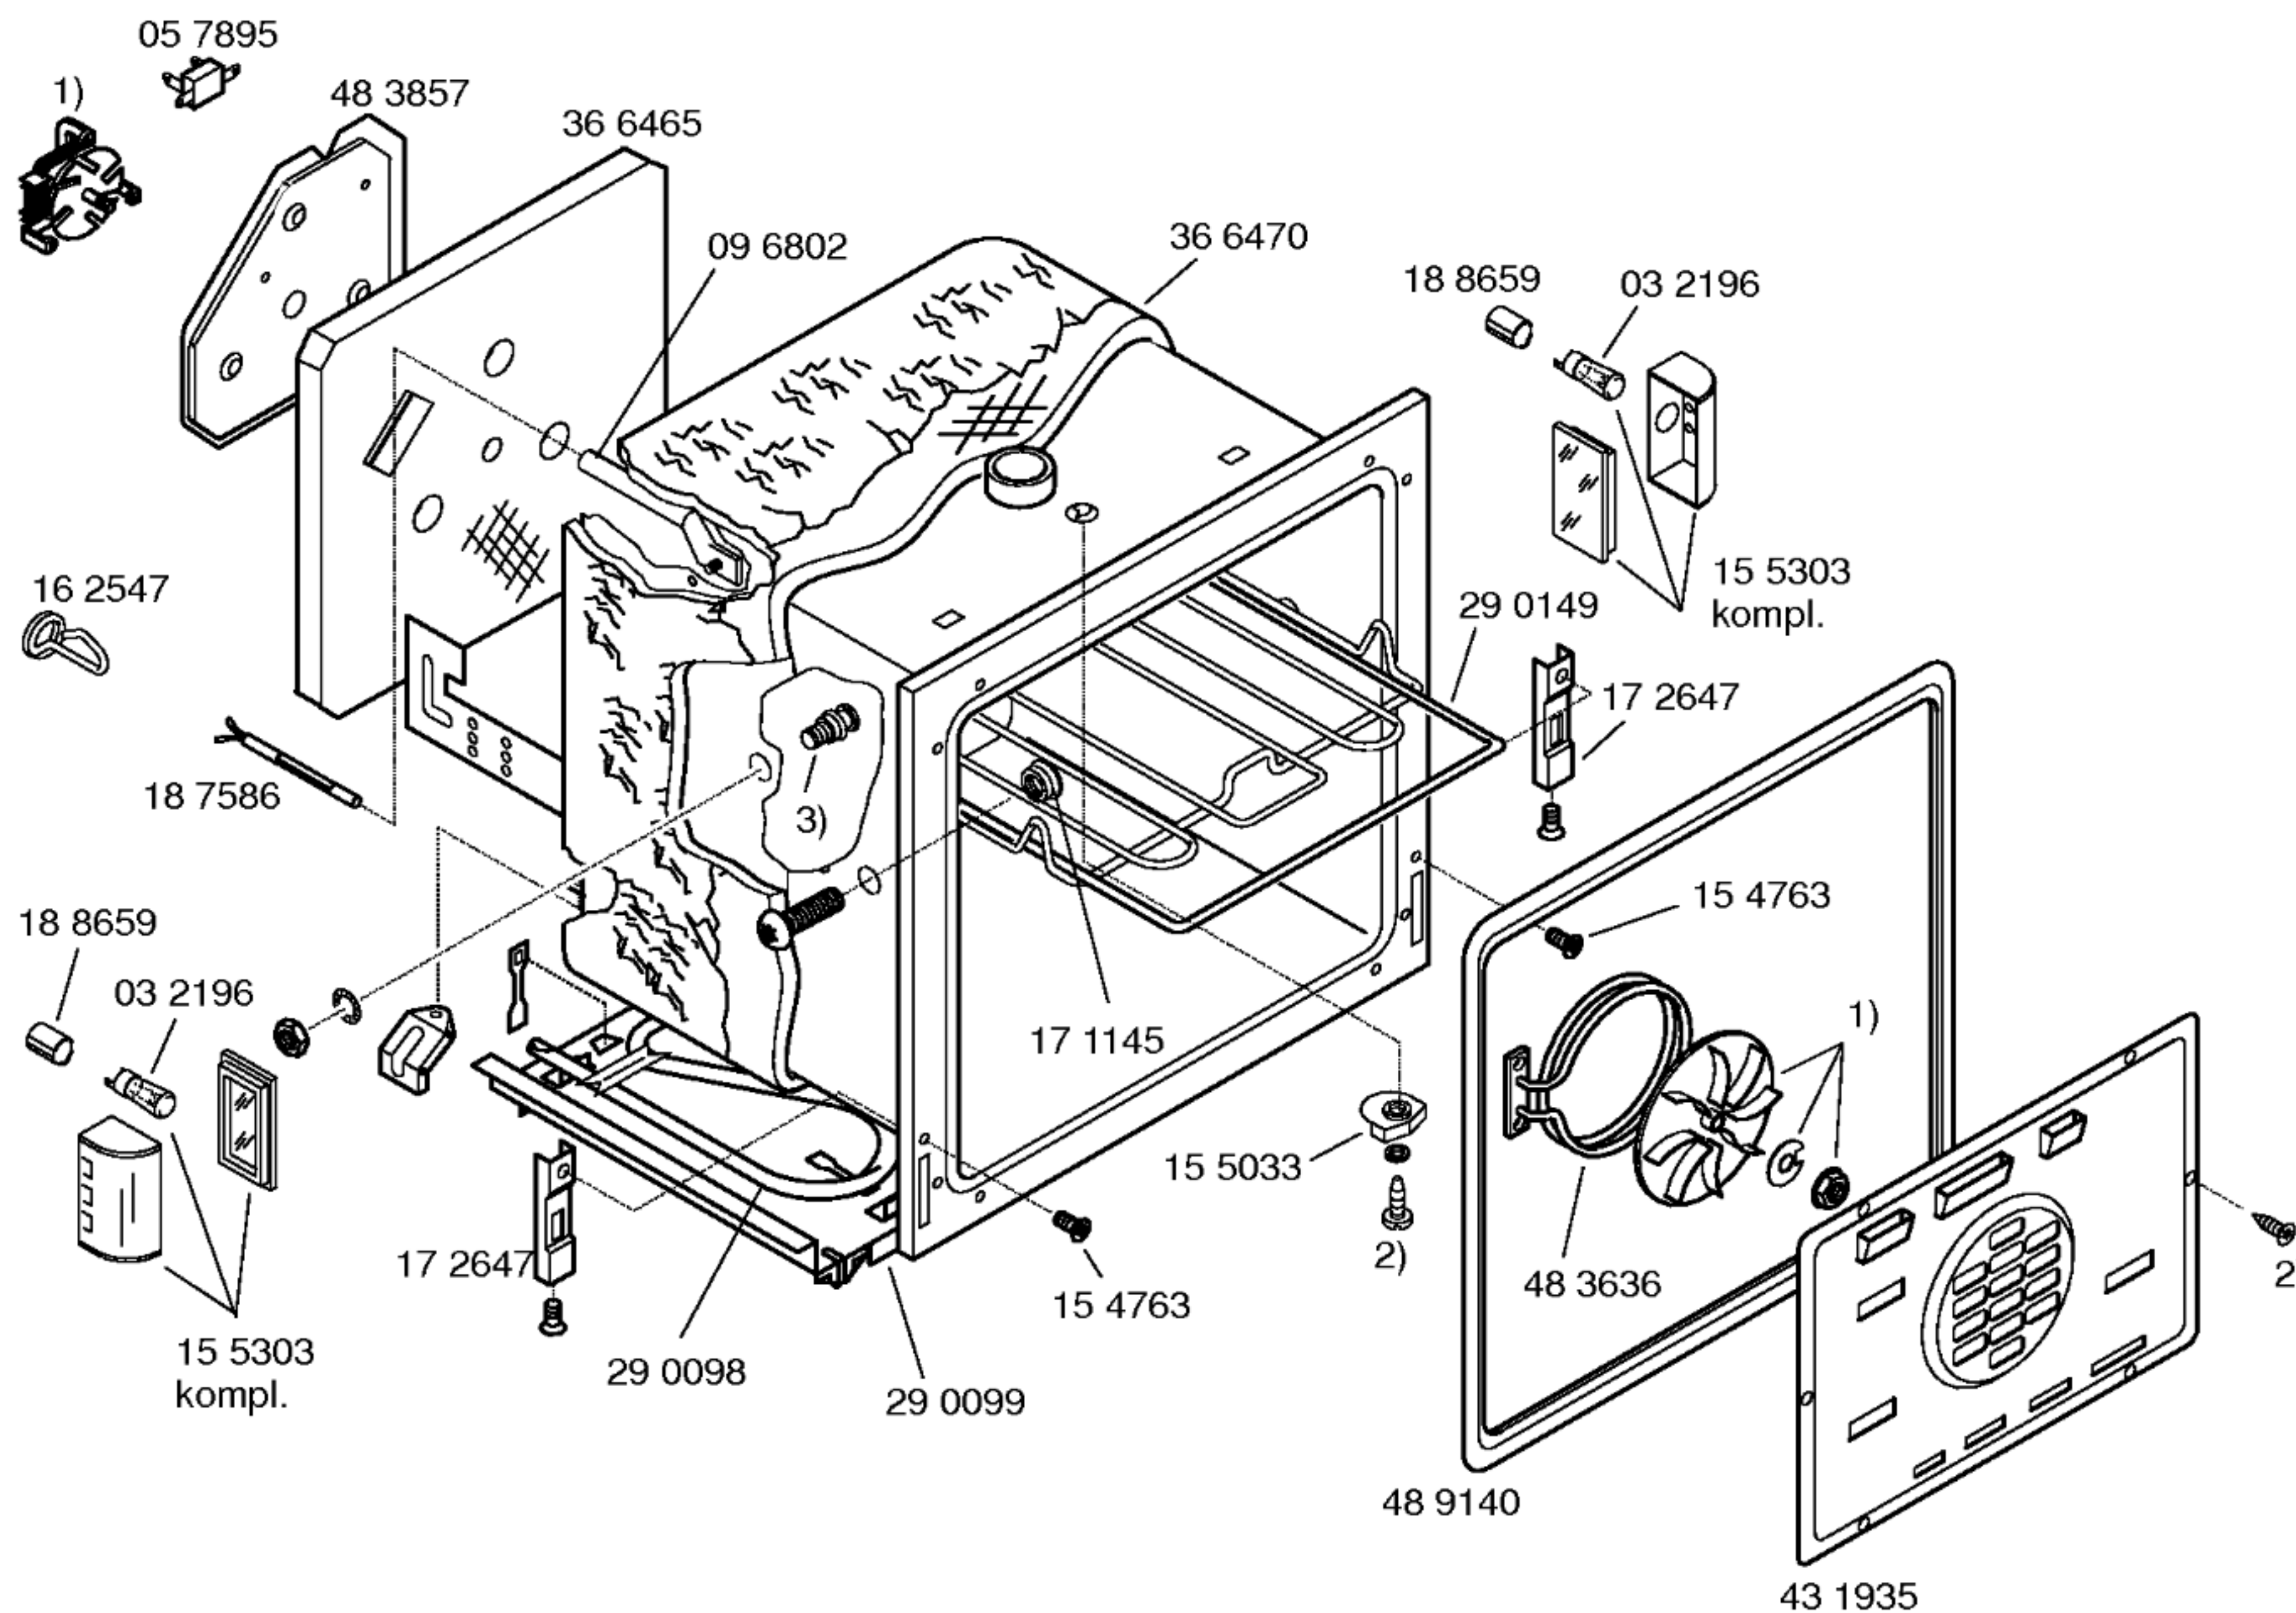

- 1) 48 3856
kompl.
- 2) 41 8562
- 3) 17 1146