


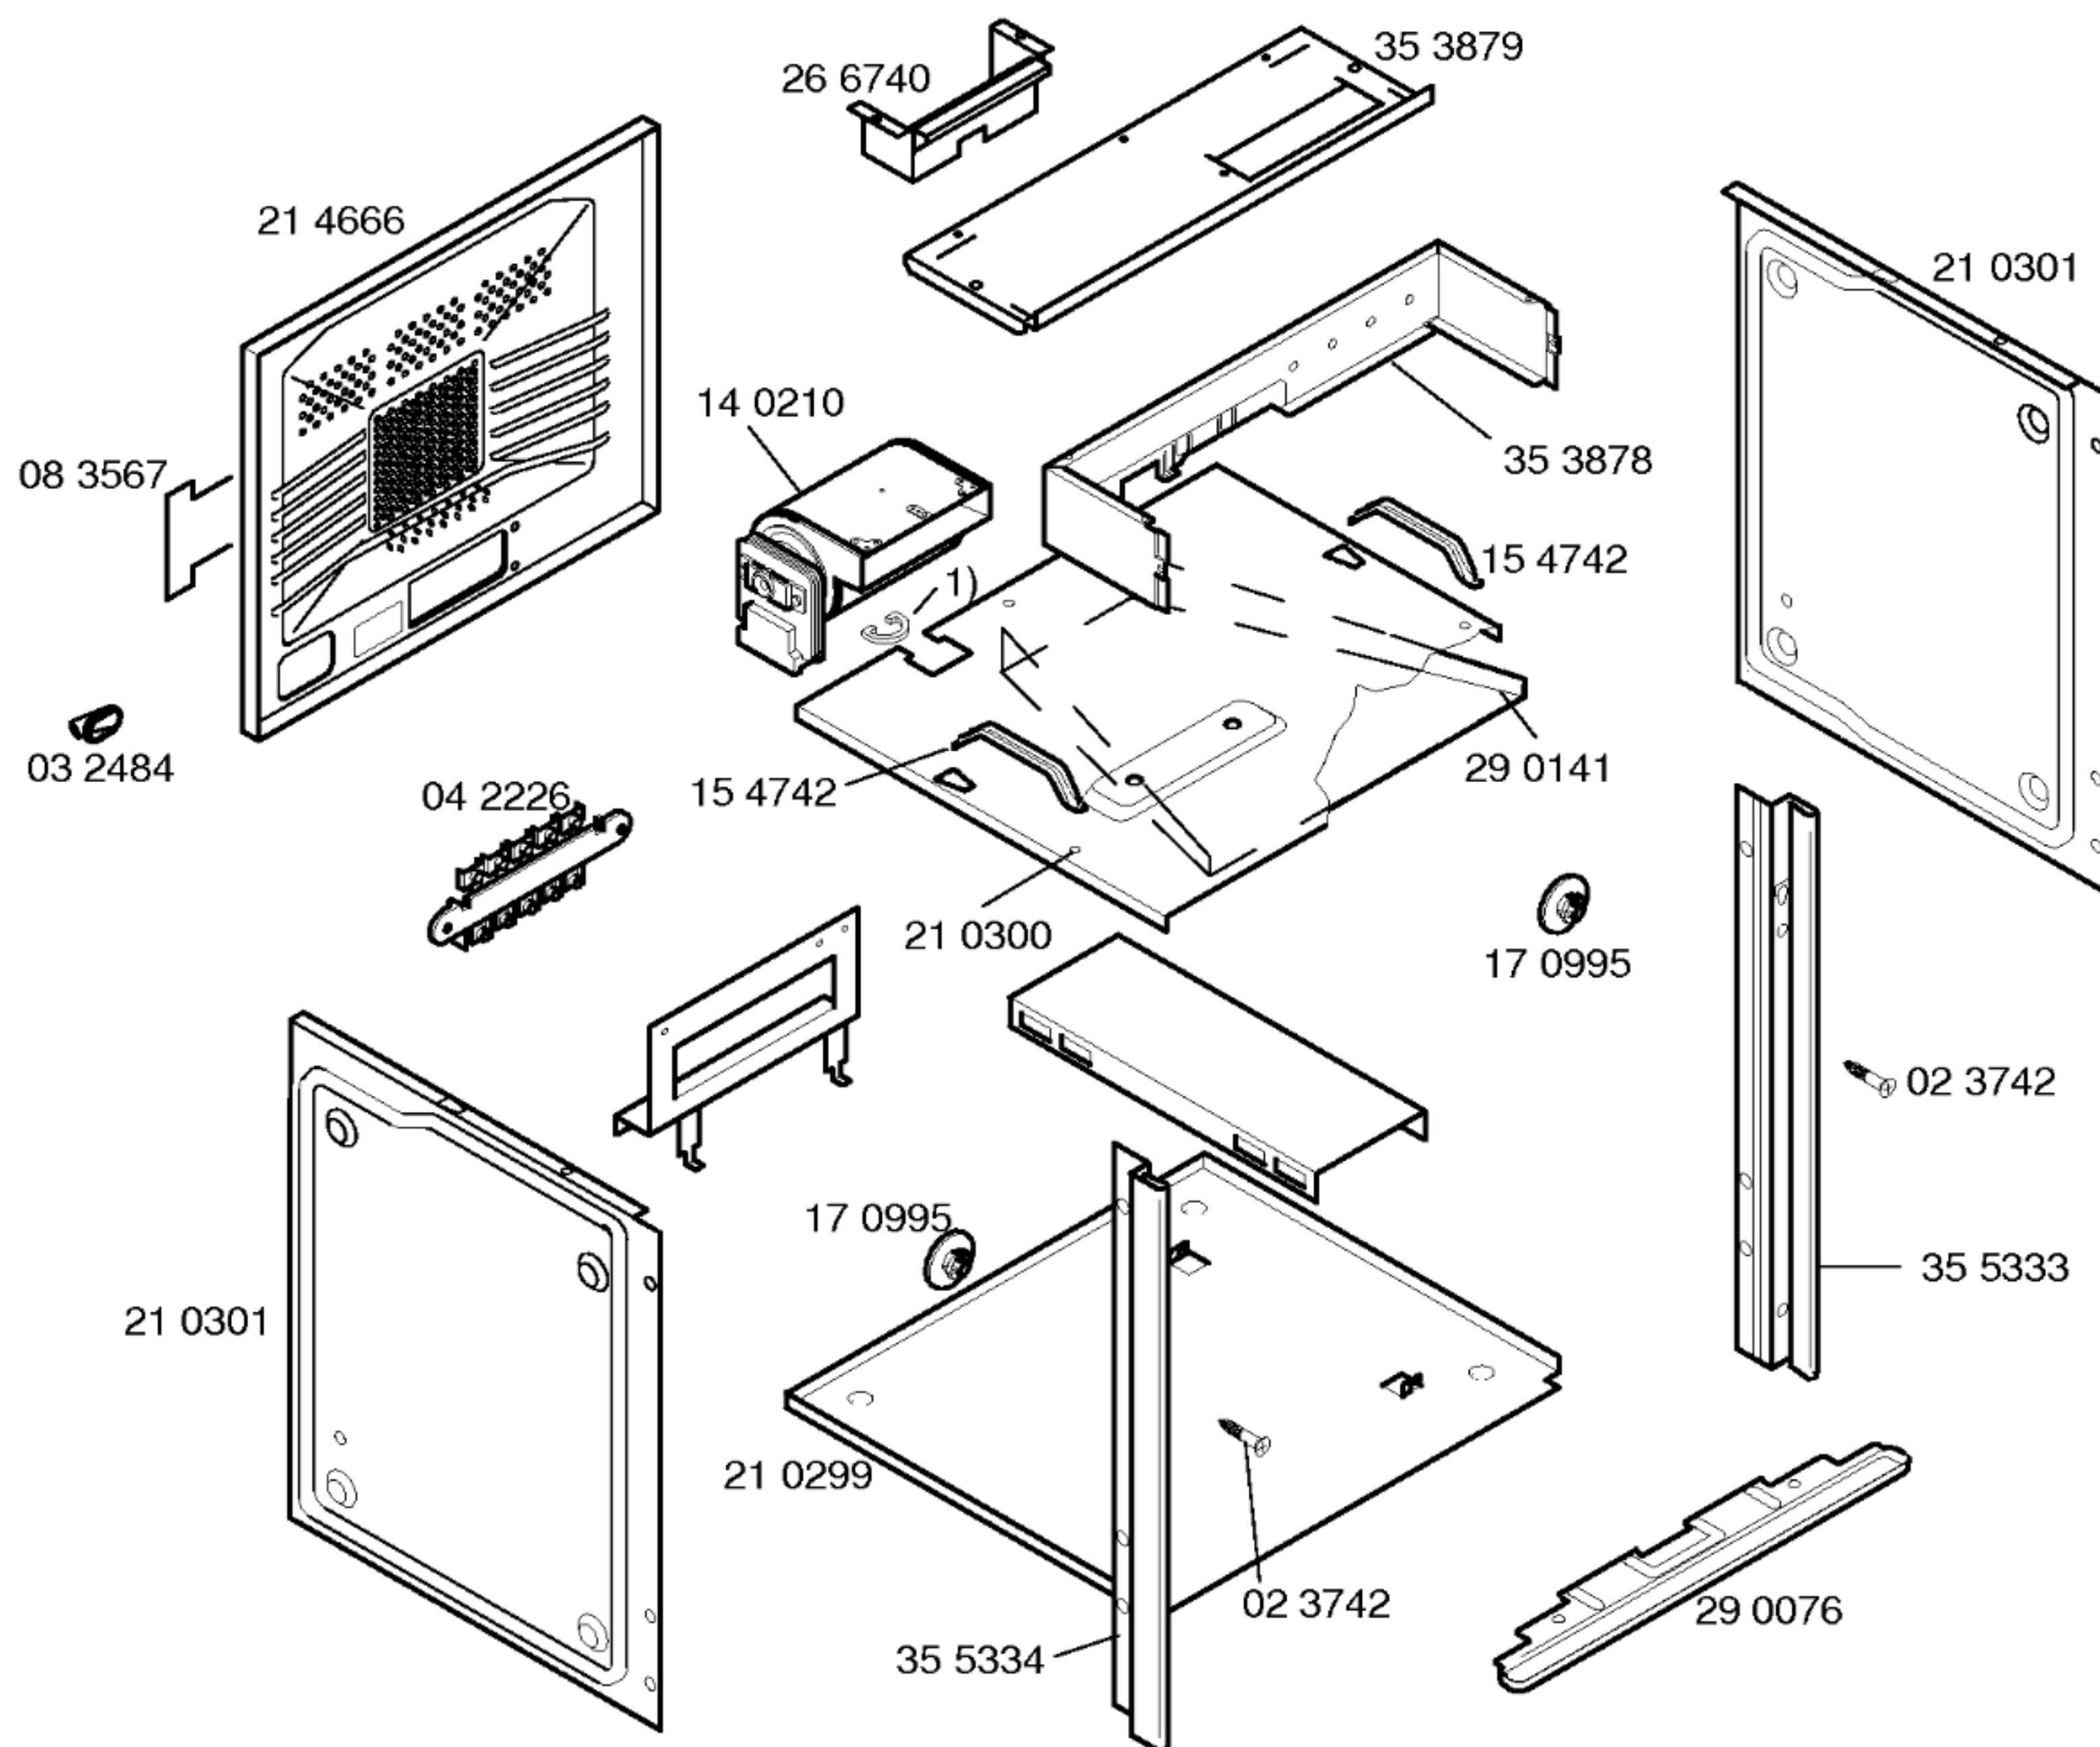

Gebrauchsanweisung
52 8747
(de,en,fr,nl,it,es,el)
Montageanweisung
51 7955
(de,en,fr,nl,it,es,el)


Kochbuch
52 3564
(de)

1) 02 5876


Zubehör:

Dampfgarer
N8640X0


Back- und Bratrost
engmaschig
Z1440X0
Back- und Bratrost
gekröpft
Z1430X0
Backblech Alu
Z1330X0
Backblech Email
Z1340X0
Bratenblech
Z1510X1
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X0
Nachrüstsatz Clou/Kat.
Z1740X0
Nachrüstsatz Clou4/Kat.
Z1750X0
Auflaufform
Z1270X0

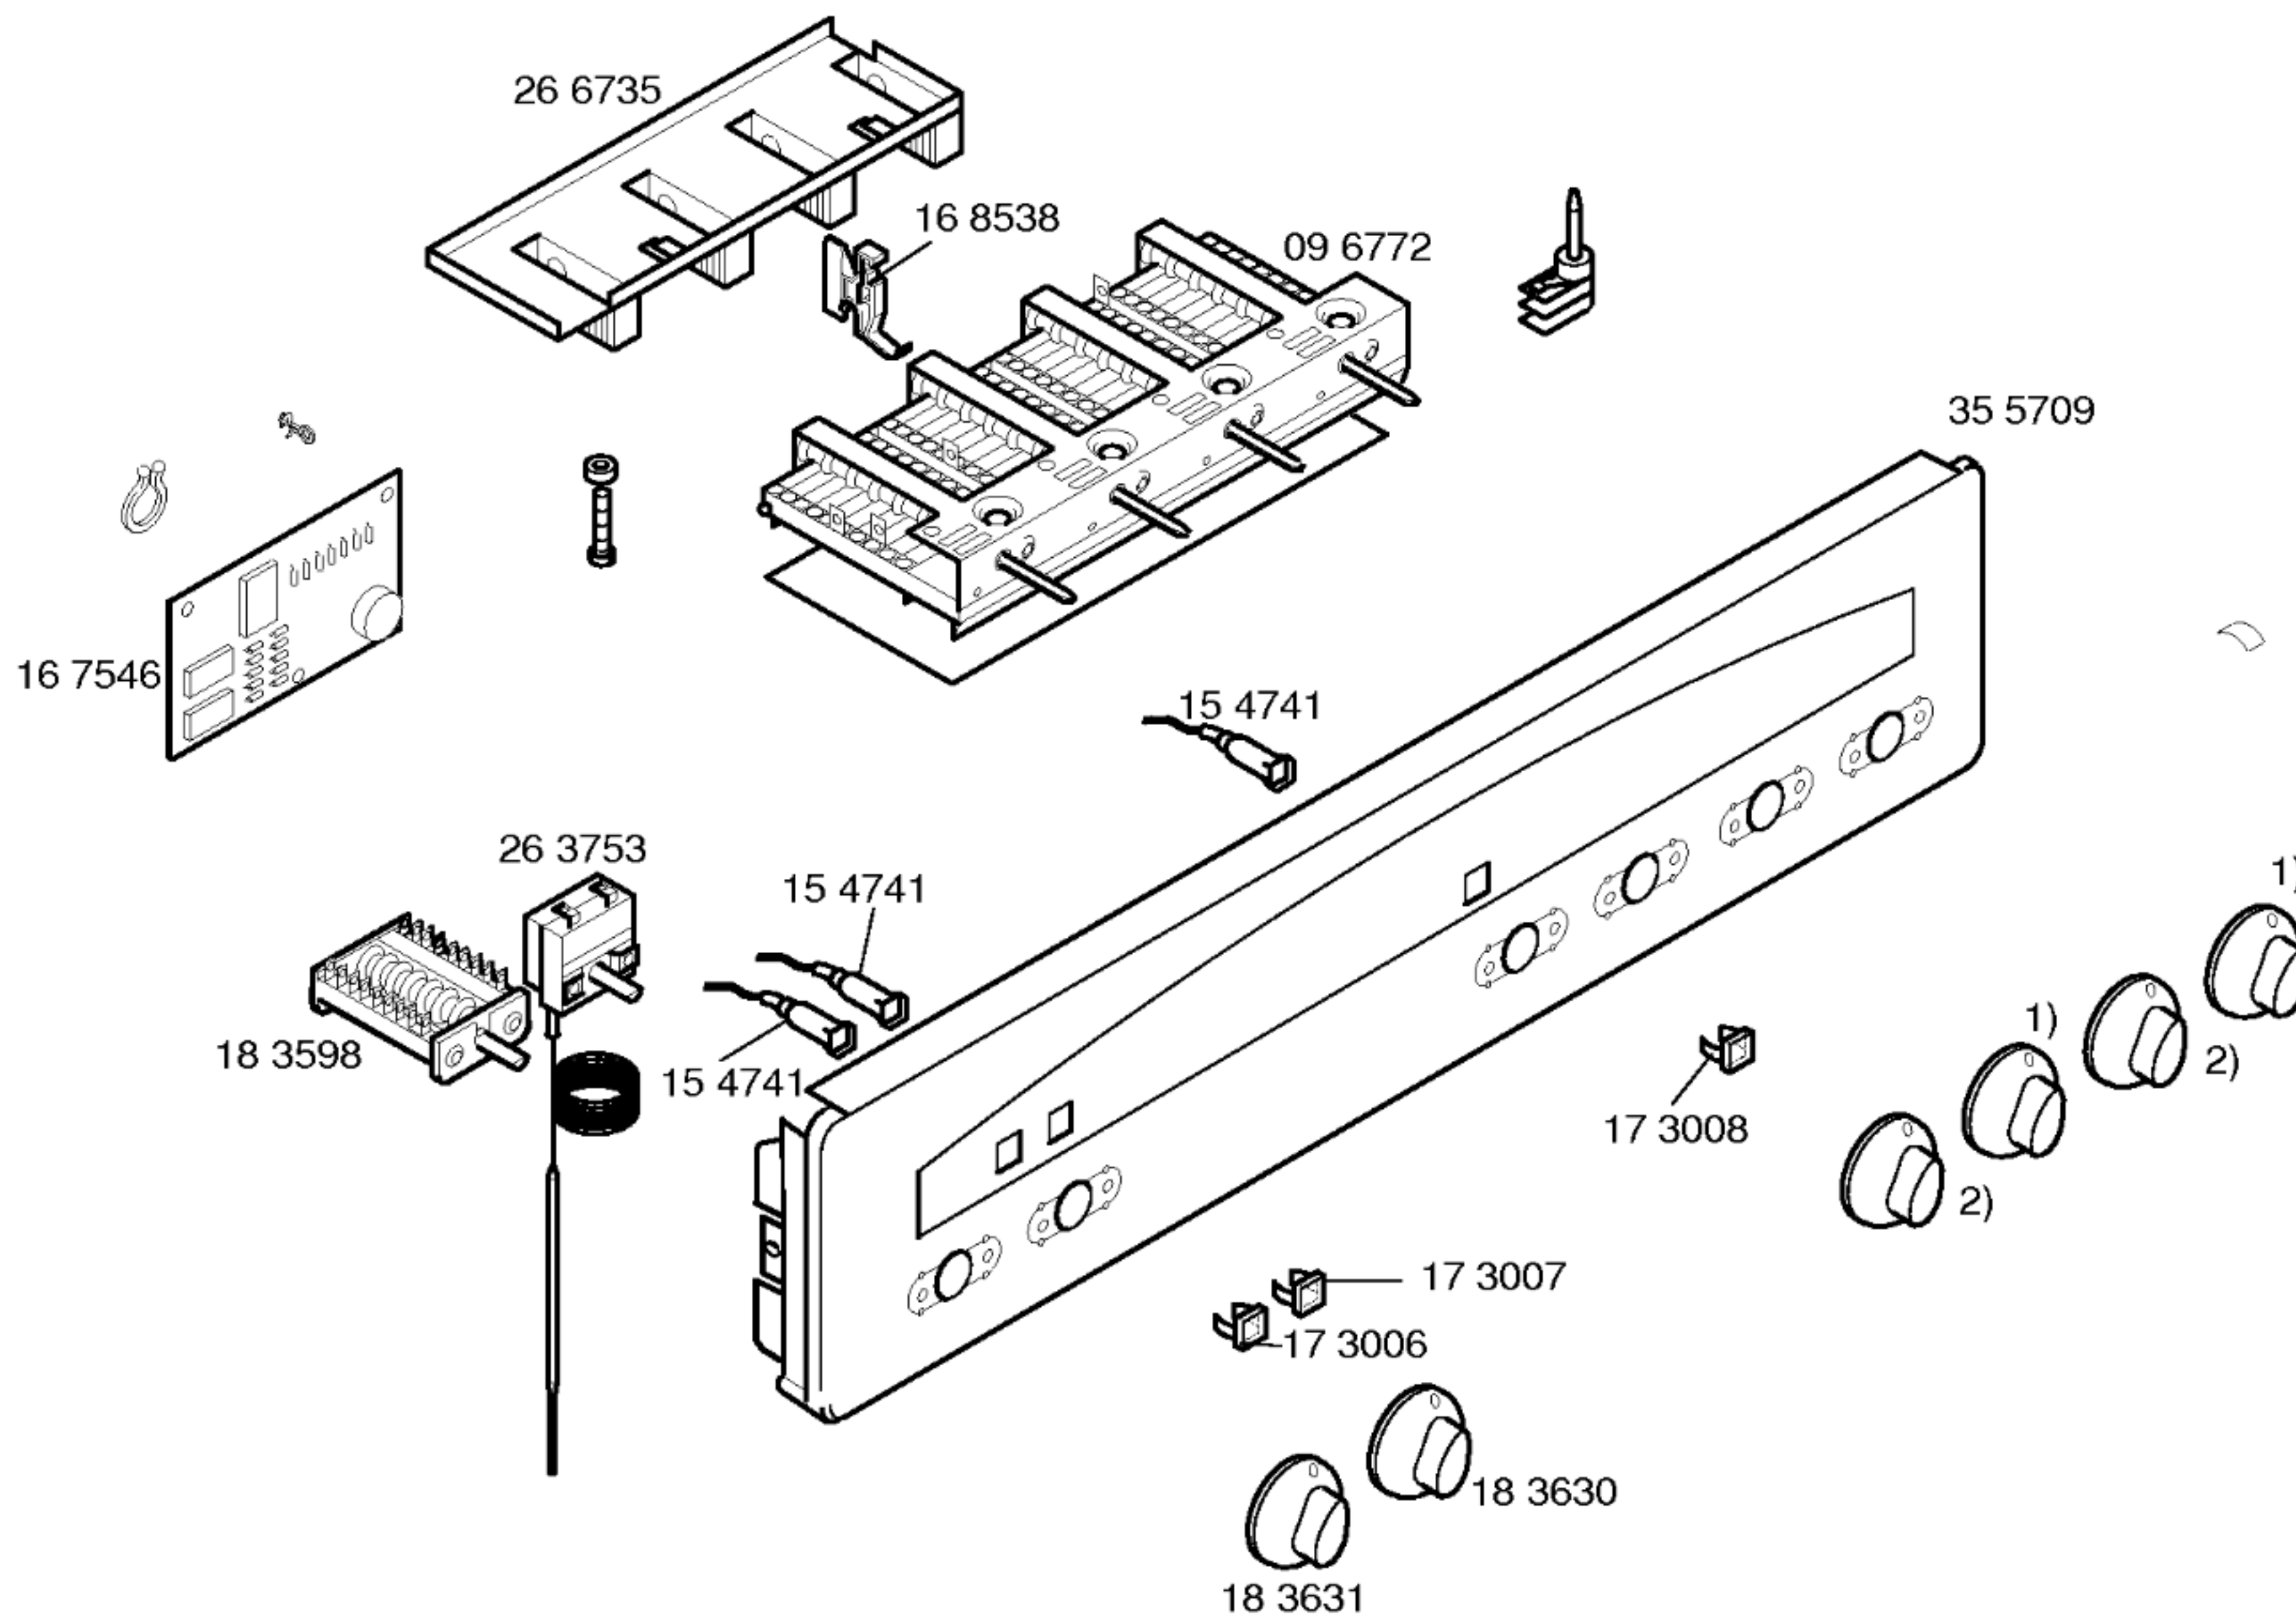

1) 18 1649
2) 18 1648

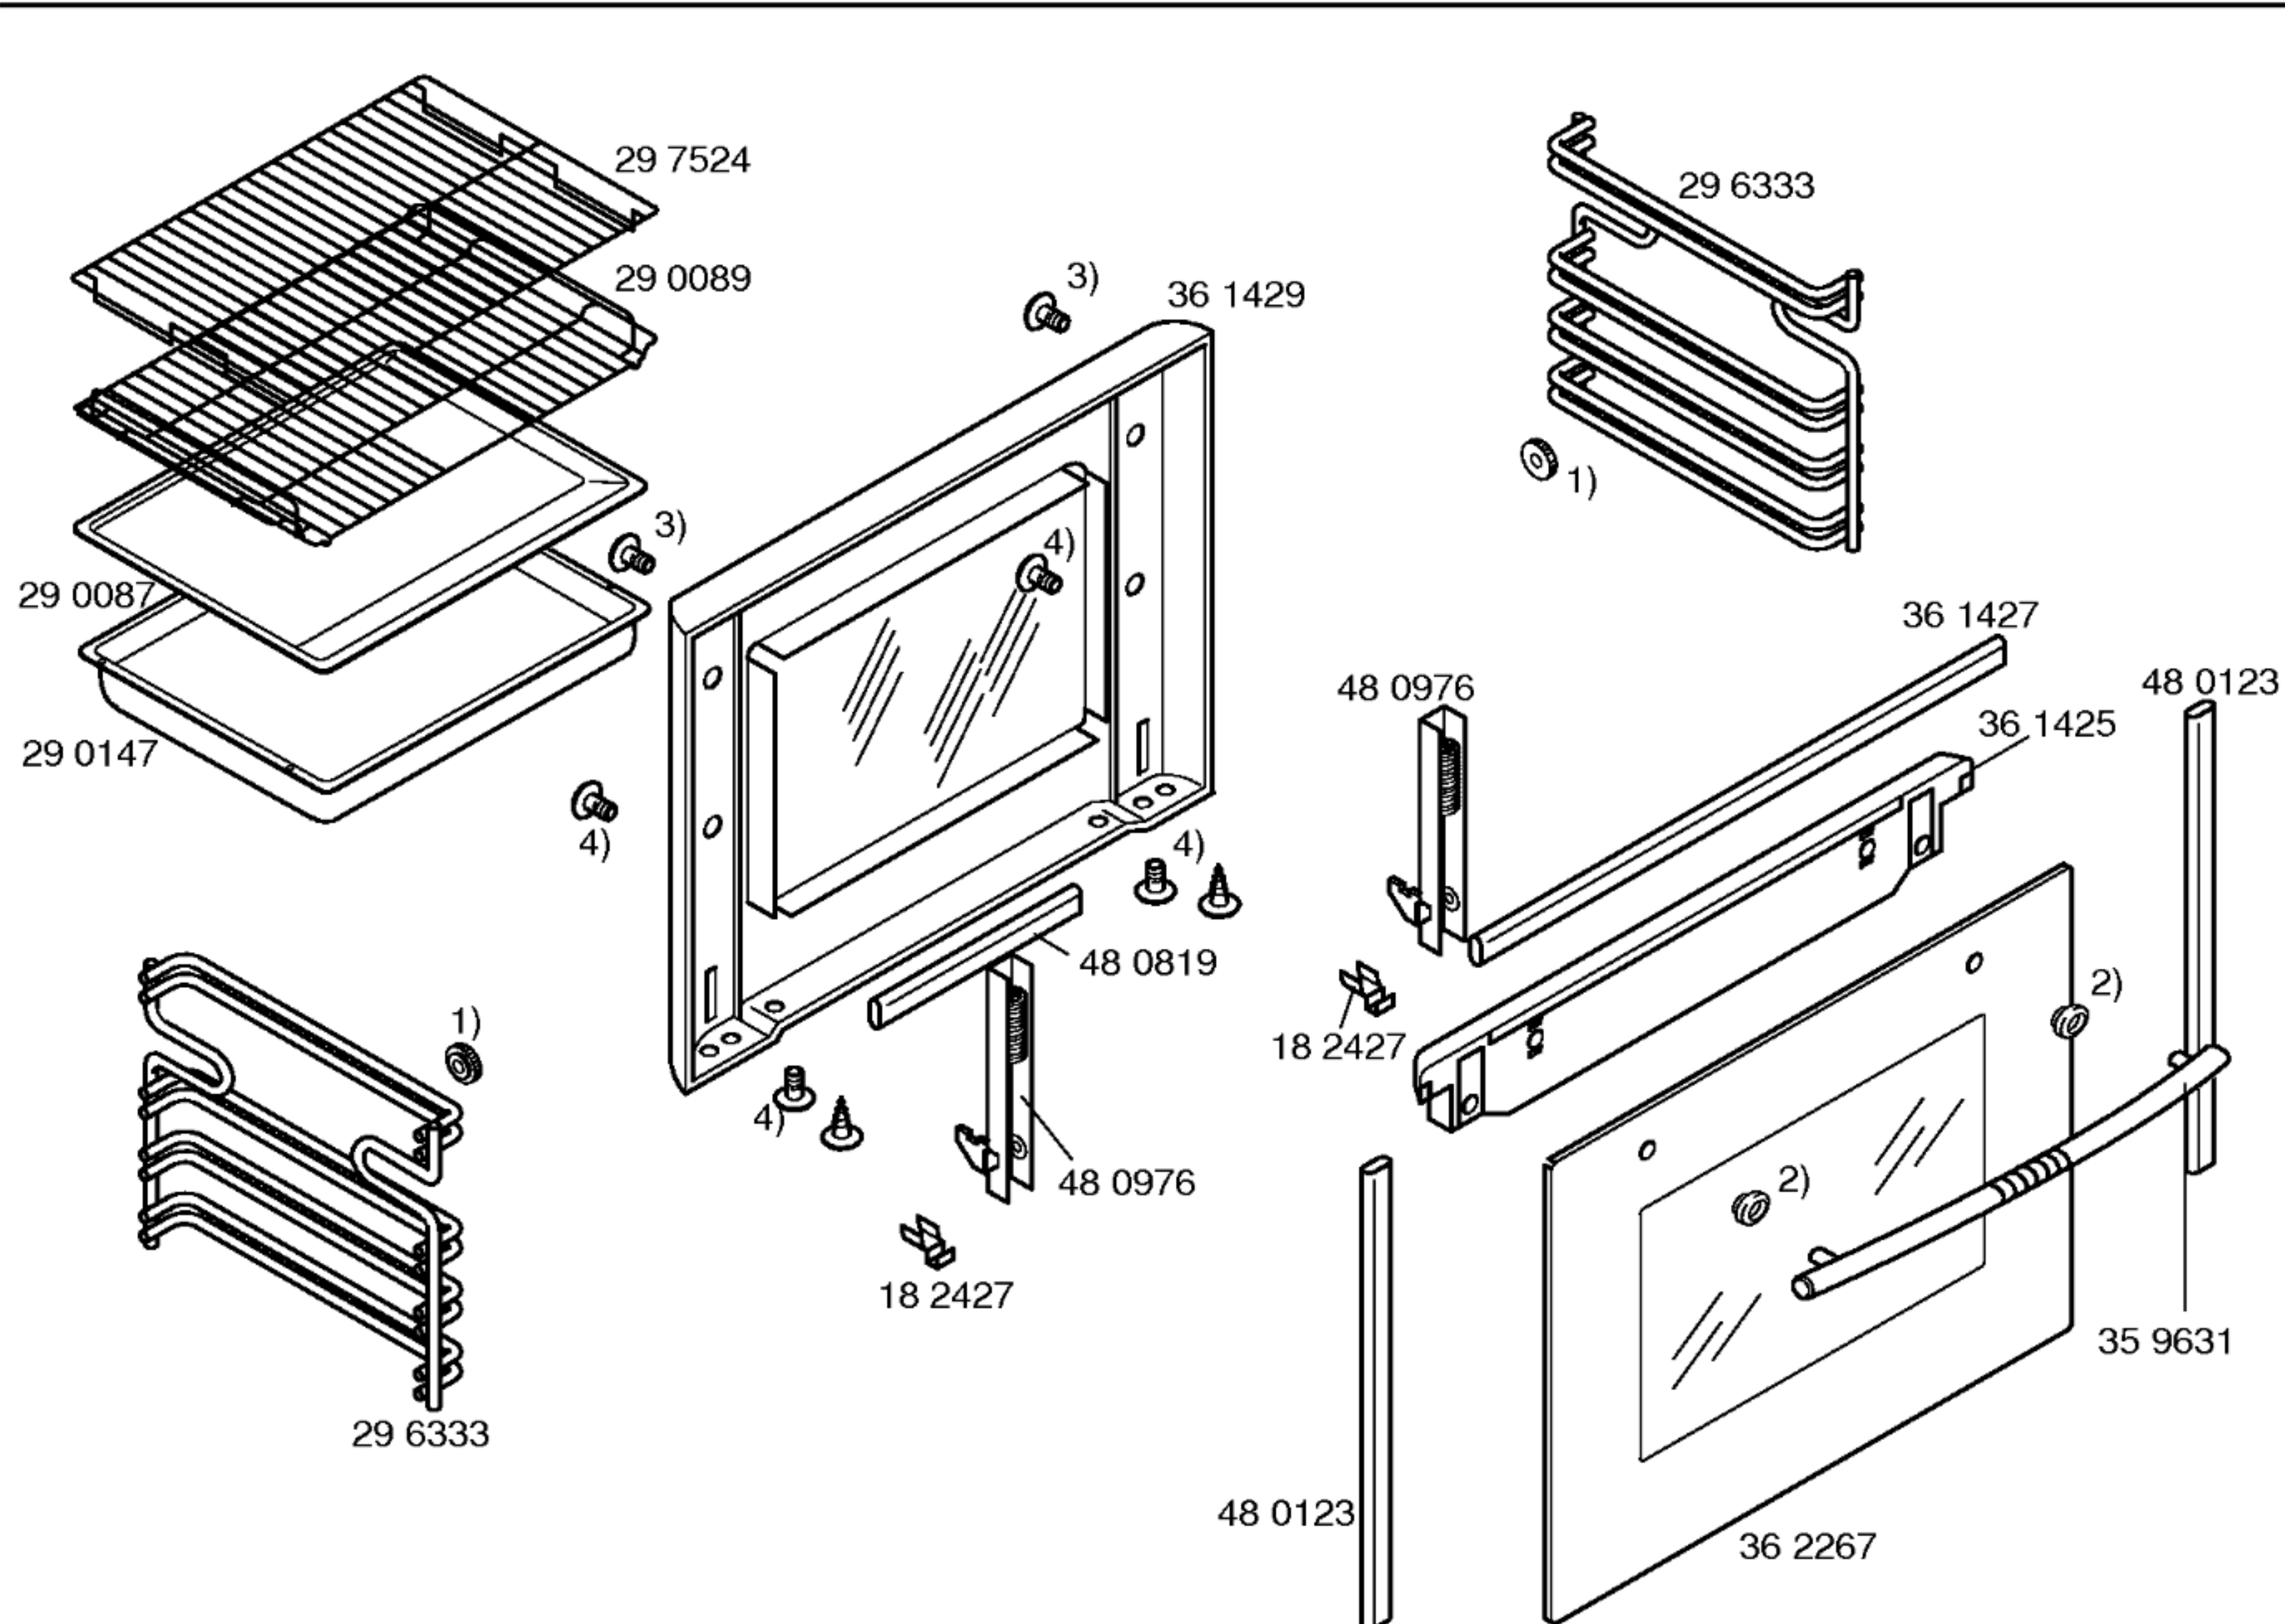

- 1) 02 6593
- 2) 18 3632
- 3) 15 4762
- 4) 17 2646

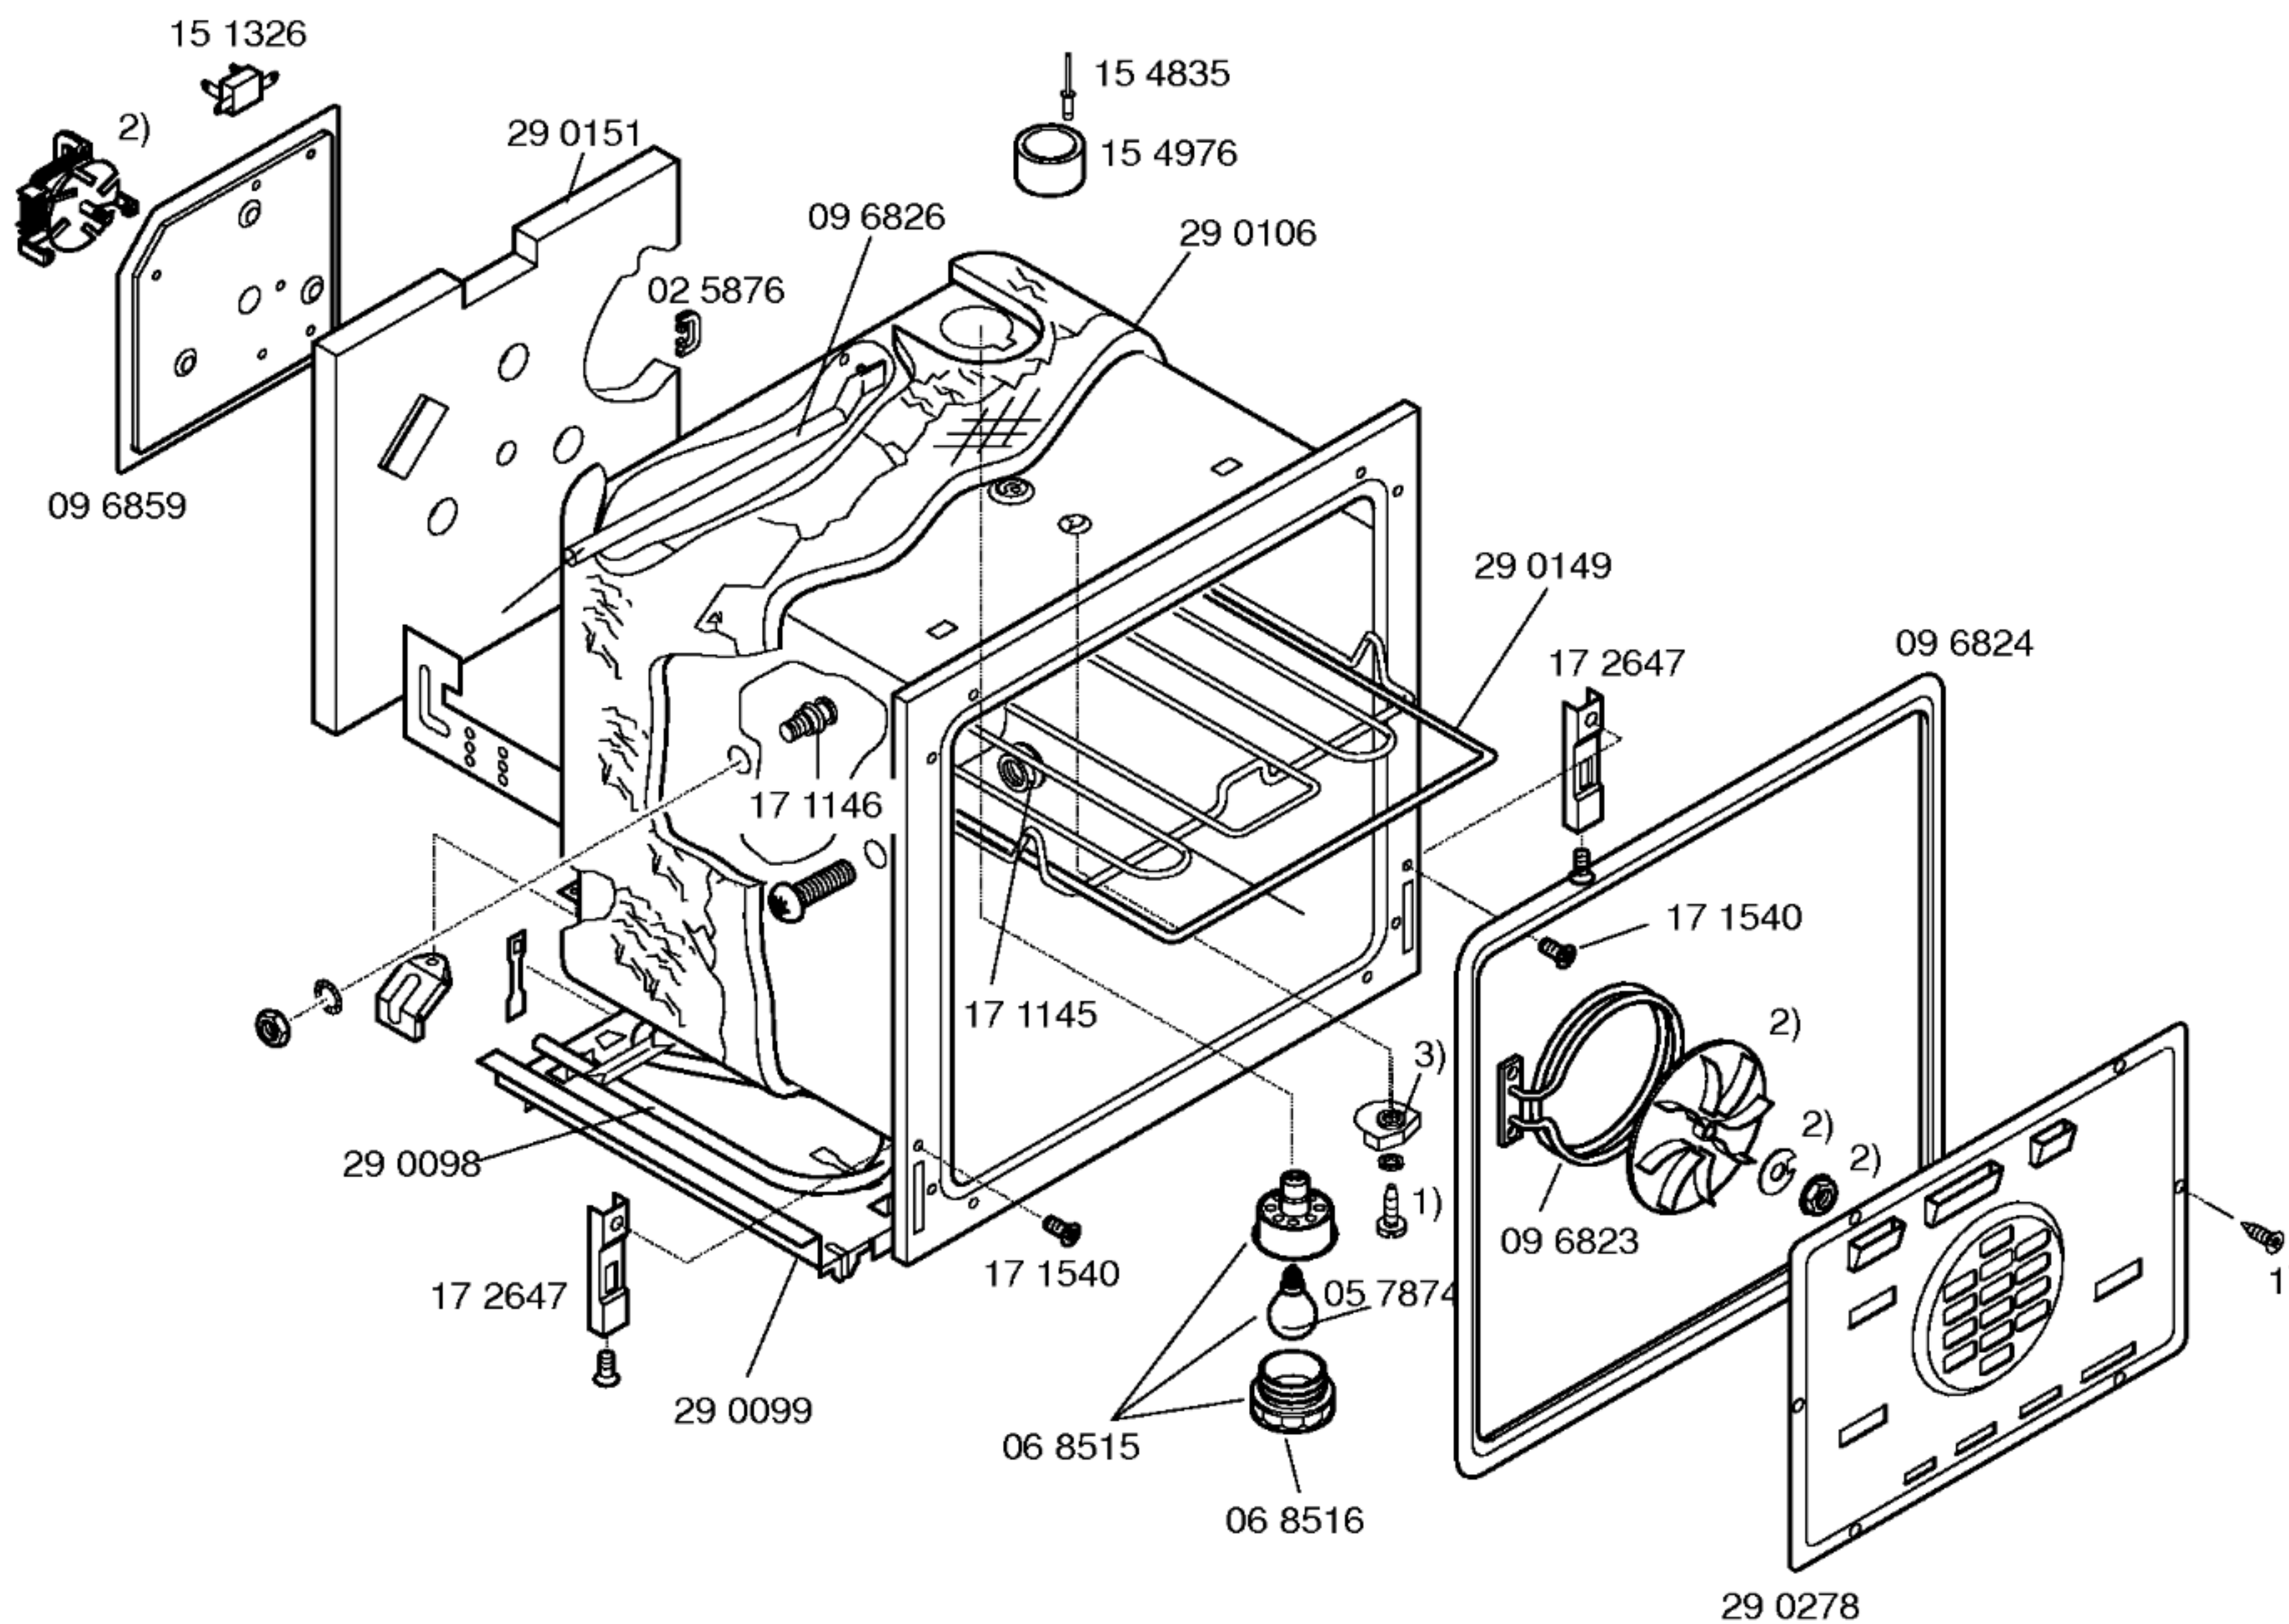

- 1) 16 0916
- 2) 26 1674
kompl.
- 3) 15 5033